
HP Officejet 7200 All-in-One series Uporabniški priročnik

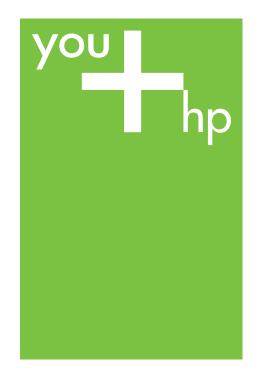





HP Officejet 7200 serija All-in-One

Uporabniški priročnik

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prepovedano je reproducirati, prilagajati ali prevajati brez predhodnega pisnega dovoljenja, razen kot dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.



Logotipa Adobe in Acrobat sta zaščiteni blagovni znamki ali blagovni znamki Adobe Systems d.d. registrirani v ZDA in/ali drugih državah. Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® in Windows 2000® so v ZDA registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation.

Intel® in Pentium® sta zaščiteni blagovni znamki korporacije Intel. SD™ Card je blagovna znamka podjetja SD Card Association. Energy Star® in Energy Star logotip® so v ZDA registrirane blagovne znamke agencije za zaščito okolja ZDA.

Številka objave: Q5560-90128 Second edition

Obvestilo

Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so opisane v posebnih garancijskih izjavah, ki so dodane izdelkom in storitvam. Vsebine si ne razlagajte kot dodatno garancijo. HP ne odgovarja za tehnične ali založniške napake ali izpuščeno vsebino.

Podjetje Hewlett-Packard ne odgovarja za naključne ali posledične poškodbe v povezavi z ali zaradi opreme, izdelave ali uporabe tega dokumenta in programskega materiala, ki ga opisuje.

Opomba: Informacije o predpisih lahko najdete v Tehnične informacije.



V mnogih deželah je nezakonito delati kopije naslednjih materialov. Če ste v dvomih, najprej preverite pri vašem pravnem zastopniku.

- Državni obrazci ali dokumenti:
 - Potni listi

- Dokumenti za priseljevanje
- Dokumenti o služenju vojaške obveznosti
- Identifikacijske značke, izkaznice ali insignije
- Državni koleki:

Poštne znamke Kuponi za hrano

- Čeki ali menice vladnih agencij
- Denar, potovalni čeki ali denarne nakaznice
- Potrdila o bančnih vlogah
- Avtorska dela

Varnostne informacije



Opozorilo Ne izpostavljajte tega izdelka dežju ali kakršnikoli vlagi, da ne pride do požara ali nevarnosti šoka.

Med uporabo izdelka vedno upoštevajte varnostne ukrepe, da bi zmanjšali nevarnost poškodb zaradi ognja ali električnega udara.



Opozorilo Možna nevarnost električnega udara.

- Preberite vsa navodila za nameščanie.
- Ko napravo povežete v električno omrežje, mora biti vtičnica ozemljena. Če niste prepričani, ali je ozemljena, naj to preveri usposobljen električar.
- Upoštevajte vsa opozorila in navodila, ki so na izdelku.
- Pred čiščenjem naprave napajalni kabel izvlecite iz vtičnice.
- Naprave ne smete namestiti ali uporabljati v bližini vode ali če ste mokri.
- 6. Napravo namestite varno na stabilno podlago.
- Izdelek postavite na varno, kjer ne bo mogel nihče stopiti ali se spotakniti ob napajalni kabel in se le-ta ne bo poškodoval.
- Če naprava ne deluje normalno, si oglejte elektronsko pomoč za odpravljanje napak.
- V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik.
 Servisiranje prepustite usposobljenim serviserjem.
- Napravo uporabljajte na dobro prezračevanem mestu.



Opozorilo Ta oprema ne deluje med izpadom elektrike.

Kazalo

| 1 | HP All-in-One pregled | 8 |
|---|--|----|
| | HP All-in-One na ogled | |
| | Pregled nadzorne plošče | |
| | Pregled menija | |
| | Meni Faks | 11 |
| | Meni Nastavitev | |
| | Meni Kopiranje | |
| | Meni Zmanjšaj/Povečaj | |
| | Meni Foto | 13 |
| | Meni Poskusnega lista | |
| | Meni Skeniraj v | |
| | Uporaba HP Image Zone, da boste s HP All-in-One naredili več | |
| | Dostop do programske opreme HP Image Zone (Windows) | |
| | Dostop do programske opreme HP Image Zone (Macintosh OS X v | |
| | 10.1.5 ali novejši) | 16 |
| | Dostop do programske opreme HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6. | |
| | ali starejši) | 19 |
| 2 | Poiščite več informacij | |
| 3 | Informacije o povezovanju | |
| | Podprte vrste povezav | |
| | Povezava prek etherneta | |
| | Povezava preko USB kabla | |
| | Uporaba skupne rabe tiskalnika v OS Windows | |
| | Uporaba skupne rabe tiskalnika (Macintosh OS X) | |
| | Uporaba funkcije Webscan | |
| 4 | Delo z fotografijami | 26 |
| | Prenos fotografij | |
| | Prenos fotografij z računalnikom z operacijskim sistemom Windows | 26 |
| | Prenos fotografij z uporabo računalnika Macintosh | 27 |
| | Urejanje fotografij | |
| | Urejanje fotografij s pomočjo računalnika z OS Windows | 27 |
| | Urejanje fotografij z uporabo računalnika Macintosh | 28 |
| | Skupna raba fotografij | 28 |
| | Skupna raba fotografij z računalnikom z operacijskim sistemom | |
| | Windows | 28 |
| | Skupna raba fotografij z uporabo računalnika Macintosh | 29 |
| | Tiskanje fotografij | 30 |
| | Tiskanje fotografij z računalnikom z operacijskim sistemom Windows | 30 |
| | Tiskanje fotografij z uporabo računalnika Macintosh | 31 |
| 5 | Nalaganje originalov in papirja | 33 |
| | Nalaganje originalov | 33 |
| | Nalaganje originala v samodejni podajalnik dokumentov | |
| | Nalaganje originala na steklo | |
| | Izbira papirja za tiskanje in kopiranje | |
| | Priporočene vrste papirja | 34 |

| | Neprimerne vrste papirja | 35 |
|---|--|----|
| | Nalaganje papirja | 35 |
| | Nalaganje papirja polne velikosti | 36 |
| | Nalaganje fotografskega papirja velikosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcev) | 37 |
| | Nalaganje razglednic ali Hagaki kartic | 38 |
| | Nalaganje ovojnic | 39 |
| | Nalaganje drugih vrst papirja | |
| | Kako se izognemo zagozditvi papirja | 41 |
| 6 | Uporaba pomnilniške kartice ali fotoaparata s tehnologijo PictBridge | 42 |
| | Reže za pomnilniško kartico in vrata za povezavo s fotoaparatom | 42 |
| | Prenos digitalnih slik v računalnik | 44 |
| | Tiskanje fotografij s poskusnega lista | 45 |
| | Tiskanje poskusnega lista | |
| | Dokončanje poskusnega lista | |
| | Skeniranje poskusnega lista | 47 |
| | Nastavitev možnosti tiskanja fotografij | |
| | Za nastavitev možnosti tiskanja fotografij uporabite meni Foto | |
| | Sprememba možnosti tiskanja fotografij | |
| | Nastavitev novih privzetih vrednosti možnosti tiskanja fotografij | |
| | Tiskanje fotografij neposredno s pomnilniške kartice | |
| | Tiskanje posameznih fotografij | |
| | Ustvarjanje brezrobih natisov | |
| | Preklic izbire fotografij | 51 |
| | Tiskanje fotografij z digitalnega fotoaparata, ki podpira PictBridge | 51 |
| | Tiskanje trenutne fotografije | |
| | Tiskanje DPOF datoteke | 52 |
| 7 | Uporaba funkcij za kopiranje | 54 |
| | Nastavitev velikosti kopirnega papirja | 54 |
| | Nastavitev tipa kopirnega papirja | 55 |
| | Zvišanje hitrosti ali kakovosti kopiranja | 57 |
| | Izbira vhodnega predala za kopiranje | 57 |
| | Izdelava več kopij istega originala | 58 |
| | Kopiranje dvostranskega črnobelega dokumenta | 58 |
| | Izdelava dvostranskih kopij | 59 |
| | Izdelava brezrobe kopije fotografije | 59 |
| | Kopiranje fotografije na polno velikost strani | |
| | Večkratno kopiranje fotografije na eno stran | |
| | Spreminjanje velikosti originala na velikost papirja Letter ali A4 | |
| | Spreminjanje velikosti originala s pomočjo nastavitev po meri | |
| | Kopiranje dokumenta velikosti Legal na papir velikosti Letter | |
| | Kopiranje bledega originala | |
| | Kopiranje dokumenta, ki je bil večkrat faksiran | |
| | Poudarjanje svetlih delov kopije | 65 |
| | Izdelava plakata | |
| | Priprava barvnega prenosa z likanjem | |
| | Sprememba privzetih nastavitev kopiranja | |
| | Zaustavitev kopiranja | |
| 8 | Uporaba funkcij za skeniranje | |
| | Skeniranje v aplikacijo | |
| | Skeniranje originala (USB povezava) | 69 |

| | Skeniranje originala (omrežna povezava) | 69 |
|----|--|----------|
| | Pošljite skenirani dokument na naslov HP Instant Share | |
| | Skupna raba skenirane slike s prijatelji in sorodniki (naprava z USB | |
| | povezavo) | 70 |
| | Skupna raba skenirane slike s prijatelji in sorodniki (omrežna povezava) | |
| | Pošiljanje skeniranega dokumenta na pomnilniško kartico | 71 |
| | Pošiljanje skeniranega dokumenta na pomnilniško kartico v napravi | |
| | HP All-in-One (USB povezava) | 71 |
| | Pošiljanje skeniranega dokumenta na pomnilniško kartico v | |
| | HP All-in-One (omrežna povezava) | |
| | Zaustavitev skeniranja | |
| 9 | Tiskanje z računalnika | |
| | Tiskanje iz programske aplikacije | |
| | Sprememba nastavitev tiskanja | |
| | Za uporabnike operacijskega sistema Windows | |
| | Uporabniki Macintosha | |
| | Zaustavitev tiskanja. | |
| 10 | Za zaustavitev tiskanja z HP All-in-One | |
| 10 | Primer A: Ločena faks linija (ni sprejetih govornih klicev) | |
| | Primer B: Nastavitev naprave HP All-in-One z DSL | |
| | Primer C: Nastavitev naprave HP All-in-One s telefonskim sistemom PBX | 70 |
| | ali linijo ISDN | 70 |
| | Primer D: Faksiranje s storitvijo razločnega zvonjenja na isti liniji | |
| | Primer E: Govorna/faks linija v skupni rabi | |
| | Primer F: Govorna/faks linija v skupni rabi z glasovno pošto | |
| | Preizkus nastavitve faksa | |
| 11 | Uporaba funkcij za faksiranje | |
| | Nastavljanje naprave HP All-in-One za sprejemanje faksov | |
| | Izbira priporočljivega načina odgovora za vašo nastavitev | |
| | Nastavitev načina odgovora | 86 |
| | Pošiljanje faksa | 86 |
| | Pošiljanje osnovnega faksa | 86 |
| | Natisni poročila o potrditvi faksov | |
| | Pošlji dvostranske originale | |
| | Ročno pošiljanje faksa s telefona | |
| | Pošiljanje faksa s ponovnim izbiranjem | |
| | Pošiljanje faksa s hitrim izbiranjem | |
| | Nastavitev urnika pošiljanja faksa | |
| | Preklic nastavljenega faksa | |
| | Pošiljanje faksa iz pomnilnika | |
| | Pošiljanje faksa z uporabo nadzora izbiranja | |
| | Sprejemanje faksa | |
| | Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom | |
| | Nastavite HP All-in-One za tiskanje enostranskih ali dvostranskih faksov | |
| | Ročno sprejemanje faksa | |
| | Poziv za sprejem faksa | |
| | Nastavitev datuma in časa | |
| | Nastavitev glave faksa | 94 05 |

| | Vnos besedila z uporabo tipkovnice na nadzorni ploščiplošči | 95 |
|----|--|------|
| | Tiskanje poročil | 96 |
| | Natisni poročila o napakah faksov | 96 |
| | Tiskanje drugih poročil | |
| | Nastavitev hitrega izbiranja | |
| | Ustvarjanje vnosov hitrega izbiranja | |
| | Ustvarjanje vnosov hitrega izbiranja skupine | |
| | Posodobitev vnosov hitrega izbiranja | |
| | Brisanje vnosov hitrega izbiranja | |
| | Spreminjanje ločljivosti faksa in nastavitev svetleje/temneje | |
| | Spreminjanje ločljivosti faksa | |
| | Spreminjanje nastavitve svetleje/temneje | |
| | Nastavitev novih privzetih nastavitev | |
| | Nastavitev možnosti faksa | |
| | Nastavitev velikosti papirja za sprejete fakse | |
| | Nastavitev tonskega ali impulznega izbiranja | |
| | Uravnavanje glasnosti | |
| | Posredovanje faksov na drugo številko | |
| | Preklic posredovanja faksov | |
| | Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja (razločno zvonjenje) | |
| | Samodejno ponovno izbiranje zasedene ali neodzvane številke | |
| | Nastavitev samodejnega zmanjševanja za dohodne fakse | |
| | Nastavitev varnostnega sprejema faksa | |
| | Uporaba načina odprave napak | |
| | Nastavitev hitrosti faksa | |
| | Ponovno tiskanje ali brisanje faksov v pomnilniku | |
| | Faksiranje preko interneta | |
| | Zaustavitev faksiranja | |
| 12 | Uporaba HP Instant Share | |
| 12 | Pregled | |
| | Začetek | |
| | Pošiljanje slik z uporabo HP All-in-One | |
| | Pošiljanje fotografij s pomnilniške kartice | |
| | Pošiljanje skenirane slike | |
| | Pošiljanje skemiane siike | |
| | Pošiljanje slik z uporabo programske opreme HP Image Zone | 113 |
| | (Windows) | 112 |
| | Pošiljanje slik z uporabo odjemalske programske opreme HP Instant | 113 |
| | Share (Macintosh OS X v10.2 in novejši) | 111 |
| | | 1 14 |
| | Skupna raba slik z uporabo HP Image Zone (Macintosh OS X, starejši | 115 |
| | od v10.2) | |
| 40 | Skupna raba fotografij s pomočjo HP Director (Macintosh OS 9) | |
| 13 | Nastavitev omrežja | |
| | Preklop z USB povezave na omrežno povezavo | |
| | izberite priporočeno omrežje ethernet | 117 |
| | Ethernetna povezava na žično omrežje z DSL ali kabelskim | 440 |
| | internetnim dostopom | 118 |
| | Ethernetna povezava z žičnim omrežjem z modemskim internetnim | 440 |
| | dostopom | |
| | Ethernetna povezava z žičnim omrežjem brez interneta | 119 |

| | Ethernetna povezava z brezžičnim omrežjem | 120 |
|----|---|-----|
| | povezava v ethernetno omrežje | |
| | Kaj potrebujete | 121 |
| | Povežite HP All-in-One | 121 |
| | Namestite programsko opremo za omrežno povezavo | 122 |
| | V operacijskem sistemu Windows | |
| | Za uporabnike sistema Macintosh: | |
| | Priključite dodatne računalnike | 124 |
| | Upravljanje omrežja | 124 |
| | Uporabite nadzorno ploščo HP All-in-One | |
| | Uporabite vgrajeni spletni strežnik | |
| | Opredelitve konfiguracijske strani | |
| | Omrežni slovar | |
| 14 | Naročanje potrošnega materiala | |
| | Naročanje papirja, prosojnic in drugih medijev | |
| | Naročanje tiskalnih kartuš | |
| | Naročanje dodatkov | |
| | Naročanje drugega potrošnega materiala | |
| 15 | Vzdrževanje naprave HP All-in-One | |
| | Čiščenje naprave HP All-in-One | |
| | Čiščenje stekla | |
| | Čiščenje notranjega dela pokrova | |
| | Čiščenje zunanjosti | |
| | Preverjanje ravni črnila | |
| | Tiskanje poročila o samopreizkusu | |
| | Delo s tiskalnimi kartušami | |
| | Rokovanje s tiskalnimi kartušami | |
| | Zamenjava tiskalnih kartuš | |
| | Uporaba kartuše za tiskanje fotografij | |
| | Uporaba sive kartuše za tiskanje fotografij | |
| | Uporaba zaščite za tiskalne kartuše | |
| | Poravnava tiskalnih kartuš | |
| | Čiščenje tiskalnih kartuš | 148 |
| | Čiščenje kontaktov tiskalne kartuše | |
| | Čiščenje predela okoli brizgalnih šob | |
| | Sprememba nastavitev naprave | |
| | Nastavitev hitrosti pomikanja | |
| | Nastavitev časa varčevanja z energijo | |
| | Nastavitev časa zakasnitve poziva | |
| | Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev | |
| | Zvoki pri samovzdrževanju | 153 |
| 16 | Informacije o odpravljanju napak | |
| | Preden pokličete HP-jevo službo za podporo | 154 |
| | Ogled datoteke Readme | 155 |
| | Odpravljanje napak pri nastavitvi | |
| | Odpravljanje napak pri nastavitvi strojne opreme | |
| | Odpravljanje napak pri nameščanju programske opreme | |
| | Odpravljanje napak pri nastavitvi faksa | 167 |
| | Odpravljanje napak pri delovanju | |
| | Odpravljanje napak zaradi papirja | 177 |

| | Odpravljanje napak zaradi tiskalnih kartuš | |
|----|---|-----|
| | Odpravljanje napak pri tiskanju | 186 |
| | Odpravljanje napak pri pomnilniški kartici | 187 |
| | Posodobitev naprave | |
| | Posodobitev naprave (Windows) | 187 |
| | Posodobitev naprave (Macintosh) | |
| 17 | Poiščite HP-jevo podporo | |
| | Poiščite podporo in druge podatke prek medmrežja | |
| | Garancija | |
| | Dopolnitve garancije | |
| | Vrnitev naprave HP All-in-One v popravilo | |
| | HP podpora za stranke | |
| | Dostop do serijske številke in ID storitve | |
| | Klici v Severni Ameriki v času garancije | |
| | Klici drugod po svetu | |
| | Pod garancijo in po poteku le-te v Avstraliji pokličite | |
| | Call HP Korea customer support | |
| | Call HP Japan customer support | |
| | HP Quick Exchange Service (Japan) | |
| | Pripravite HP All-in-One za pošiljanje | |
| | Odstranjevanje kartuš iz delujočega HP All-in-One | |
| | Odstranjevanje kartuš iz nedelujočega HP All-in-One | |
| | Odstranjevanje pokrivala nadzorne plošče in pakiranje naprave | 133 |
| | HP All-in-One | 107 |
| 18 | IZJAVA O OMEJENI GARANCIJI podjetja Hewlett-Packard | |
| 10 | Trajanje omejene garancije | |
| | Obseg omejene garancije | |
| | Omejitev garancije | |
| | Omejitev odgovornosti | |
| | | |
| | Krajevna zakonodaja | |
| 40 | Informacije o omejeni garanciji za države/regije EU | |
| 19 | Tehnične informacije | |
| | Sistemske zahteve | |
| | Specifikacije papirja | |
| | Zmogljivosti predalov za papir | |
| | Velikosti papirja | |
| | Specifikacije robov za tiskanje | |
| | Specifikacije tiskanja | |
| | Specifikacije kopiranja | |
| | Specifikacije faksa | |
| | Specifikacije pomnilniških kartic | |
| | Specifikacije skeniranja | |
| | Fizične specifikacije | |
| | Specifikacije moči | |
| | Prostorske specifikacije | |
| | Dodatne specifikacije | |
| | Okoljevarstveni program za nadzor izdelka | |
| | Varovanje okolja | |
| | Proizvajanje ozona | |
| | Energy consumption | 208 |

Kazalo

| Uporaba papirja | 208 |
|--|-----|
| Plastika | 208 |
| Material safety data sheets | 208 |
| Recycling program | |
| HP-jev program recikliranja tiskalnih kartuš | |
| Regulativna obvestila | |
| Regulativna identifikacijska številka modela | 209 |
| Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements | 209 |
| FCC statement | 210 |
| Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ | |
| notice to users of the Canadian telephone network | 210 |
| Obvestila uporabnikom Evropskega gospodarskega prostora | 211 |
| Notice to users of the German telephone network | 211 |
| Geräuschemission | 212 |
| Notice to users in Japan (VCCI-2) | 212 |
| Notice to users in Korea | 212 |
| Declaration of conformity (European Economic Area) | 213 |
| HP Officejet 7200 All-in-One seriesdeclaration of conformity | 213 |
| Styarno kazalo | 214 |

1 HP All-in-One pregled


Do številnih HP All-in-One funkcij se da priti neposredno tudi brez vklapljanja računalnika. Naloge, kot so kopiranje, pošiljanje faksa ali tiskanje fotografij s pomnilniške kartice, lahko hitro in preprosto opravite z naprave HP All-in-One.

To poglavje opisuje strojne možnosti HP All-in-One, delovanje nadzorne plošče in način dostopa do programske opreme **HP Image Zone**.



Nasvet S HP All-in-One lahko dosežete več, če uporabljate na računalnik nameščeno programsko opremo **HP Image Zone**. Ta programska oprema vsebuje izboljšano funkcionalnost kopiranja, faksiranja, skeniranja in fotografij, Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)** in Uporaba HP Image Zone, da boste s HP All-in-One naredili več.

HP All-in-One na ogled

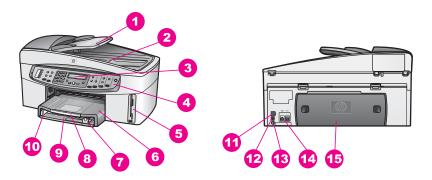


| Oznaka | Opis |
|--------|--|
| 1 | Predal za podajanje dokumentov |
| 2 | Pokrov |
| 3 | Zaslon nadzorne plošče |
| 4 | Nadzorna plošča |
| 5 | Reže za pomnilniško kartico in vrata za povezavo s fotoaparatom PictBridge |
| 6 | Izhodni predal |
| 7 | Vodilo za dolžino papirja |
| 8 | Podaljšek izhodnega predala |
| 9 | Vhodni predal |

(se nadaljuje)


| (oo naaaijajo) | |
|----------------|---|
| Oznaka | Opis |
| 10 | Vodilo za širino papirja |
| 11 | Ethernetna vrata in Ethernetne indikatorske lučke |
| 12 | Zadnja USB vrata |
| 13 | Povezava za napajanje |
| 14 | Vrata za faks (1-LINE in 2-EXT) |
| 15 | Zadnja vrata za čiščenje |
| | |

Pregled nadzorne plošče

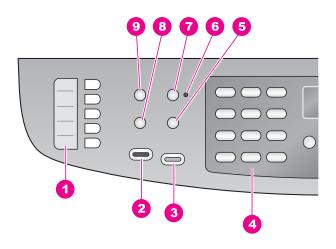

| Oznaka | Ime in opis |
|--------|---|
| 1 | Gumbi za hitro izbiranje z eno tipko: Dostop do prvih petih številk hitrega izbiranja. |
| 2 | Začni črnobelo faksiranje: Začetek črnobelega faksiranja. |
| 3 | Začni barvno faksiranje: Začetek barvnega faksiranja. |
| 4 | Tipkovnica: Vnos faks številk, vrednosti ali besedila. |
| 5 | Ponovno izbiranje/premor: Ponovno izbiranje nazadnje izbrane številke ali vnos 3-sekundnega premora v številko faksa. |
| 6 | Lučka Samodejni odziv: Ko lučka Samodejni odziv sveti, je HP All-in-One nastavljen na samodejno sprejemanje faksov. |
| 7 | Samodejni odziv: Nastavi funkcijo faksiranja na samodejni odziv po določenem številu zvonjenj. |

| (oc riadaljuje | (so hadajajo) | |
|----------------|---|--|
| Oznaka | Ime in opis | |
| 8 | Meni (Faks): Izbira možnosti faksa, kot sta Ločljivost in Svetlejši/Temnejši, z uporabo gumba Meni na področju faksa. | |
| 9 | Hitro izbiranje: Izberite številko hitrega izbiranja. | |

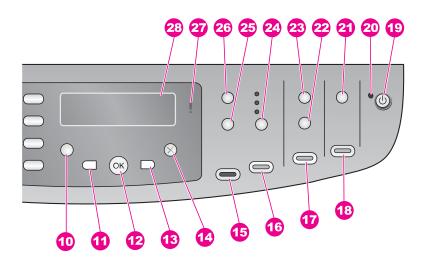

| Oznaka | Ime in opis |
|--------|---|
| 10 | Nastavitev: Dostop do sistema menija za poročila, nastavitve faksa, orodja za vzdrževanje, prednostne izbore in omrežne nastavitve. Dostop tudi do pomoči za izdelek. |
| 11 | Leva puščica: Pomanjševanje vrednosti ali pomikanje nazaj, ko si ogledujete imena datotek na zaslonu kontrolne plošče. |
| 12 | V redu: Izberite meni ali nastavitev ali izberite imena datotek na zaslonu nadzorne plošče za tiskanje. |
| 13 | Desna puščica: Povečanje vrednosti ali pomikanje naprej, ko si ogledujete imena datotek na zaslonu kontrolne plošče. |
| 14 | Prekliči: Zaustavitev opravila, izhod iz menija ali izhod iz nastavitev. |
| 15 | Začni črnobelo kopiranje: Začetek črnobelega kopiranja. |
| 16 | Začni barvno kopiranje: Začetek barvnega kopiranja. |
| 17 | Tiskanje fotografij: Natisnite fotografijo, katere ime datoteke je trenutno prikazano na zaslonu nadzorne plošče, ali natisnite vse fotografije s pritiskom na gumb OK. |
| 18 | Začni skeniranje: Začetek skeniranja in pošiljanje skeniranega dokumenta na izbrani naslov z uporabo gumba Skeniranje na. |

(se nadaljuje)

| Oznaka | Ime in opis |
|--------|---|
| 19 | Vklop: Vklop ali izklop naprave HP All-in-One. Ko je HP All-in-One izklopljen, je naprava še vedno pod minimalnim napajanjem. Da bi popolnoma prekinili napajanje naprave HP All-in-One, le-to izklopite in izključite napajalni kabel. |
| 20 | Lučka Vklop: Ko sveti, lučka Vklop sporoča, da je naprava HP All-in-One vklopljena. Lučka med opravilom utripa. |
| 21 | Skeniraj v: Izbira naslova skeniranja. |
| 22 | Poskusni list: Tiskanje poskusnega lista po vstavljeni pomnilniški kartici v režo za pomnilniško kartico. Poskusni list prikaže sličice fotografij na pomnilniški kartici. Na poskusnem listu lahko izberete fotografije, nato pa jih s skeniranjem poskusnega lista natisnete. |
| 23 | Meni (Foto): Prilagodite nastavitve za tiskanje fotografije po meri brez pomoči računalnika s pritiskom na gumb Meni v delu Foto. |
| 24 | Kakovost: Nadzor hitrosti in kakovosti kopij. |
| 25 | Povečanje/pomanjšanje: Sprememba velikosti kopije. |
| 26 | Meni(Kopiranje): Izbira možnosti kopiranja, vključno s Number of Copies (Št. kopij), Paper Type (Tip papirja), Paper Size (Velikost papirja) in številnih drugih možnosti z uporabo gumba Meni na področju kopiranja. |
| 27 | Opozorilna lučka: Lučka Pozor z utripanjem sporoča, da je prišlo do napake ki zahteva vašo pozornost. |
| 28 | Zaslon nadzorne plošče: Ogled menijev, imen datotek s fotografijami in sporočil. |

Pregled menija

Naslednje razpredelnice omogočajo hitre reference za vrhnje menije, ki se prikažejo zaslonu nadzorne plošče HP All-in-One.

Meni Faks

Meni Faks vam omogoča nastavitve faksa, ki ga želite poslati.

Številka faksa Ločljivost Svetleje/Temneje Kako poslati faks Dvostransko pošiljanje Nastavitev novih privzetih

vrednosti

Meni Nastavitev

Izbira Meni Pomoč v Meni Nastavitve omogoča hiter dostop do ključnih tem pomoči. Večina informacij je predstavljenih na zaslonu povezanega računalnika.



Nasvet Pritisnite številko za pomikanje neposredno na element menija.

- 1. Meni Pomoč
- 2. Natisni poročilo
- 3. Nastavitev hitrega izbiranja
- 4. Osnovna nastavitev faksa
- 5. Napredna nastavitev faksa
- 6. Orodja
- 7. Nastavitve
- 8. Nastavitev omrežja

Meni Kopiranje

Funkciji Dvostransko kopiranje in Izbira predala se pojavita, če je nameščena oprema za dvostransko tiskanje.

Število kopij

Velikost kopirnega papirja

Tip kopirnega papirja

Svetleje/Temneje

Povečave

Intenzivnost barv

Dvostranska kopija

Izbira predala

Nastavitev novih privzetih

vrednosti

Meni Zmanjšaj/Povečaj

Za uporabo funkcije Legal->Ltr 72% morate naložiti original velikosti Legal v predal za podajanje dokumentov. Za uporabo funkcij Fit to Page (Prilagodi na stran), Fill Entire Page (Zapolni celo stran), Image Sizes (Velikosti slik) in Poster (Plakat) morate uporabiti steklo. Za dodatne informacije o nalaganju originalov v predal za podajanje dokumentov ali na steklo si oglejte Nalaganje originalov.

Actual Size (Dejanska velikost)

Fit to Page (Prilagoditev na stran)

(se nadaljuje)

Fill Entire Page (zapolni celo stran)

Custom 100% (Po meri 100%)

Full Page 91% (Polna stran 91%)

Legal Ltr 72%

Velikosti slik

Plakat

Meni Foto

Če je HP All-in-One povezan z enim ali več računalniki prek omrežja, ali če je priložena dodatna oprema za dvostransko tiskanje, bo **Meni Foto** prikazal dodatne možnosti. Naslednji meni vsebuje vse razpoložljive možnosti.

Prenos fotografije

Izberi fotografije

Število kopij

Velikost slike

Izbira predala

Velikost fotografskega papirja

Tip fotografskega papirja

Slog postavitve

Pametna izostritev

Digitalna bliskavica

Nastavitev novih privzetih

vrednosti

Meni Poskusnega lista

Proof Sheet menu (Meni poskusnega lista) vam omogoča tiskanje poskusnega lista fotografij na pomnilniški kartici. V okencih lahko označite fotografije, ki jih želite natisniti, nato skenirajte poskusni list za tiskanje izbranih fotografij.

Natisni poskusni list

Skeniraj poskusni list

Meni Skeniraj v

Scan To Menu (Meni Skeniranje na) prikaže naslove za skeniranje, vključno z aplikacijami v računalniku. Scan To menu (Meni skeniraj na) na tiskalniku, povezanem v omrežje bo navedel druge računalnike in naprave HP All-in-One v

vašem omrežju. Zato lahko meni Skeniranje na navede naslove skeniranja, ki so drugačni od tukaj prikazanih.

USB povezava Windows

HP Image Zone

Microsoft PowerPoint

Adobe PhotoShop

Microsoft Word

Pomnilniška kartica

USB povezava Macintosh

JPEG v HP Gallery

Microsoft Word

Apple Mail

Adobe PhotoShop

Pomnilniška kartica

omrežna povezava

Miguel's computer

AltheaMac

Jody's iBook

DavidWatsonPC

Pomnilniška kartica

Uporaba HP Image Zone, da boste s HP All-in-One naredili več

Programska oprema **HP Image Zone** se namesti na vaš računalnik, ko namestite vaš HP All-in-One. Za več informacij si oglejte navodila za nameščanje, ki so prišla z vašo napravo.

Dostop do programske opreme **HP Image Zone** se razlikuje glede na operacijski sistem:

- Pri osebnem računalniku z operacijskim sistemom Windows je vhodna točka za programsko opremo HP Image Zone okno HP Director.
- Pri računalniku Macintosh z OS V10.1.5 ali novejšim je vhodna točka za programsko opremo HP Image Zone okno HP Image Zone.
- Pri računalniku Macintosh z OS 9.2.6 ali starejšim je vhodna točka za programsko opremo HP Director okno HP Image Zone.

Z vhodno točko lahko zaženete programsko opremo **HP Image Zone** in storitve.

Z uporabo programske opreme **HP Image Zone** lahko hitro in enostavno razširite funkcionalnost vaše naprave HP All-in-One. V priročniku poiščite okvirje, kot je ta, ki vsebujejo nasvete, specifične za to temo, in uporabne informacije za vaše projekte.

Dostop do programske opreme HP Image Zone (Windows)

HP Director odprite s pomočjo ikone na namizju, ikone sistemskega predala ali menija **Start**. Možnosti programske opreme **HP Image Zone** se pojavijo v programu **HP Director**.

Da odprete HP Director

- 1. Napravite nekaj od naslednjega:
 - Na namizju OS Windows dvokliknite ikono Director .

se ikona za to možnost ali funkcijo ne prikaže v **HP Director**.

- V sistemskem predalu na skrajni desni strani Windows opravilne vrstice, dvokliknite ikono Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor
- V opravilni vrstici kliknite Start, pokažite na Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi), izberite HP in kliknite Director.
- V polju Select Device (Izberi napravo) kliknite, da vidite seznam nameščenih naprav.
- Izberite HP All-in-One.
 Ikone za funkcije, ki jih podpira HP Officejet 7200 All-in-One series so prikazane v spodnji tabeli. HP Director morda vsebuje dodatne ikone poleg prikazanih.
 HP Director je prilagojen za prikaz ikon za funkcije in funkcij, ki so povezane z izbrano napravo. Če izbrana naprava nima določene možnosti ali funkcije, potem



Nasvet Če **HP Director** na vašem računalniku ne vsebuje ikon, je morda prišlo do napake pri namestitvi programske opreme. Če želite odpraviti težavo, odstranite in ponovno namestite programsko opremo z uporabo ene od metod v Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme.

| Gumb | Ime in namen |
|------|--|
| | Scan Picture (Skeniraj fotografijo): Skenira fotografijo, sliko ali risbo in jo prikaže v HP Image Zone. |
| T | Scan Document (Skeniraj dokument): Skenira dokument, ki vsebuje besedilo ali besedilo in sliko, in ga prikaže v programu, ki ste ga izbrali. |
| | Make Copies (Kopiranje): Prikaže pogovorno okno za kopiranje za izbrano napravo, s katero lahko naredite tiskano kopijo vaše slike ali dokumenta. Izberete lahko kakovost kopije, število kopij, barvo in velikost. |
| | HP Image Zone: Prikaže HP Image Zone, kjer lahko: Pregledujete in urejate slike Tiskate fotografije v več velikostih Naredite in natisnite fotoalbum, razglednico ali letak |

Poglavje 1 (se nadaljuje)

| Gumb | Ime in namen |
|------|---|
| | Naredite multimedijski CD Delite slike preko e-pošte ali spletne strani |
| | Transfer Images (Prenesi slike) : Prikaže programsko opremo HP Image Transfer, s pomočjo katere lahko prenesete slike iz HP All-in-One in jih shranite v računalnik. |
| T | Document viewer (Pregledovalnik dokumentov) : Uvoz, iskanje, urejanje, ogled, obdelava, tiskanje in pošiljanje dokumentov. |
| 1 | Send Fax (Pošlji faks): Ta funkcija je namenjena pošiljanju črnobelih ali barvnih faksov. |



Opomba Za informacije o dodatnih funkcijah in elementih menija, kot so Software Update (Posodobitev programske opreme), Creative Ideas (Ustvarjalne zamisli) in HP Shopping (HP nakupovanje) si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**.

Na voljo so vam tudi meniji in elementi s seznama za lažjo izbiro naprave, ki jo želite uporabljati, preveriti njeno stanje, prilagoditi številne nastavitve programske opreme in omogočajo dostop do elektronske pomoči. V naslednji tabeli so obrazloženi ti elementi.

| Funkcija | Namen |
|--------------------------------------|---|
| Pomoč | Uporabite to možnost za dostop do HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone), ki vsebuje pomoč za programsko opremo in informacije o odpravi napak za vaš HP All-in-One. |
| Select Device (Izberi napravo) | Uporabite to možnost, da s seznama nameščenih naprav izberete napravo, ki jo želite uporabljati. |
| Settings (Nastavitve) | Uporabite to možnost, da si ogledate ali spremenite različne nastavitve za vaš HP All-in-One, kot so nastavitve tiskanja, skeniranja ali kopiranja. |
| Stanje | Uporabite to možnost, da prikažete trenutno stanje vašega HP All-in-One. |

Dostop do programske opreme HP Image Zone (Macintosh OS X v 10.1.5 ali novejši)



Opomba Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 nista podprta.

Ko namestite programsko opremo **HP Image Zone**, se v doku (Dock) namesti ikona **HP Image Zone**.

Do programske opreme HP Image Zone lahko dostopate na enega od dveh načinov:

- Preko okna **HP Image Zone**
- Preko menija **HP Image Zone** v doku (Dock)

Uporabite okno HP Image Zone

Okno **HP Image Zone** ima dva glavna elementa:

- Področje prikaza zavihkov za Products/Services (Izdelki/Storitve)
 - S kartico Products (Izdelki) imate dostop do številnih funkcij izdelkov HP imaging, kot so pojavni meniji nameščenih izdelkov in seznam opravil, ki so na voljo za trenutni izdelek. Seznam lahko vključuje naloge, kot so kopiranje, skeniranje, faksiranje ali prenos slik. S klikom na opravilo odprete aplikacijo, ki vam pomaga pri tem opravilu.
 - Zavihek Services (Storitve) vam omogoča dostop do aplikacij za digitalno obdelavo slik, s katerimi si lahko ogledujete, urejate, upravljate in delite vaše slike.
- Polje z besedilom lšči po pomoči za HP Image Zone
 Polje z besedilom lšči po pomoči za HP Image Zone omogoča iskanje po pomoči za HP Image Zone po ključnih besedah ali frazah.

Za odpiranje okna HP Image Zone:

→ Kliknite ikono HP Image Zone v doku (Dock). Pojavi se okno HP Image Zone. Okno HP Image Zone prikazuje samo možnosti HP Image Zone, ki ustrezajo izbrani napravi.

Okno **HP Image Zone** je prilagojeno za prikaz funkcij in opravil, ki so povezane z izbrano napravo. Če izbrana naprava nima določene lastnosti ali opravila, potem se ikona za to funkcijo ali opravilo ne prikaže v oknu **HP Image Zone**. Ikone za funkcije, ki jih podpira HP Officejet 7200 All-in-One series so prikazane v spodnji tabeli.

| Products (Izdelki) | |
|--------------------|---|
| Ikona | Možnost in namen |
| | Unload Images (Prenesi slike): Uporabite to možnost za prenos slik iz pomnilniške kartice na vaš računalnik. |
| | Scan Picture (Skeniraj fotografijo): Ta funkcija je namenjena skeniranju slik in prikazovanju v HP Gallery. |
| | Skeniraj v OCR: Uporabite to možnost, da skenirate besedilo in ga prikažete v izbranem ciljnem programu za urejanje besedil. Opomba Ali je ta možnost na voljo, je odvisno od države/regije. |
| DF | Skeniraj v PDF: To funkcijo uporabite za skeniranje in shranjevanje dokumentov v obliki PDF. |
| | Opomba Ali je ta možnost na voljo, je odvisno od države/regije. |

Poglavje 1 (se nadaljuje)

| Prod | lucts (| Izdel | ki' |
|------|---------|-------|-----|
| | | | |

| ona | Možnost in namen |
|-----|---|
| | Make Copies (Kopiranje): Uporabite to možnost, da naredite črnobele ali barvne kopije. |
| | Send Fax (Pošlji faks): Ta funkcija je namenjena pošiljanju črnobelih ali barvnih faksov. |

Services (Storitve)

| Ikona | Možnost in namen |
|----------|---|
| (p) | HP Image Edit (Urejanje slik HP): To funkcijo uporabite za urejanje slik. (10.2 in novejši) |
| L do | HP Gallery : To funkcijo uporabite za ogled slik. (10.2 in novejši) To funkcijo uporabite za ogled in urejanje slik. (samo 10.1.5) |
| 6 | HP Image Print (HP Tiskanje slik): Ta funkcija je namenjena tiskanju slik iz albuma z uporabo ene izmed več razpoložljivih predlog. |
| (p) | HP Instant Share: Uporabite to možnost, da odprete aplikacijo programskega odjemalca HP Instant Share. (samo 10.2 in novejši) |
| | HP Email Portal (E-poštni portal HP): To funkcijo uporabite za enostavno pošiljanje fotografij prek e-pošte. |

Na voljo so vam tudi meniji in elementi s seznama za lažjo izbiro naprave, ki jo želite uporabljati, preveriti njeno stanje, prilagoditi številne nastavitve programske opreme in omogočajo dostop do elektronske pomoči. V naslednji tabeli so obrazloženi ti elementi.

| Funkcija | Namen |
|--------------------------------------|--|
| Select Device (Izberi napravo) | Uporabite to možnost, da s seznama nameščenih naprav izberete napravo, ki jo želite uporabljati. |
| Settings (Nastavitve) | Uporabite to možnost, da si ogledate ali spremenite različne nastavitve za vaš HP All-in-One, kot so nastavitve tiskanja, skeniranja ali kopiranja. |
| Iskanje po HP Image | Uporabite to možnost za iskanje po HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone), ki vsebuje pomoč za programsko opremo in informacije o odpravi napak za vaš HP All-in-One. |

(se nadaljuje)

| Funkcija | Namen |
|---|-------|
| Zone Help (Pomoč za HP Image Zone) | |

Prek menija v doku HP Image Zone

Meni HP Image Zone v doku (Dock) vam omogoča bližnjice do storitev HP Image Zone. Meni v doku (Dock) samodejno vsebuje vse aplikacije, ki so na voljo v zavihku s seznamom Services (Storitve) v oknu HP Image Zone. Lahko tudi nastavite lastnosti HP Image Zone za dodajanje drugih elementov v meni, kot so opravila s seznama v zavihku Products (Izdelki) ali HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone). Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone).

Za prikaz menija v doku HP Image Zone:

→ Pritisnite in zadržite miško na ikoni v doku **HP Image Zone**.

Dostop do programske opreme HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6. ali starejši)

HP Director je vhodna točka za programsko opremo **HP Image Zone**. **HP Director** omogoča, odvisno od možnosti HP All-in-One, zagon funkcij naprave, kot so skeniranje, kopiranje, faksiranje ali prenos slik iz digitalnega fotoaparata ali pomnilniške kartice. **HP Director** lahko uporabite tudi za odpiranje **HP Gallery** in ogled, spreminjanje in upravljanje slik na računalniku.

Za odpiranje HP Director:

- Do programske opreme HP Image Zone lahko dostopate na enega od dveh načinov:
 - Na namizju dvokliknite vzdevek HP Director.
 - Dvokliknite bližnjico HP Director v mapi Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software.



Opomba Če namestite več različnih HP-jevih naprav (na primer napravo HP All-in-One, fotoaparat in HP-jev skener), se za vsako napravo prikaže ikona **HP Director** na namizju. Če pa namestite dve enaki napravi (na primer, prenosnik povežete z dvema različnima napravama HP All-in-One: eno doma in eno v službi) se bo na namizju prikazala samo ena ikona **HP Director**.

2. Pojavi se okno HP Director.

HP Director prikaže samo gumbe za opravila, ki ustrezajo izbrani napravi.



Opomba Ikone v spodnji tabeli so lahko drugačne na vašem računalniku. **HP Director** je prilagojen za prikaz ikon za funkcije in funkcij, ki so povezane z izbrano napravo. Če izbrana naprava nima določene možnosti ali funkcije, se ikona za to možnost ali funkcijo ne prikaže. Ikone za

funkcije, ki jih podpira HP Officejet 7200 All-in-One series so prikazane v spodnji tabeli.

| Device Tasks (Opravila za napravo) | | |
|------------------------------------|---|--|
| lkona | Namen | |
| | Unload Images (Prenesi slike): Uporabite to možnost za prenos slik iz pomnilniške kartice na vaš računalnik. | |
| | Opomba Prenos slik iz pomnilniške kartice na računalnik preko mreže ni podprt. | |
| | Scan Picture (Skeniraj fotografijo): Ta funkcija je namenjena skeniranju slik in prikazovanju v HP Gallery. | |
| | Scan Document (Skeniraj dokument): Uporabite to možnost, da skenirate besedilo in ga prikažete v izbranem ciljnem programu za urejanje besedil. | |
| | Opomba Ali je ta možnost na voljo, je odvisno od države/regije. | |
| | Make Copies (Kopiranje): Uporabite to možnost, da naredite črnobele ali barvne kopije. | |
| Manage an | d Share (Upravljanje in skupna raba) | |
| Ikona | Namen | |
| 19% | HP Gallery : Uporabite to možnost, da prikažete HP Gallery za pregledovanje in urejanje slik. | |

Poleg prikazanih ikon, več elementov seznama brez ikon omogoča izbiro ostalih aplikacij na računalniku, spreminjanje nastavitev funkcije na vašem HP All-in-One in dostop do elektronske pomoči. V naslednji tabeli so obrazloženi ti elementi.

| Manage and Share (Upravljanje in skupna raba) | | |
|---|---|--|
| Funkcija | Namen | |
| More Applications (Več aplikacij) | Uporabite to možnost, da izberete druge aplikacije na vašem računalniku. | |
| HP on the Web (HP na spletu) | Ta funkcija je namenjena izbiri HP-jeve spletne strani. | |
| HP Help (HP Pomoč) | Uporabite to možnost, da izberete vir vaše pomoči z vašim HP All-in-One. | |
| Settings (Nastavitve) | Uporabite to možnost, da si ogledate ali spremenite različne nastavitve za vaš HP All-in-One, kot so nastavitve tiskanja, skeniranja ali kopiranja. | |

2 Poiščite več informacij

Na voljo je več virov, tako tiskanih kot na zaslonu računalnika, ki vsebujejo informacije o nastavitvi in uporabi vašega HP All-in-One.



Navodila za nameščanje

V Navodilih za nastavitev najdete navodila za nastavitev naprave HP All-in-One in namestitev programske opreme. Prepričajte se, da sledite korakom po vrstnem redu.

V primeru težav med nastavitvijo si oglejte Odpravljanje napak v zadnjem delu navodil za nameščanje ali Informacije o odpravljanju napak.



Uporabniški priročnik

Ta uporabniški priročnik vsebuje informacije o uporabi naprave HP All-in-One, vključno z nasveti o odpravljanju napak in navodili po korakih.



HP Image Zone Predstavitev

Predstavitev **HP Image Zone** je zabaven interaktivni način hitrega ogleda programske opreme, priložene HP All-in-One. Spoznali boste, kako vam **HP Image Zone** lahko pomaga pri urejanju, organiziranju in tiskanju fotografij.

Če si niste ogledali predstavitve, ko ste namestili programsko opremo **HP Image Zone**, jo lahko najdete v meniju **Start**. Predstavitev je na voljo le za Windows.



HP Director

HP Director nudi enostaven dostop do programskih aplikacij, privzetih nastavitev, statusa in elektronske pomoči za HP All-in-One.



HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)

Pomoč za HP Image Zone vsebuje podrobne informacije o uporabi programske opreme za vaš HP All-in-One.

- Tema Get step-by-step instructions (Pridobi navodila korak-za-korakom) vsebuje informacije o uporabi programske opreme HP Image Zone s HP napravami.
- Tema Explore what you can do (Raziščite, kaj lahko storite) vsebuje več informacij o praktičnih in

| (se nadaljuje) | | |
|--------------------|---|--|
| | kreativnih opravilih, ki jih lahko opravite s programsko opremo HP Image Zone in vašimi HP napravami. Če potrebujete dodatno pomoč ali želite preveriti za posodobitve HP programske opreme, si oglejte temo Troubleshooting and support (Odprava napak in podpora). | |
| | Zaslonska pomoč na vaši napravi Zaslonska pomoč je na voljo na vaši napravi in vsebuje dodatne informacije o izbranih temah. Za dostop do zaslonske pomoči z nadzorne plošče. 1. Pritisnite Namestitev na nadzorni plošči. Na zaslonu nadzorne plošče se prikaže meni pomoči. 2. Pritisnite OK. 3. Če se želite pomikati med možnostmi pomoči, pritisnite ◀ ali ▶. 4. Za ogled izbrane teme na svojem računalniškem zaslonu pritisnite OK. | |
| | Readme (Berime) Datoteka Readme (Berime) vsebuje najbolj sveže informacije, katerih ni mogoče najti v drugih publikacijah. Namestite programsko opremo, da dostopate do datoteke Readme (Berime). | |
| www.hp.com/support | Če imate internetni dostop, sta vam pomoč in podpora na voljo na HP-jevi spletni strani. Na tej spletni strani najdete informacije o tehnični pomoči, gonilnikih, dobavi in naročanju. | |

3 Informacije o povezovanju

Vašemu HP All-in-One so priložena ethernetna vrata RJ-45 za žično omrežno povezavo. Opremljen je z USB vrati za neposredno povezavo z računalnikom preko USB kabla.

Podprte vrste povezav

| Opis | Priporočeno število povezanih računalnikov za najboljšo zmogljivost | Podprte možnosti programske opreme | Navodila za nameščanje |
|---|---|--|---|
| Ethernetna (žična) povezava | Priključitev do petih računalnikov na HP All-in-One s pomočjo zvezdišča ali usmerjevalnika. | Podprte so vse funkcije, tudi Webscan. Za dodatne informacije o funkciji Webscan si oglejte Uporaba funkcije Webscan. | Za natančna navodila sledite navodilom za nameščanje. |
| USB povezava | En računalnik priključen na HP All-in-One s pomočjo USB kabla. USB vrata se nahajajo na hrbtni strani naprave HP All-in-One. | Podprte so vse funkcije, razen Webscan. | Za natančna navodila sledite navodilom za nameščanje. |
| Skupna raba tiskalnika v OS Windows | Do pet računalnikov. Gostiteljski računalnik mora biti vedno vključen, sicer ostali računalniki ne bodo mogli natisniti HP All-in-One. | V gostiteljskem računalniku so podprte vse funkcije. V drugih računalnikih je podprto le tiskanje. | Za navodila za nastavitev si oglejte Uporaba skupne rabe tiskalnika v OS Windows. |
| Skupna raba tiskalnika (Macintosh) | Do pet računalnikov. Gostiteljski računalnik mora biti vedno vključen, sicer ostali računalniki ne bodo mogli natisniti HP All-in-One. | V gostiteljskem računalniku so podprte vse funkcije. V drugih računalnikih je podprto le tiskanje. | Za navodila za nastavitev si oglejte Uporaba skupne rabe tiskalnika (Macintosh OS X). |

Povezava prek etherneta

HP Officejet 7200 All-in-One series podpira 10 Mbps in 100 Mbps Ethernetne omrežne povezave. Podrobna navodila o povezavi naprave HP All-in-One v Ethernetno (žično) omrežje najdete v navodilih za nameščanje, priloženih napravi.

Povezava preko USB kabla

Podrobna navodila za povezovanje računalnika na vaš HP All-in-One z uporabo USB kabla so priložena v navodilih za nameščanje, ki so prišla z vašo napravo.

Uporaba skupne rabe tiskalnika v OS Windows

Če je računalnik povezan v omrežje, drug računalnik na omrežju pa je priključen na HP All-in-One prek USB kabla, lahko to napravo uporabite kot tiskalnik s pomočjo skupne rabe tiskalnika v OS Windows. Računalnik, neposredno povezan s HP All-in-One ima vlogo gostitelja za tiskalnik in ima polno funkcionalnost možnosti naprave. Drugi računalniki na omrežju, ki jim rečemo odjemalci, imajo dostop le do funkcij tiskanja. Vse ostale funkcije se morajo izvajati preko gostiteljskega računalnika.

Za omogočanje skupne rabe tiskalnika v OS Windows

→ Oglejte si uporabniški priročnik, ki je priložen računalniku, ali elektronsko pomoč za OS Windows.

Uporaba skupne rabe tiskalnika (Macintosh OS X)

Če je računalnik povezan v omrežje, drug računalnik na omrežju pa je priključen na HP All-in-One prek USB kabla, lahko to napravo uporabite kot tiskalnik s pomočjo skupne rabe tiskalnika. Drugi računalniki na omrežju, ki jim rečemo odjemalci, imajo dostop le do funkcij tiskanja. Vse ostale funkcije se morajo izvajati preko gostiteljskega računalnika.

Za omogočanje skupne rabe tiskalnika

- V gostiteljskem računalniku v orodni vrstici izberite System Preferences (Sistemske nastavitve).
 - Prikaže se okno System Preferences (Sistemske nastavitve).
- 2. Izberite Sharing (Skupna raba).
- 3. Na kartici Services (Storitve) kliknite Printer Sharing (Skupna raba tiskalnika).

Uporaba funkcije Webscan

Webscan vam omogoča skeniranje fotografij in dokumentov iz vašega HP All-in-One na vaš računalnik s pomočjo spletnega brskalnika. Funkcija je na voljo tudi, če ne namestite programske opreme naprave na svoj računalnik.

 Natisnite omrežno konfiguracijsko stran, da pridobite IP naslov svojega HP All-in-One.



Opomba Za dodatne informacije si oglejte Upravljanje omrežja.

- Vnesite IP naslov v spletni brskalnik svojega računalnika.
 V brskalniku se pojavi domača stran vgrajenega spletnega strežnika.
- 3. V levem stolpcu pod Applications (Aplikacije) izberite Scan (skeniranje).
- 4. Sledite elektronskim navodilom.

Webscan ne podpira naslovov za skeniranje kot programska oprema za skeniranje **HP Image Zone**. E-poštna funkcionalnost funkcije Webscan je omejena, zato vam namesto te funkcije priporočamo uporabo programske opreme za skeniranje **HP Image Zone**.

4 Delo z fotografijami

Vaš HP All-in-One vam omogoča, da fotografije prenašate, urejate, delite in tiskate na več različnih načinov. To poglavje vsebuje kratek pregled cele vrste možnosti za opravljanje vsakega od teh opravil, v odvisnosti od vaših nastavitev in računalnika. Podrobnejše informacije za vsako opravilo so vam na voljo v drugih poglavjih tega priročnika ali v elektronski pomoči za **HP Image Zone**.


Prenos fotografij

Na voljo imate več različnih možnosti za prenašanje fotografij. Fotografije lahko prenesete v svojo napravo HP All-in-One, računalnik ali pomnilniško kartico. Za dodatne informacije si glede na operacijski sistem oglejte spodnji del.


Prenos fotografij z računalnikom z operacijskim sistemom Windows

Slike prikazujejo metode prenosa fotografij na računalnik z OS Windows ali na pomnilniško kartico.

Fotografijo lahko s pomnilniške kartice v napravi HP All-in-One prenesete na računalnik z OS Windows

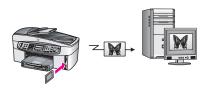

Lahko prenesete fotografije iz digitalnega fotoaparata v računalnik z OS Windows.

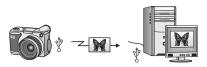


Fotografijo lahko prenesete na pomnilniško kartico, tako da jo neposredno skenirate na pomnilniško kartico, ki je vstavljena v HP All-in-One.




Prenos fotografij z uporabo računalnika Macintosh

Slike prikazujejo metode prenosa fotografij na računalnik Macintosh ali na pomnilniško kartico.

Fotografijo na pomnilniški kartici v napravi HP All-in-One prenesite na računalnik Macintosh.

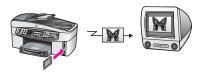

Lahko prenesete fotografije iz digitalnega fotoaparata v računalnik Macintosh.

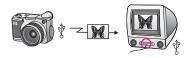

Fotografijo lahko prenesete na pomnilniško kartico, tako da jo neposredno skenirate na pomnilniško kartico, ki je vstavljena v HP All-in-One.



Urejanje fotografij

Na voljo imate več različnih možnosti za urejanje fotografij. Za dodatne informacije si glede na operacijski sistem ogleite spodnji del.


Urejanje fotografij s pomočjo računalnika z OS Windows

Spodnje slike prikazujejo metode urejanja fotografij v OS Windows.

Fotografijo na računalniku z OS Windows urejajte s pomočjo programske opreme **HP Image Zone**.



Fotografijo lahko urejate s pomočjo možnosti nadzorne plošče HP All-in-One.

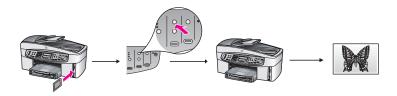

Urejanje fotografij z uporabo računalnika Macintosh

Spodnje slike prikazujejo metode urejanja fotografij na Macintoshu.


Fotografijo na računalniku Macintosh lahko urejate s pomočjo programske opreme **HP Image Zone**.



Fotografijo na računalniku Macintosh lahko urejate s pomočjo programske opreme iPhoto.



Fotografijo lahko urejate s pomočjo možnosti nadzorne plošče HP All-in-One.

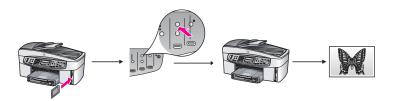

Skupna raba fotografij


Na voljo imate več različnih možnosti za deljenje fotografij s prijatelji in družino. Za dodatne informacije si glede na operacijski sistem oglejte spodnji del.

Skupna raba fotografij z računalnikom z operacijskim sistemom Windows


Spodnje slike prikazujejo metode skupne rabe fotografij v OS Windows.

Skupna raba fotografij z USB povezane naprave HP All-in-One s pomočjo storitve HP Instant Share. Če je vaša naprava HP All-in-One prek USB povezana z vašim računalnikom z OS Windows, lahko prenesete fotografije na računalnik in nato


uporabite storitev HP Instant Share, da jih pošljete svojim prijateljem in družini prek epošte.

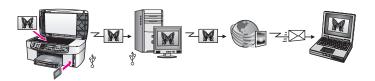

Skupna raba fotografij prek omrežno povezane naprave HP All-in-One prek interneta do storitve HP Instant Share, kjer so fotografije shranjene v spletnem albumu s fotografijami.

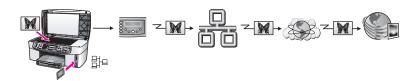

Skupna raba fotografij prek omrežno povezane naprave HP All-in-One prek interneta do storitve HP Instant Share. Storitev HP Instant Share fotografije prijateljem ali sorodnikom lahko pošlje v obliki e-pošte, lahko pa tudi drugi omrežno povezani napravi HP All-in-One.

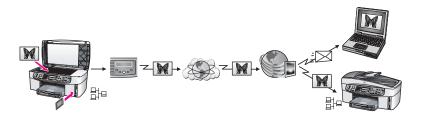


Skupna raba fotografij z uporabo računalnika Macintosh

Spodnje slike prikazujejo metode skupne rabe fotografij na Macintoshu.


Skupna raba fotografij z USB povezane naprave HP All-in-One s pomočjo storitve HP Instant Share. Če je vaša naprava HP All-in-One prek USB povezana z vašim računalnikom Macintosh, lahko prenesete fotografije na računalnik in nato uporabite storitev HP Instant Share, da jih pošljete svojim prijateljem in družini v obliki e-pošte.



Skupna raba fotografij prek omrežno povezane naprave HP All-in-One prek interneta do storitve HP Instant Share, kjer so fotografije shranjene v spletnem albumu s fotografijami.

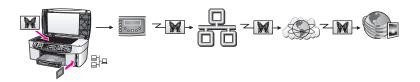

Skupna raba fotografij prek omrežno povezane naprave HP All-in-One prek interneta do storitve HP Instant Share. Storitev HP Instant Share fotografije prijateljem ali sorodnikom lahko pošlje v obliki e-pošte, lahko pa tudi drugi omrežno povezani napravi HP All-in-One.

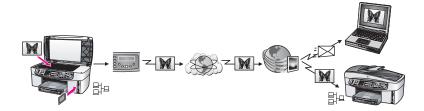

Tiskanje fotografij

Za tiskanje fotografij imate več možnosti. Za dodatne informacije si glede na operacijski sistem oglejte spodnji del.

Tiskanje fotografij z računalnikom z operacijskim sistemom Windows

Spodnje slike prikazujejo metode tiskanja fotografij v OS Windows. Tiskanje fotografij z digitalnega fotoaparata, ki podpira PictBridge.



Fotografije s fotoaparata tiskajte s pomočjo programske aplikacije **HP Image Zone** na računalniku.



Fotografije s pomnilniške kartice lahko tiskate s pomočjo možnosti nadzorne plošče HP All-in-One.




Fotografije s pomnilniške kartice prenesite v računalnik z OS Windows in tiskajte s pomočjo programske opreme **HP Image Zone**.




Tiskanje fotografij z uporabo računalnika Macintosh

Spodnje slike prikazujejo metode tiskanja fotografij na Macintoshu. Tiskanje fotografij z digitalnega fotoaparata, ki podpira PictBridge.

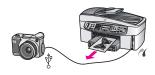

Fotografije s fotoaparata tiskajte s pomočjo programske aplikacije **HP Image Zone** na računalniku.

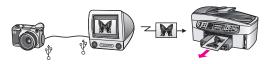

Fotografije s pomnilniške kartice lahko tiskate s pomočjo možnosti nadzorne plošče HP All-in-One.



Fotografije s pomnilniške kartice prenesite v računalnik Macintosh in tiskajte s pomočjo programske opreme **HP Gallery**.



5 Nalaganje originalov in papirja

To poglavje vsebuje navodila za nalaganje originalov v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo za kopiranje, skeniranje ali faksiranje; izbiro najboljšega tipa papirja za opravila tiskanja; nalaganje papirja v vhodni predal; in preprečevanje zagozditev papirja.

Nalaganje originalov

Original lahko naložite v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo za kopiranje, faksiranje ali skeniranje. Originali, ki so naloženi v samodejni podajalnik dokumentov, se bodo samodejno nalagali v HP All-in-One.

Nalaganje originala v samodejni podajalnik dokumentov

Večstranske dokumente velikosti Letter, A4 ali Legal (do 50 navadnih strani) lahko kopirate, skenirate ali faksirate tako, da jih postavite v predal za podajanje dokumentov.



Opozorilo V samodejni podajalnik dokumentov ne nalagajte fotografij, ker jih s tem lahko poškodujete.



Opomba Nekatere funkcije, kot sta funkciji za kopiranje **Prilagodi strani** in **Zapolni celo stran**, ne delujejo, ko nalagate originale v samodejni podajalnik dokumentov. Če skenirate poskusni list za tiskanje fotografij s pomnilniške kartice, poskusni list položite na steklo. Za dodatne informacije si oglejte Nalaganje originala na steklo.


Za nalaganje originala v samodejni podajalnik dokumentov

 Originale naložite z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov, tako da bo vrh strani na levi.

Samodejni podajalnik dokumentov sprejme največ 50 listov navadnega papirja.



Nasvet Za dodatno pomoč pri nalaganju originalov v samodejni podajalnik dokumentov si oglejte shemo v predalu za podajanje dokumentov.

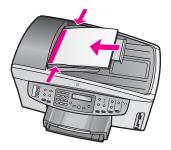

Vodili za papir potiskajte navznoter, dokler se ne ustavita na levem in desnem robu papirja.

Nalaganje originala na steklo

Kopirate, skenirate ali faksirate lahko enostranske originale do velikosti Letter ali A4, tako da jih položite na steklo, kot je opisano tukaj. Če ima original več strani polne velikosti, ga položite v samodejni podajalnik dokumentov. Za dodatne informacije si oglejte Nalaganje originala v samodejni podajalnik dokumentov.


Ta navodila upoštevajte tudi, ko nalagate poskusni list na steklo za foto tiskanje. Če poskusni list vsebuje več strani, na steklo položite vsako posebej. Poskusnega lista na nalagajte v samodejni podajalnik dokumentov.



Opomba Številne posebne funkcije ne bodo delovale pravilno, če steklo in notranji del pokrova nista čista. Za dodatne informacije si oglejte Čiščenje naprave HP All-in-One.

Za nalaganje originala na steklo

- Iz predala za podajanje dokumentov odstranite vse originale in dvignite pokrov na HP All-in-One.
- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
 Če nalagate poskusni list, poskrbite, da bo vrh le-tega poravnan z desnim robom stekla.
 - Nasvet Za dodatno pomoč pri nalaganju originala si oglejte vodila ob sprednjemu in desnemu robu stekla.

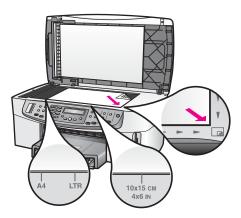

Zaprite pokrov.

Izbira papirja za tiskanje in kopiranje

HP All-in-One vam omogoča uporabo številnih vrst in velikosti papirja. Oglejte si naslednja priporočila za najboljšo kakovost tiskanja in kopiranja. Kadar zamenjate vrsto ali velikost papirja, ne pozabite spremeniti nastavitev.

Priporočene vrste papirja

Za najboljšo kakovost tiskanja HP priporoča uporabo HP-jevega papirja, ki je posebej zasnovan za vrsto projekta, ki ga tiskate. Npr., pri tiskanju fotografij v vhodni predal

naložite sijajni ali mat fotografski papir. Če tiskate brošuro ali predstavitev, uporabite vrsto papirja, posebej narejeno za ta namen.

Za dodatne informacije o HP papirju si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone Help** ali pojdite na:

www.hp.com/support/inkjet_media



Opomba v tem trenutku je na voljo le del strani, ki je v angleščini.

Neprimerne vrste papirja

Pretanek papir, papir z gladko teksturo ali na praske občutljivi papir se lahko zagozdi. Ob uporabi papirja z močno teksturo ali takega, ki ne vsrkava črnila, so natisnjene slike lahko zamazane, prelite ali nepopolne.

Ne priporočamo tiskanja na naslednje tipe papirja:

- Papir z izrezi ali perforacijami (razen če ni posebej zasnovan za uporabo z napravami HP inkjet).
- Podlage z močno teksturo, kot je platno. Tiskanje mogoče ne bo enakomerno in takšne vrste papirja lahko vpijejo črnilo.
- Izredno gladke, svetleče ali premazane vrste papirja, ki niso namenjene za HP All-in-One. Povzročijo lahko zagozditev papirja v napravi HP All-in-One ali zavrnejo črnilo.
- Večdelne obrazce (dvojniki ali trojniki). Lahko se zmečkajo ali zataknejo, tudi črnilo se hitreje zamaže.
- Ovojnice z zaponkami ali odprtinami. Lahko se zataknejo med valji in povzročijo zatikanje papirja.

Glede na državo/regijo nekateri izmed teh tipov papirja mogoče ne bodo na voljo.

Kopiranja ne priporočamo na naslednje tipe papirja:

- Vse velikost papirja, razen Letter, A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Hagaki (samo na Japonskem) ali L (samo na Japonskem). Nekateri od navedenih tipov papirjev vam morda ne bodo na voljo, odvisno od države/regije.
- Papir z izrezi ali perforacijami (razen če ni posebej zasnovan za uporabo z napravami HP inkjet).
- Ovojnice.
- Transparent.
- Prosojnice, ki niso prosojnice HP Premium Inkjet Transparency Film ali HP Premium Plus Inkjet Transparency Film.
- Večdelne obrazce ali nalepke.

Nalaganje papirja

Ta odstavek opisuje postopek za nalaganje različnih vrst in velikosti papirja v HP All-in-One za kopije, natise ali fakse.



Nasvet Da bi preprečili praske, gube in nagrbančene ali prepognjene robove, papir shranjujte v vreči, ki se jo da zatesniti. Če papir ni primerno shranjen, se lahko zaradi velikih temperaturnih sprememb in vlage nagrbanči in povzroči nepravilno delovanje v napravi HP All-in-One.

Poglavje 5

Nalaganje papirja polne velikosti

V vhodni predal naprave HP All-in-One lahko nalagate papir velikosti Letter, A4 ali Legal.

Nalaganje papirja polne velikosti

 Odstranite izhodni predal in potisnite vodili za širino in dolžino papirja v zunanji položaj.



- Spustite sveženj papirja na ravno površino, da poravnate robove, in preverite naslednie:
 - Preverite, da na njem ni prask, umazanije, gub in da nima nagrbančenih ali prepognjenih robov.
 - Preverite, ali je ves papir v svežnju iste velikosti in vrste.
- 3. Sveženj papirja vstavite v vhodni predal s krajšim robom naprej in stranjo tiskanja navzdol. Sveženj papirja potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.




Nasvet Če uporabljate papir, na katerem je že natisnjena glava, vstavite najprej vrh strani, tako da bo stran tiskanja obrnjena navzdol. Za dodatno pomoč pri nalaganju papirja polne velikosti in glave pisma si oglejte shemo na spodnjem delu vhodnega predala.



- Vodili za širino in dolžino papirja potiskajte navznoter, dokler se ne ustavita na robovih papirja.
 - V vhodni predal ne naložite preveč papirja; poskrbite, da se bo sveženj papirja prilegal v vhodni predal in ne bo višje od vrha vodila za širino papirja.



5. Izhodni predal namestite nazaj.

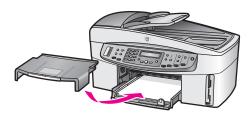

 Podaljšek izhodnega predala povlecite proti sebi, kolikor se da. Preganite lovilec papirja na koncu podaljška izhodnega predala, da do konca odprete podaljšek.

Nalaganje fotografskega papirja velikosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcev)

10 x 15 cm fotografski papir lahko naložite v glavni vhodni predal naprave HP All-in-One ali izbirni zadnji vhodni predal. (Dodatna oprema se imenuje HP dodatna oprema za samodejno dvostransko tiskanje z majhnim predalom za papir. Na Japonskem se ta dodatna oprema imenuje Hagaki predal z dodatno opremo za samodejno dvostransko tiskanje.)

Za najboljše rezultate uporabite fotografski papir HP Premium ali HP Premium Plus 10 x 15 cm in nastavite tip in velikost papirja za nalogo tiskanja ali kopiranja. Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone**.



Nasvet Da bi preprečili praske, gube in nagrbančene ali prepognjene robove, papir shranjujte v vreči, ki se jo da zatesniti. Če papir ni primerno shranjen, se lahko zaradi velikih temperaturnih sprememb in vlage nagrbanči in povzroči nepravilno delovanje v napravi HP All-in-One.

Nalaganje 10 x 15 cm fotografskega papirja v glavni vhodni predal

- 1. Odstranite izhodni predal.
- Ves papir odstranite iz vhodnega predala.
- Sveženj fotografskega papirja vstavite na desno stran vhodnega predala s krajšim robom naprej in svetlečo stranjo navzdol. Sveženj fotografskega papirja potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.
 Če ima fotografski papir, ki ga uporabljate, perforirane robove, papir naložite tako,

Ce ima fotografski papir, ki ga uporabljate, perforirane robove, papir naložite tako, da vam bodo robovi čim bližje. 4. Vodili za dolžino in širino papirja potiskajte navznoter ob sveženj fotografskega papirja, dokler se ne ustavita.

V vhodni predal ne nalagajte preveč papirja; poskrbite, da se bo sveženj fotografskega papirja prilegal v vhodni predal in ne bo višje od vrha vodila za širino papirja.



5. Izhodni predal namestite nazaj.

Nalaganje fotografskega papirja 10 x 15 cm v izbirni zadnji predal

→ Za ta izdelek sta na voljo HP dodatna oprema za samodejno dvostransko tiskanje z majhnim predalom za papir in Hagaki predal z dodatno opremo za samodejno dvostransko tiskanje. Za informacije o nalaganju papirja v en ali drug predal preberite in upoštevajte priložena navodila.

Nalaganje razglednic ali Hagaki kartic

V glavni vhodni predal naprave HP All-in-Oneali dodatni zadnji vhodni predal lahko naložite razglednice ali Hagaki kartice. (Dodatna oprema se imenuje HP dodatna oprema za samodejno dvostransko tiskanje z majhnim predalom za papir. Na Japonskem se ta dodatna oprema imenuje Hagaki predal z dodatno opremo za samodejno dvostransko tiskanje.)

Za najboljše rezultate nastavite vrsto in velikost papirja pred kopiranjem ali tiskanjem. Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone**.

Za nalaganje razglednic in Hagaki kartic v glavni vhodni predal

- 1. Odstranite izhodni predal.
- Ves papir odstranite iz vhodnega predala.
- Sveženj kartic vstavite na desno stran vhodnega predala s krajšim robom naprej in stranjo za tiskanje navzdol. Sveženj kartic potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.
- 4. Vodili za dolžino in širino papirja potiskajte navznoter ob sveženj kartic, dokler se ne ustavita.
 - V vhodni predal ne nalagajte preveč kartic; poskrbite, da se bo sveženj kartic prilegal v vhodni predal in ne bo višje od vrha vodila za širino papirja.



5. Izhodni predal namestite nazaj.

Za nalaganje razglednic ali Hagaki kartic v dodatni zadnji predal

→ Za ta izdelek sta na voljo HP dodatna oprema za samodejno dvostransko tiskanje z majhnim predalom za papir in Hagaki predal z dodatno opremo za samodejno dvostransko tiskanje. Za informacije o nalaganju papirja v en ali drug predal preberite in upoštevajte priložena navodila.

Nalaganje ovojnic

V vhodni predal naprave HP All-in-One lahko naložite eno ali več ovojnic. Ne uporabljajte svetlečih ali reliefnih ovojnic ali ovojnic z zaponkami ali odprtinami.



Opomba Besedilo, ki ga nameravate tiskati na ovojnice, oblikujte po navodilih v datotekah za pomoč pri oblikovanju besedila. Za najboljše rezultate na ovojnicah uporabite nalepke za naslov pošiljatelja.

Za nalaganje ovojnic

- Odstranite izhodni predal.
- 2. Ves papir odstranite iz vhodnega predala.
- Eno ali več ovojnic vstavite povsem na desno stran vhodnega predala, tako da bo pregib ovojnice zgoraj in na levi strani. Sveženj ovojnic potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.
 - Nasvet Za dodatno pomoč pri nalaganju ovojnic si oglejte shemo na spodnjem delu vhodnega predala.
- Vodili za dolžino in širino papirja potiskajte navznoter ob sveženj ovojnic, dokler se ne ustavita.
 - V vhodni predal ne nalagajte preveč ovojnic; poskrbite, da se bo sveženj ovojnic prilegal v vhodni predal in ne bo višje od vrha vodila za širino papirja.



Izhodni predal namestite nazaj.

Poglavje 5

Nalaganje drugih vrst papirja

V naslednji razpredelnici so navodila za nalaganje nekaterih vrst papirja. Če želite najboljše rezultate, ob vsaki zamenjavi velikosti ali vrste papirja prilagodite nastavitve papirja. Za informacije o spreminjanju nastavitev papirja si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**.



Opomba Vse funkcije naprave HP All-in-One niso na voljo za vse velikosti in vrste papirja. Nekatere velikosti in vrste papirja lahko uporabite samo, če začnete tiskati s pomočjo pogovornega okna **Print (Natisni)** v programski aplikaciji. Niso na voljo za kopiranje, faksiranje ali tiskanje fotografij s pomnilniške kartice ali digitalnega fotoaparata. Tipi papirja, ki so na voljo le za tiskanje iz programske aplikacije, so navedeni spodaj.

| Paper (Papir) | Nasveti |
|--|--|
| HP papirji | HP Premium Paper (Papir HP Premium): Sivo puščico namestite na stran papirja, ki se ne bo tiskala, nato pa papir potisnite v vhodni predal tako, da bo stran s puščico gledala navzgor. HP Premium Inkjet Transparency Film (Prosojnice HP Premium Inkjet): Prosojnico vstavite tako, da bo bel prosojni trak (s puščicami in HP logotipom) na vrhu in bo najprej šel v vhodni predal. |
| | Opomba Naprava HP All-in-One mogoče ne bo samodejno zaznala prosojnice, če ni pravilno naložena ali če uporabljena prosojnica ni prosojnica HP. Za najboljše rezultate nastavite vrsto papirja na prosojnico, preden tiskate ali kopirate nanjo. |
| | HP Iron-On Transfers (HP prenosi na majico z likanjem): List za prenos pred uporabo popolnoma poravnajte; ne nalagajte zgubanih listov. (Da bi preprečili grbančenje, liste za prenos do uporabe hranite v zaprti originalni embalaži.) Moder trak namestite na stran papirja za prenos, ki se ne bo tiskala, in nato v vhodni predal ročno vstavljajte po en list naenkrat, tako da bo stran z modrim trakom gledala navzgor. HP voščilnice, HP fotografske voščilnice ali HP voščilnice s teksturo: Mali sveženj HP papirja za voščilnice vstavite v vhodni predal tako, da bo stran tiskanja navzdol; sveženj kartic potiskajte naprej, dokler se ne ustavi. |
| Nalepke (le za tiskanje iz programske aplikacije) | Vedno uporabljajte pole z nalepkami velikosti Letter ali A4, ki so oblikovane za uporabo z napravami HP Inkjet (kot so nalepke Avery Inkjet), in poskrbite, da nalepke niso stare več kot dve leti. Nalepke na starejših polah se lahko olupijo, ko gre papir skozi HP All-in-One, kar povzroči zagozditev papirja. 1. Prepihajte sveženj z nalepkami, da strani ne bodo zlepljene. 2. Sveženj pol z nalepkami položite na navaden papir polne velikosti v vhodnem predalu, tako da stran z nalepkami gleda navzdol. Nikakor ne smete vstavljati le po en list z nalepkami. |

| Paper (Papir) | Nasveti | |
|---|--|--|
| Neskončen transparent (le za tiskanje iz programske aplikacije) | Neskončen transparent je znan kot računalniški ali zložen papir. Odstranite izhodni predal. Ves papir odstranite iz vhodnega predala. Opomba Izhodni predal naprave HP All-in-One naj bo med tiskanjem transparenta odstranjen, da preprečite trganje neskončnega transparenta. Preverite, ali ima sveženj transparenta vsaj pet strani. Opomba Če ne uporabljate HP-jevega transparenta, poskrbite za uporabo papirja teže 20 lb (75 g/m2). Pazljivo odtrgajte perforirane robove z obeh strani svežnja ter razprite in ponovno zložite papir, da se strani ne zlepijo. Papir potisnite v vhodni predal, tako da je prost rob na vrhu svežnja Prvi rob potiskajte v vhodni predal, dokler se ne ustavi, kot je prikazano spodaj. | |

Kako se izognemo zagozditvi papirja

Da bi se izognili zagozditvam papirja, sledite naslednjim navodilom:

- S shranjevanjem neuporabljenega papirja v vrečo, ki se jo da zatesniti, preprečite nagrbančenost ali zgubanost papirja.
- Iz izhodnega predala pogosto odstranite natisnjen papir.
- Poskrbite, da bo papir ravno položen v vhodni predal in da robovi ne bodo prepognjeni ali natrgani.
- V vhodni predal ne nalagajte različnih vrst in velikosti papirja; cel sveženj papirja v vhodnem predalu mora biti iste velikosti in vrste.
- Vodili za papir v vhodnem predalu prilagodite, da se bosta tesno prilegali ob papir. Poskrbite, da vodili ne bosta upogibali papirja v vhodnem predalu.
- Papirja ne potiskajte preveč naprej v vhodni predal.
- Uporabljajte vrste papirja, ki so priporočene za vaš HP All-in-One. Za dodatne informacije si oglejte Izbira papirja za tiskanje in kopiranje.
- Originalov ne puščajte na steklu. Če v samodejni podajalnik dokumentov naložite original, ko je original že na steklu, se lahko original v samodejnem podajalniku dokumentov zagozdi.

Za več informacij o čiščenju zagozditev papirja si oglejte poglavje Odpravljanje napak zaradi papirja.

6 Uporaba pomnilniške kartice ali fotoaparata s tehnologijo PictBridge

Naprava HP All-in-One lahko bere pomnilniške kartice, ki se uporabljajo v večini digitalnih fotoaparatov, tako lahko digitalne fotografije tiskate, shranjujete, upravljate z njimi in jih delite z drugimi. Pomnilniško kartico lahko vstavite v HP All-in-One ali pa nanj priključite fotoaparat, tako lahko HP All-in-One prebere vsebino pomnilniške kartice, ko je le-ta še v fotoaparatu.

To poglavje vsebuje informacije o uporabi pomnilniških kartic ali fotoaparata s tehnologijo PictBridge z vašim HP All-in-One. Ta del vsebuje informacije o prenosu fotografij v računalnik, nastavitvah možnosti tiskanja fotografij, tiskanju fotografij in urejanju fotografij.

Reže za pomnilniško kartico in vrata za povezavo s fotoaparatom

Če vaš digitalni fotoaparat za shranjevanje fotografij uporablja pomnilniško kartico, jo lahko vstavite v HP All-in-One za tiskanje ali shranjevanje fotografij.


Natisnete lahko poskusni list, ki je lahko dolg več strani in prikazuje sličice fotografij, shranjenih na pomnilniški kartici, in tiskate fotografije s pomnilniške kartice, tudi če HP All-in-One ni povezan z računalnikom. Na HP All-in-One lahko prek vrat za fotoaparat priključite tudi digitalni fotoaparat, ki podpira tehnologijo PictBridge, in tako tiskate neposredno s fotoaparata.

Naprava HP All-in-One lahko bere naslednje pomnilniške kartice: Kartice CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia in xD-Picture Card.

Naprava HP All-in-One ima štiri reže za pomnilniške kartice, kot je prikazano na naslednji sliki s pomnilniškimi karticami, ki ustrezajo posameznim režam.



Opomba Naenkrat imate lahko v HP All-in-One le eno pomnilniško kartico.

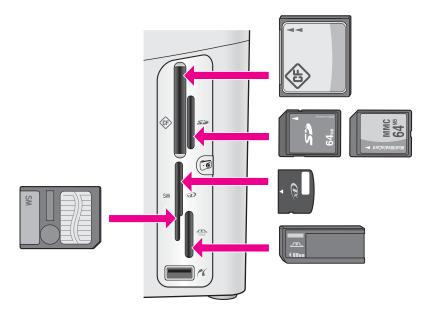

Reže so konfigurirane tako:

- Zgornja leva reža: CompactFlash (I, II)
- Zgornja desna reža: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Spodnja leva reža: SmartMedia, xD-Picture Card (vstavi se v zgornji desni del reže)
- Spodnja desna reža: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (z adapterjem, ki ga mora priskrbeti uporabnik), Memory Stick Pro
- Vrata za fotoaparat (pod režami pomnilniških kartic): združljiva z vsakim digitalnim fotoaparatom, ki je opremljen z USB in podpira PictBridge. poiščite ikono PictBridge ().



Opomba Vrata za fotoaparat podpirajo le digitalne fotoaparate z USB-jem, ki podpirajo PictBridge. Ne podpira drugih vrst USB naprav. Če priključite USB napravo, ki ni združljiva z vrati za fotoaparat, se na zaslonu nadzorne plošče pojavi sporočilo o napaki. Če imate starejši HP-jev digitalni fotoaparat, poskusite uporabiti USB kabel, ki je priložen fotoaparatu. Vključite ga v USB vrata na hrbtni strani HP All-in-One in ne v vrata za fotoaparat, ki so pri režah za pomnilniške kartice.



Nasvet Po privzeti nastavitvi bo OS Windows XP pomnilniško kartico z 8 MB ali manj in 64 MB ali več formatiral na format FAT32. Digitalni fotoaparati in druge naprave uporabljajo format FAT (FAT16 ali FAT12) in ne delujejo s kartico, formatirano na format FAT32. Pomnilniško kartico formatirajte v fotoaparatu ali pa izberite format FAT za formatiranje pomnilniške kartice v računalniku z OS Windows XP.

Prenos digitalnih slik v računalnik

Ko z digitalnim fotoaparatom posnamete fotografije, jih lahko takoj natisnete ali pa shranite neposredno v računalnik. Da bi jih shranili v računalnik, morate vzeti pomnilniško kartico iz fotoaparata in jo vstaviti v ustrezno režo za pomnilniške kartice na napravi HP All-in-One.



Opomba Naenkrat imate lahko v HP All-in-One le eno pomnilniško kartico.

Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo na napravi HP All-in-One.
Ko je pomnilniška kartica pravilno vstavljena, začne utripati lučka stanja poleg
reže za pomnilniško kartico. Branje fotografij... se pojavi na zaslonu nadzorne
plošče. Lučka stanja ob režah za pomnilniške kartice utripa zeleno, ko je kartica v
uporabi.

Če pomnilniško kartico vstavite napačno, lučka stanja ob režah za pomnilniške kartice utripa v jantarjevi barvi, na zaslonu nadzorne plošče pa je prikazano sporočilo o napaki, kot npr. Kartica je narobe obrnjena ali Kartica ni vstavljena do konca.



Previdno Nikoli ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko je kartica v uporabi. S tem lahko poškodujete datoteke s fotografijami na kartici. Kartico lahko varno odstranite, ko lučka stanja ob reži za pomnilniško kartico ne utripa.

 Če so na pomnilniški kartici datoteke s fotografijami, ki še niso bile prenesene, se v računalniku prikaže pogovorno okno, ki sprašuje, ali želite datoteke shraniti v računalnik.

Če je HP All-in-One priključena na omrežje, se pojavi meni Photo (Foto) z izbiro Photo Transfer (Prenos fotografij). S pritiskom na ▶ izberete Yes (Da), nato pritisnite OK. Postopek se je začel.

Ko se pojavi meni **Transfer To (Prenos v)**, pritisnite ▶ za izbiro računalnika, na katerega želite prenesti fotografije. Pritisnite OK. Pogovorno okno programske opreme **HP Photo Transfer (HP prenos fotografij)** se pojavi na računalniškem zaslonu.

Kliknite možnost za shranjevanje.

Na ta način se v računalnik shranijo vse nove datoteke s fotografijami, ki so bile na pomnilniški kartici.

V operacijskem sistemu Windows: Privzeto je, da se datoteke s fotografijami shranijo v mesečne in letne mape od časa, ko ste jih prenesli iz fotoaparata. Mape se ustvarijo v mapi C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures v OS Windows XP in Windows 2000.

Za Macintosh: po privzeti nastavitvi se datoteke shranijo v računalnik v mapo Hard Drive (Trdi disk):Documents (Dokumenti):HP All-in-One Data (Podatki):Photos (Fotografije) (OS 9) ali mapo Hard Drive (Trdi disk):Users (Uporabniki):User Name (Uporabniško ime):Pictures (Slike):HP Photos (Fotografije) (OS X).



Nasvet Za prenos datotek s fotografijami s pomnilniške kartice v priključen računalnik lahko uporabite tudi nadzorno ploščo. V delu Foto pritisnite Meni, nato ▶ za izbiro Transfer to computer (Prenos na računalnik) in nato pritisnite OK. Sledite pozivom v računalniku. Poleg

tega se pomnilniška kartica prikaže kot pogon v računalniku. Datoteke s fotografijami lahko premaknete s pomnilniške kartice na namizje.

Ko naprava HP All-in-One zaključi z branjem s pomnilniške kartice, lučka stanja ob reži za pomnilniško kartico neha utripati in ostane prižgana. Na zaslonu nadzorne plošče se prikaže prva fotografija s pomnilniške kartice.

Za pomikanje med datotekami s fotografijami na pomnilniški kartici pritiskajte ◀ ali ▶, na ta način se premikate po eno fotografijo nazaj ali naprej. Za hitro premikanje nazaj ali naprej med fotografijami držite pritisnjeno ◀ ali ▶.

Tiskanje fotografij s poskusnega lista

Poskusni list je preprost in pripraven način za izbiranje fotografij in tiskanje neposredno s pomnilniške kartice brez računalnika. Poskusni list, ki utegne biti dolg več strani, prikaže sličice fotografij, ki so shranjene na pomnilniški kartici. Pod vsako sličico so ime datoteke, indeksna številka in datum. S poskusnimi listi lahko na hiter način ustvarite tiskan katalog fotografij.

Trije koraki uporabe popravne pole za tiskanje fotografij: Natisnite poskusni list, izberite fotografije in skenirajte poskusni list. Ta razdelek vsebuje podrobne informacije o vseh treh korakih.

Tiskanje poskusnega lista

Prvi korak pri uporabi poskusnega lista je, da ga natisnete iz HP All-in-One.


- 1. Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo na napravi HP All-in-One.
- V delu Foto pritisnite Poskusni list in nato OK.
 Tako se prikaže meni Poskusni list in izbere Natisni.
 - Opomba Čas tiskanja poskusnega lista je lahko zelo različen, odvisno od števila fotografij na pomnilniški kartici.
- Če je na kartici več kot 20 fotografij, se prikaže meni Izberi fotografije. S
 pritiskom na ▶ izberite želeno možnost in pritisnite OK.
 - Vse
 - Zadniih 20
 - Obseg po meri
- Če izberete Obseg po meri, vnesite indeksne številke prve in zadnje fotografije, ki jo želite natisniti. ko se pojavi poziv Prva fotografija, pritisnite ▶, dokler se ne pojavi številka za prvo fotografijo, nato pritisnite OK.
 - Opomba Če vnesete napačno številko, pritisnite Preklic za preklic vseh postopkov in začnite znova.
- Ko se pojavi poziv Zadnja fotografija, pritisnite ▶, dokler se ne pojavi številka za zadnjo fotografijo, nato pritisnite OK.

Dokončanje poskusnega lista

Ko je poskusni list natisnjen, ga lahko uporabite za izbiro fotografij, ki jih želite natisniti.




- 1. Fotografije za tiskanje izberite tako, da s črnim peresom ali svinčnikom pobarvate krogce, ki se nahajajo pod sličicami na poskusnem listu.
- 2. Slog postavitve izberite tako, da pobarvate en krogec v 2. koraku poskusnega lista.

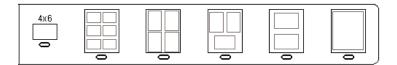



Opomba Za večji nadzor nad nastavitvami tiskanja, kot ga nudi poskusni list, lahko fotografije tiskate neposredno z nadzorne plošče. Za dodatne informacije si oglejte Tiskanje fotografij neposredno s pomnilniške kartice.

Poskusni list položite s sprednjo stranjo navzdol v desni sprednji kot stekla.
 Poskrbite, da se bosta stranici poskusnega lista dotikali desnega in sprednjega roba. Zaprite pokrov.

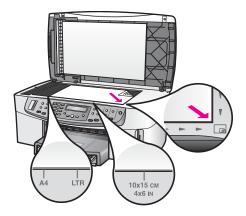

Nadaljujte z delom Skeniranje poskusnega lista.

Skeniranje poskusnega lista

Zadnji korak pri uporabi poskusnega lista je skeniranje dokončanega lista, ki ste ga položili na steklo.

Nasvet Poskrbite, da bo steklo HP All-in-One povsem čisto, sicer poskusni list ne bo pravilno skeniran. Za dodatne informacije si oglejte Čiščenje stekla.

- Poskusni list položite s sprednjo stranjo navzdol v desni sprednji kot stekla.
 Poskrbite, da se bosta stranici poskusnega lista dotikali desnega in sprednjega roba. Zaprite pokrov.
- Preverite, ali je v vhodnem predalu naložen fotografski papir. Preverite, ali je ob skeniranju poskusnega lista v reži še vedno tista pomnilniška kartica, ki ste jo uporabili za tiskanje poskusnega lista.
- 3. V delu foto pritisnite Poskusni list, nato pritisnite ▶, da izberete Skeniranje.
- Pritisnite OK.
 Naprava HP All-in-One skenira poskusni list in natisne izbrane fotografije.

Nastavitev možnosti tiskanja fotografij

Z nadzorne plošče lahko nadzorujete, kako naprava HP All-in-One tiska fotografije, nadzorujete lahko tudi tip in velikost papirja, postavitev in še več.

Ta odstavek vsebuje informacije o naslednjih temah: nastavitev možnosti tiskanja fotografij, spreminjanje možnosti tiskanja in nastavitev novih privzetih vrednosti za tiskanje fotografij.

Dostopanje do in nastavljanje možnosti tiskanja fotografij je možno v meniju Foto, do katerega pridete preko nadzorne plošče.

Za nastavitev možnosti tiskanja fotografij lahko uporabite tudi programsko opremo HP Image Zone. Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone).

Za nastavitev možnosti tiskanja fotografij uporabite meni Foto.

Meni **Foto** nudi dostop do številnih nastavitev, ki vplivajo na tiskanje fotografij, vključno s številom kopij, tipi papirja in še več. Privzete mere in velikosti se razlikujejo glede na državo/regijo.

- 1. Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo na napravi HP All-in-One.
- 2. V delu Foto pritisnite Meni. Prikaže se meni Foto.
- 3. Večkrat pritisnite Meni, dokler se na zaslonu nadzorne plošče ne pojavi nastavitev, ki jo želite spremeniti. Ko se možnost pojavi, pritisnite OK.

| Nastavitev | Opis |
|--------------------------------------|---|
| Izberi fotografije | Omogoča izbiro datotek s fotografijami, ki jih želite natisniti. Možnost Vse izbere vse fotografije na pomnilniški kartici in možnostPo meri vam omogoči ročno izbiro vsake fotografije, ki jo želite natisniti. |
| Število kopij | Omogoča vam nastavitev števila kopij za tiskanje. |
| Velikost slike | Omogoča nastavitev velikosti za tiskanje slike. Večina možnosti je razumljivih, za dve pa je potrebna razlaga: Zapolni celo stran in Prilagodi strani. Nastavitev Zapolni celo stran prilagodi sliko, da prekrije celoten tiskan papir brez belega robu. Lahko pride do prirezovanja. Prilagodi strani prilagodi sliko, da prekrije kar največjo površino strani, medtem ko ohranja prvotno razmerje med širino in višino brez prirezovanja. Slika je na sredi strani, obdaja jo bel rob. |
| Izbira predala | Omogoča izbiro vhodnega predala (sprednjega ali zadnjega), ki naj ga uporabi naprava HP All-in-One. Ta nastavitev je na voljo le, če je zaznan zadnji predal ob vklopu naprave HP All-in-One. |
| Velikost fotografskega papirja | Omogoča izbiro velikosti papirja za trenutno tiskalno opravilo. Nastavitev Samodejno ima privzeto veliko (Letter ali A4) in majhno 10 x 15 cm velikost papirja, ki se razlikuje glede na državo/regijo. Ko sta Velikost papirja in Tip papirja nastavljeni na Samodejno, HP All-in-One izbere najboljšo možnost tiskanja za trenutno tiskalno opravilo. Z drugimi nastavitvami Velikost papirja lahko preglasite samodejno nastavitev. |
| Tip fotografskega papirja | Omogoča izbiro velikosti papirja za trenutno tiskalno opravilo. Nastavitev Samodejno omogoča napravi HP All-in-One samodejno zaznavanje in nastavitev tipa papirja. Ko sta Velikost papirja in Tip papirja |

| Nastavitev | Opis |
|--------------------------------------|---|
| | nastavljeni na Samodejno, HP All-in-One izbere najboljšo možnost za trenutno tiskalno opravilo. Z drugimi nastavitvami Tip papirja lahko preglasite samodejno nastavitev. |
| Slog postavitve | Omogoča izbiro enega izmed treh postavitvenih slogov za trenutno tiskalno opravilo. Postavitev Varčevalec papirja spravi na papir čim večje število fotografij, če je potrebno, fotografije tudi suka in prireže. Postavitvi Album ohranita prvotni položaj fotografij. |
| | Album se nanaša na položaj strani in ne na same fotografije. Lahko pride do prirezovanja. |
| Pametna izostritev | Omogoča vam, da omogočite ali onemogočite samodejno digitalno izostritev fotografij. Pametna izostritev vpliva le na tiskane fotografije. Ne spremeni dejanske slikovne datoteke na pomnilniški kartici.Pametna izostritev je po privzeti nastavitvi omogočena. |
| Digitalna bliskavica | Omogoča osvetlitev temnejših fotografij. Digitalna bliskavica vpliva le na tiskane fotografije. Ne spremeni izgleda dejanske slikovne datoteke na pomnilniški kartici.Digitalna bliskavica je po privzeti nastavitvi izklopljena. |
| Nastavitev novih privzetih vrednosti | Omogoča shranjevanje trenutnih nastavitev možnosti tiskanja fotografij kot nove privzete vrednosti. |

Sprememba možnosti tiskanja fotografij

Na enak način lahko spremenite vsako nastavitev možnosti tiskanja fotografij.

- 1. IV delu Foto večkrat pritisnite Meni, dokler se ne pojavi možnost tiskanja fotografij, ki jo želite spremeniti.
- 2. Spremenite nastavitev in pritisnite OK.

Za informacije o nastavitvi privzetih možnosti tiskanja fotografij si oglejte Nastavitev novih privzetih vrednosti možnosti tiskanja fotografij.

Nastavitev novih privzetih vrednosti možnosti tiskanja fotografij

Privzete vrednosti možnosti tiskanja fotografij lahko spreminjate z nadzorne plošče.

- IV delu Foto večkrat pritisnite Meni, dokler se ne pojavi možnost tiskanja fotografij, ki jo želite spremeniti.
- Po potrebi spremenite katerokoli možnost. Po končanih spremembah možnosti pritisnite OK.
 - Meni Foto se ponovno prikaže, ko potrdite novo nastavitev za katerokoli možnost.
- V delu Foto pritisnite Meni, dokler se ne prikaže Nastavi nove privzete vrednosti, nato pritisnite OK.

S pritiskom na ▶ izberete Yes (Da), nato pritisnite OK.
 Vse trenutne nastavitve postanejo nove privzete vrednosti.

Tiskanje fotografij neposredno s pomnilniške kartice

V HP All-in-One lahko vstavite pomnilniško kartico in za tiskanje fotografij uporabite nadzorno ploščo. Za informacije o tiskanju fotografij na HP All-in-One s fotoaparata, ki podpira PictBridge, si oglejte Tiskanje fotografij z digitalnega fotoaparata, ki podpira PictBridge.

Ta odstavek vsebuje informacije o naslednjih temah: tiskanje posamičnih fotografij, ustvarjanje brezrobih fotografij in preklic izbire fotografij.



Opomba Ko tiskate fotografije, morate izbrati možnosti za pravi tip papirja in povečavo fotografije. Za dodatne informacije si oglejte Nastavitev možnosti tiskanja fotografij. Za vrhunsko kakovost tiskanja vam priporočamo uporabo kartuše za tiskanje fotografij. Za dodatne informacije si oglejte Uporaba kartuše za tiskanje fotografij.

Če uporabite programsko opremo **HP Image Zone**, lahko s fotografijami naredite več kot samo tiskate. Ta programska oprema vam omogoča uporabo fotografij za prenose z likanjem, izdelavo plakatov, transparentov, nalepk in drugih kreativnih projektov. Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone**.

Tiskanje posameznih fotografij

Fotografije lahko tiskate neposredno z nadzorne plošče, ne da bi uporabljali poskusni list.

- 1. Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo na napravi HP All-in-One. Lučka stanja poleg reže za pomnilniško artico se prižge.
- 2. Nalaganje papirja v vhodni predal Poskrbite, da naložite pravilno velikost papirja za velikost fotografije, ki jo želite natisniti.
- Za pomikanje naprej in nazaj med imeni datotek na pomnilniški kartici pritisnite

 ali ▶. Za hitro pomikanje med imeni datotek pritisnite in zadržite

 ali ▶.
- 4. Ko se na zaslonu nadzorne plošče pojavi ime fotografije, ki jo želite natisniti, pritisnite OK. Ob imenu izbrane datoteke se bo pojavila kljukica.
- V delu Foto pritisnite Meni za prikaz menija Foto in nato po želji spremenite možnosti tiskanja fotografij. Nastavitve možnosti tiskanja se po dokončanju tiskalnega opravila povrnejo na privzete vrednosti.
- 6. V področju Foto pritisnite **Tiskanje fotografij**, da natisnete izbrane fotografije.

Ustvarjanje brezrobih natisov

Izjemna funkcija naprave HP All-in-One je zmožnost spreminjanja fotografij na pomnilniški kartici v profesionalne brezrobne natise.

- Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo na napravi HP All-in-One. Lučka stanja poleg reže za pomnilniško artico se prižge.
- Za pomikanje naprej in nazaj med imeni datotek na pomnilniški kartici pritisnite ◀ ali ▶. Za hitro pomikanje med imeni datotek pritisnite in zadržite ◀ ali ▶.
- 3. Ko se na zaslonu nadzorne plošče pojavi ime fotografije, ki jo želite natisniti, pritisnite OK. Ob imenu izbrane datoteke se bo pojavila kljukica.

- 4. Fotografski papir s sprednjo stranjo navzdol v zadnji desni kot vhodnega predala in naravnajte vodila za papir.
 - Nasvet Če ima fotografski papir, ki ga uporabljate, perforirane robove, papir naložite tako, da vam bodo robovi čim bližje.
- V delu Foto za tiskanje izbranih fotografij kot brezrobih izpisov pritisnite Natisni fotografije.

Preklic izbire fotografij

Izbiro fotografij lahko prekličete z nadzorne plošče.

- → Napravite nekaj od naslednjega:
 - Pritisnite OK za preklic izbire fotografij trenutno izbrane fotografije, ki je prikazana na zaslonu.
 - Pritisnite Prekliči za preklic izbire vseh fotografij in povrnitev v mirujoč zaslon.

Tiskanje fotografij z digitalnega fotoaparata, ki podpira PictBridge

Naprava HP All-in-One podpira standard PictBridge, ki omogoča priključitev kateregakoli fotoaparata, ki podpira tehnologijo PictBridge, na vrata za fotoaparat in tiskanje fotografij JPEG na pomnilniški kartici v fotoaparatu.



Opomba Vaša naprava HP All-in-One podpira samo format datoteke JPEG, ko tiska prek vrat PictBridge. Za dodatne informacije o spreminjanju oblike datotek na digitalnem fotoaparatu, ki podpira Pictbridge, si oglejte dokumentacijo, ki je priložena digitalnemu fotoaparatu.

- Prepričajte se, da je HP All-in-One vklopljen in da je končal proces inicializacije.
- 2. Priključite digitalni fotoaparat, ki podpira PictBridge, na vrata za fotoaparat na sprednjem delu naprave HP All-in-One z USB kablom, ki je priložen fotoaparatu.
- 3. Vklopite fotoaparat in se prepričajte, da je v načinu PictBridge.



Opomba Ko je fotoaparat povezan pravilno, se lučka stanja poleg reže za pomnilniško kartico prižge. Med tiskanjem s fotoaparata lučka stanja utripa zeleno.

Za dodatne informacije o tiskanju iz digitalnega fotoaparata, ki podpira PictBridge, si oglejte dokumentacijo, ki je priložena fotoaparatu.

Če fotoaparat ni skladen s PictBridge ali ni v načinu PictBridge, lučka stanja utripa v jantarjevi barvi, na računalniškem monitorju pa se izpiše sporočilo o napaki (če imate nameščeno programsko opremo HP All-in-One). Izključite fotoaparat, odpravite težavo na fotoaparatu in ponovno vključite. Za dodatne informacije o odpravljanju napak z vrati za fotoaparat PictBridge si oglejte elektronsko **Pomoč za odpravljanje napak** programske opreme **HP Image Zone**.

Ko uspešno priključite fotoaparat, ki podpira PictBridge, na napravo HP All-in-One, lahko tiskate fotografije. Prepričajte se, da papir, naložen v HP All-in-One, ustreza nastavitvi na fotoaparatu. Če je nastavitev velikosti papirja v vašem fotoaparatu nastavljena na privzeto, HP All-in-One uporabi papir, ki je trenutno v vhodnem

predalu. Za dodatne informacije o tiskanju iz digitalnega fotoaparata, ki podpira PictBridge, si oglejte dokumentacijo, ki je priložena fotoaparatu.



Nasvet Če je vaš digitalni fotoaparat HP model, ki ne podpira PictBridge, lahko še vedno tiskate neposredno na HP All-in-One. Priključite fotoaparat na USB vrata na zadnji strani HP All-in-One namesto na vrata za fotoaparat. To deluje le s HP-jevimi digitalnimi fotoaparati.

Tiskanje trenutne fotografije

Gumb Natisni fotografije lahko uporabite za tiskanje fotografije, ki je trenutno prikazana na zaslonu nadzorne plošče.

- 1. Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo na napravi HP All-in-One.
- 2. Pomaknite se do fotografije, ki jo želite natisniti.
- V delu Foto za tiskanje fotografije s trenutnimi nastavitvami pritisnite Natisni fotografije.



Opomba Če svojo napravo HP All-in-One priključite na računalnik Macintosh computer, se lahko ob odstranitvi pomnilniške kartice na zaslonu prikaže sporočilo o napaki HP All-in-One. Napako lahko prezrete. Kliknite **OK**, da zaprete okno s sporočilom o napaki.

Tiskanje DPOF datoteke

DPOF (Digital Print Order Format) je standardizirana datoteka, ki jo lahko ustvarijo nekateri digitalni fotoaparati. Fotografije, izbrane v fotoaparatu, so fotografije, ki ste jih izbrali za tiskanje z digitalnim fotoaparatom. Ko izberete fotografije s fotoaparatom, fotoaparat ustvari DPOF datoteko, v kateri so zabeležene fotografije, označene za tiskanje. HP All-in-One lahko prebere DPOF datoteko s pomnilniške kartice, tako vam ni treba ponovno izbrati fotografij za tiskanje.



Opomba Označevanja fotografij za tiskanje ne omogočajo vsi digitalni fotoaparati. Informacije o podpori formata DPOF poiščite v dokumentaciji digitalnega fotoaparata. Naprava HP All-in-One podpira DPOF datototečni format 1.1.

Ko tiskate fotografije, izbrane v fotoaparatu, ne veljajo nastavitve tiskanja naprave HP All-in-One; nastavitve v DPOF datoteki za postavitev fotografij in število kopij preglasijo nastavitve naprave HP All-in-One.

DPOF datoteko shrani digitalni fotoaparat na pomnilniško kartico in poda naslednje informacije:

- Katere fotografije naj se natisnejo
- Število natisov posamezne fotografije
- Sukanje fotografije
- Prirezovanje fotografije
- Natis kazala (sličice izbranih fotografij)

Za tiskanje fotografij, izbranih v fotoaparatu

 Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo na napravi HP All-in-One. V primeru fotografij, označenih s formatom DPOF, se na zaslonu nadzorne plošče prikaže poziv Tiskanje DPOF?.

2. Napravite nekaj od naslednjega:

- Za tiskanje vseh fotografij, označenih s formatom DPOF na pomnilniški kartici pritisnite OK. To izbere Da in natisne fotografije s pomočjo nastavitev DPOF.
- Pritisnite ▶ in nato pritisnite OK. To izbere Ne in zaobide tiskanje DPOF.

7 Uporaba funkcij za kopiranje

HP All-in-One vam omogoča izdelavo kakovostnih barvnih in črnobelih kopij na različnih tipih papirja, vključno s prosojnicami. Original lahko povečate ali pomanjšate tako, da ustreza določeni velikosti papirja, uravnavate zatemnjenost in intenzivnost barv kopije in uporabite posebne funkcije za izdelavo kakovostnih kopij fotografij, vključno z 10 x 15 cm brezrobimi kopijami.

To poglavje vsebuje navodila za povečanje hitrosti kopiranja, povečanje kakovosti kopij, nastavitev števila kopij za izpis, smernice za izbiro najprimernejše vrste in velikosti papirja za vaše opravilo, navodila za izdelavo plakatov in prenosov z likanjem.



Nasvet Za najboljše zmogljivosti pri običajnih opravilih kopiranja, nastavite velikost papirja na Letter ali A4, vrsto papirja na Navaden papir in kakovost kopiranja na Hitro.

Za več informacij o nastavljanju velikosti papirja si oglejte Nastavitev velikosti kopirnega papirja.

Za več informacij o nastavljanju vrste papirja si oglejte Nastavitev tipa kopirnega papirja.

Za informacije o nastavitvi kakovosti kopiranja si oglejte Zvišanje hitrosti ali kakovosti kopiranja.

Naučite se lahko, kako narediti nekatere projekte kopiranja, kot je izdelava brezrobih kopij fotografij, povečanje in pomanjšanje kopij fotografij, da ustrezajo vašim željam, izdelava več kopij fotografij na stran in izdelava izboljšanih kopij zbledelih fotografij.





Izdelava brezrobe kopije fotografije.



Kopiranje fotografije na polno velikost strani.



Večkratno kopiranje fotografije na eno stran.





Poudarjanje svetlih delov kopije.

Nastavitev velikosti kopirnega papirja

Na HP All-in-One lahko nastavite velikost papirja. Izbrana velikost papirja mora ustrezati papirju, ki je naložen v vhodnem predalu. Privzeta nastavitev velikosti papirja za kopiranje je **Samodejno**, zaradi česar HP All-in-One zazna velikost papirja v vhodnem predalu.

Za nastavitev velikosti papirja z nadzorne plošče

1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.

- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla ali z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov.
 - Če uporabljate predal za podajanje dokumentov, stran položite tako, da bo šel zgornji del dokumenta naprej.
- Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Velikost kopirnega papirja.
- 4. S pritiskom na ▶ izberite primerno velikost papirja in pritisnite OK.
- Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.

S pomočjo naslednje razpredelnice določite nastavitev velikosti papirja glede na papir v vhodnem predalu.

| Tip papirja | Predlagane nastavitve za velikost papirja | |
|---|--|--|
| Kopirni papir, večnamenski papir ali navaden papir | Letter ali A4 | |
| Papir za brizgalne tiskalnike | Letter ali A4 | |
| Prenosi z likanjem | Letter ali A4 | |
| Glave pisma | Letter ali A4 | |
| Fotografski papir | 10 x 15 cm ali 10 x 15 cm brezrobo 13 x 18 cm ali 13 x 18 cm brezrobo 4 x 6 palcev ali 4 x 6 palcev brezrobo 5 x 7 palcev ali 5 x 7 palcev brezrobo Letter ali Letter brezrobo A4 ali A4 brezrobo L ali L brezrobi (le Japonska) | |
| Hagaki kartice | Hagaki ali Hagaki brezrobi (le Japonska) | |
| Prosojnice | Letter ali A4 | |

Nastavitev tipa kopirnega papirja

Na HP All-in-One lahko nastavite tip papirja. Privzeta nastavitev tipa papirja za kopiranje je **Samodejno**, zaradi česar HP All-in-One zazna tip papirja v vhodnem predalu.

Če kopirate na poseben papir ali je ob uporabi nastavitve Samodejno kakovost izpisa slaba, lahko v Meni Kopiranje ročno nastavite tip papirja.

- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- 2. Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla ali z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov.
 - Če uporabljate predal za podajanje dokumentov, stran položite tako, da bo šel zgornji del dokumenta naprej.
- Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne pojavi Copy Paper Type (Velikost kopirnega papirja).
- 4. S pritiskom na ▶ izberite nastavitev za vrsto papirja, nato pritisnite OK.

5. Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.

S pomočjo naslednje razpredelnice določite nastavitev tipa papirja glede na papir v vhodnem predalu.

| Tip papirja | Nastavitev nadzorne plošče |
|---|-------------------------------------|
| Papir za kopiranje ali glava pisma | Plain Paper (Navaden papir) |
| HP Bright White Paper (Bleščeče beli HP papir) | Plain Paper (Navaden papir) |
| HP Premium Plus Photo Paper (Fotografski papir HP Premium Plus), sijajni | foto papir Premium |
| HP Premium Plus Photo Paper (Fotografski papir HP Premium Plus), mat | foto papir Premium |
| Fotografski papir HP Premium Plus velikosti 4 x 6 palcev | foto papir Premium |
| HP fotopapir | Fotografski papir |
| HP Običajen foto papir | Običajen foto papir |
| HP Običajen foto papir, polsvetleč | Everyday Matte (Običajni mat papir) |
| Drug fotografski papir | Drug fotografski papir |
| HP prenosi na majico z likanjem (za barvne tkanine) | Papir za likanje |
| HP prenosi na majico z likanjem (za svetle ali bele tkanine) | Papir za zrcalno likanje |
| HP Premium Paper (Papir HP Premium) | Premium Inkjet papir |
| Drugi inkjet papir | Premium Inkjet papir |
| Sijajni profesionalni HP papir za brošure in letake | Bleščeča brošura |
| Mat profesionalni HP papir za brošure in letake | Mat brošura |
| HP Premium (Prosojnice HP Premium Inkjet) ali Premium Plus Inkjet Transparency Film (Prosojnice HP Premium Plus Inkjet) | Prosojnica |
| Drugi tipi prosojnic | Prosojnica |
| Navadni Hagaki (le Japonska) | Plain Paper (Navaden papir) |
| Sijajni Hagaki (le Japonska) | foto papir Premium |
| L (samo za Japonsko) | foto papir Premium |

Zvišanje hitrosti ali kakovosti kopiranja

HP All-in-One ima tri možnosti za določanje hitrosti in kakovosti kopiranja.

- Best (Najboljše) omogoča najkakovostnejše tiskanje za vse tipe papirja in preprečuje proge (pasove), ki se včasih pojavijo na strjenih delih. Best (Najboljše) kopira počasneje kot ostale nastavitve za kakovost.
- Normal (Normalno) zagotavlja visoko kakovostne natise in je priporočena nastavitev za večino kopiranj. Normal (Normalno) kopira hitreje kot Best (Najboljše).
- Fast (Hitro) kopira hitreje kot Normal (Normalno). Kakovost besedila je približno taka kot pri nastavitvi Normal (Normalno), le slike so lahko slabše. Pri nastavitvi Fast (Hitro) se porabi manj črnila, zato je življenjska doba tiskalnih kartuš daljša.

Za zamenjavo kakovosti kopiranja z nadzorne plošče

- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla ali z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov.
 Če uporabljate predal za podajanje dokumentov, stran položite tako, da bo šel zgornji del dokumenta naprej.
- Na področju kopiranja pritisnite Quality (Kakovost) za izbiro Best (Najboljša), Normal (Običajna), ali Fast (Hitra).
- 4. Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.

Izbira vhodnega predala za kopiranje

Če imate nameščeno HP dodatno opremo za samodejno dvostransko tiskanje, lahko za kopiranje sami izberete vhodni predal.

- Naložite lahko vse podprte tipe in velikosti papirja, na primer fotografski papir ali prosojnice, v glavni vhodni predal.
- Papir majhnega formata, na primer fotografski papir ali Hagaki kartice, lahko naložite v izbirno HP dodatno opremo za samodejno dvostransko tiskanje z majhnim predalom za papir ali Hagaki predal z dodatno opremo za samodejno dvostransko tiskanje.

V dodatni predal lahko, na primer, naložite tudi 10 x 15 cm fotografski papir, v vhodni predal pa papir polne velikosti. Z uporabo dodatnega vhodnega predala prihranite pri času, ker vam ni treba odstranjevati in ponovno nalagati papirja ob vsakem kopiranju na papir drugega tipa in velikosti.



Opomba Za informacije o nalaganju papirja v dodatni predal preberite in upoštevajte priložena navodila.

Izbira vhodnega predala z nadzorne plošče

- 1. Papir naložite v vhodni predal, iz katerega bi radi izdelali kopije.
- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla ali z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov.
 - Če uporabljate predal za podajanje dokumentov, stran položite tako, da bo šel zgornji del dokumenta naprej.

- Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Tray Select (Izbira predala).
 - Če boste na HP All-in-One pritrdili dodatni predal za papir, se bo pojavil meni Tray Select (Izbira predala).
- S pritiskom na ▶ izberite vhodni predal in pritisnite OK.
 Izbere se vhodni predal in prikaže se Meni Kopiranje.
- 5. Vse potrebne spremembe nastavitev naredite v Meni Kopiranje.
- Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.

Izdelava več kopij istega originala

Število kopij, ki jih želite natisniti, nastavite s pomočjo možnosti Število kopij v Meniju Kopiranje.

- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla ali z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov.
 Če uporabljate predal za podajanje dokumentov, stran položite tako, da bo šel zgornji del dokumenta naprej.
- Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Število kopij.
- Pritisnite ▶ ali pa prek tipkovnice vnesite število kopij, do najvišjega števila, nato pa pritisnite OK.
 - (Najvišje število kopij se razlikuje od modela do modela.)
 - Nasvet Če držite pritisnjen en ali drug puščični gumb, se bo število povečevalo za pet, kar vam olajša nastavitev velikega števila kopij.
- Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.
 V tem primeru naredi HP All-in-One tri kopije originalne 10 x 15 cm fotografije.



Kopiranje dvostranskega črnobelega dokumenta

S HP All-in-One lahko kopirate eno- ali večstranske barvne ali črnobele dokumente. V tem primeru se HP All-in-One uporablja za kopiranje dvostranskega črnobelega originala.



Za kopiranje dvostranskega dokumenta z nadzorne plošče

1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.

- 2. Originale naložite z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov. Strani položite tako, da bo najprej vstavljen zgornji del dokumenta.
- 3. Pritisnite Začni črnobelo kopiranje.

Izdelava dvostranskih kopij

Iz enostranskih ali dvostranskih originalov velikosti Letter ali A4 lahko izdelujete dvostranske kopije.



Opomba Dvostranske kopije lahko izdelujete samo, če ima naprava HP All-in-One HP dodatno opremo za dvostransko tiskanje. HP dodatna oprema za dvostransko tiskanje je standardna oprema nekaterih modelov, lahko pa jo kupite tudi posebej.

Za izdelavo dvostranskih kopij z nadzorne plošče

- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- Originale velikosti Letter ali A4 naložite v predal za podajanje dokumentov z licem navzgor.

Strani položite tako, da bo najprej vstavljen zgornji del dokumenta.



Opomba Iz originalov velikosti Legal ne morete izdelati dvostranskih kopij.

- Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Dvostransko kopiranje.
- S pritiskom na ▶ izberite želeno nastavitev in pritisnite OK.
 - 1 > 1: ta možnost izdela standardne enostranske kopije enostranskega originala.
 - 1 > 2: ta možnost izdela dvostransko kopijo dveh enostranskih originalov.
 - 2 > 1: ta možnost izdela enostranske kopije dvostranskega originala.
 - 2 > 2: ta možnost izdela dvostransko kopijo dvostranskega originala.
- Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.



Opomba Papirja ne odstranite iz predala, dokler nista končani obe strani kopije.

Izdelava brezrobe kopije fotografije

Za izdelavo brezrobe kopije fotografije lahko uporabite nastavitev Fill Entire Page (Zapolni celo stran). Če želite ustvariti brezrobe natise brez spreminjanja razmerij originala, utegne HP All-in-One prirezati sliko po robovih. V večini primerov prirezi ne bodo opazni.

Za najboljšo kakovost pri kopiranju fotografije v vhodni predal naložite fotografski papir in spremenite nastavitve kopiranja za pravilni tip papirja in povečavo fotografije. Za vrhunsko kakovost tiskanja vam priporočamo uporabo kartuše za tiskanje fotografij. Ob vstavitvi tribarvne tiskalne kartuše in kartuše za tiskanje fotografij vam je na voljo šestbarvni sistem. Za dodatne informacije si oglejte Uporaba kartuše za tiskanje fotografij.



Opomba Da naredite brezrobo kopijo, morate imeti naložen fotografski papir (ali drug poseben papir). Če HP All-in-One zazna navaden papir v vhodnem predalu, ne bo naredil brezrobe kopije. Namesto tega bo kopija imela robove.

V vhodni predal naložite 10 x 15 cm fotografski papir.



Opomba Če ima naprava HP All-in-One več vhodnih predalov, boste mogoče morali izbrati pravi vhodni predal. Za dodatne informacije si oglejte Izbira vhodnega predala za kopiranje.

- Originalno fotografijo položite s sprednjo stranjo navzdol v desni sprednji kot stekla.
 - Fotografijo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.
- Pritisnite Zmanjšaj/Povečaj.
 Prikaže se meni Zmanjšaj/Povečaj.
- Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže Fill Entire Page (Zapolni celo stran), nato pa pritisnite OK.
- Pritisnite Začni barvno kopiranje.
 HP All-in-One izdela 10 x 15 cm brezrobo kopijo originalne fotografije, kot je prikazano spodaj.





Nasvet Če kopija ni brezroba, nastavite velikost papirja na ustrezno izbiro menija Brezrobo, tip papirja na **Fotografski papir**, nastavite povečavo **Foto** in poskusite znova.

Za dodatne informacije o nastavitvi velikosti papirja si oglejte Nastavitev velikosti kopirnega papirja.

Za informacije o nastavitvi velikosti papirja si oglejte Nastavitev tipa kopirnega papirja.


Za informacije o nastavitvi povečave Foto si oglejte Poudarjanje svetlih delov kopije.

Kopiranje fotografije na polno velikost strani

Uporabite lahko nastavitev **Zapolni celo stran** za povečanje ali pomanjšanje originala na področje tiskanja velikosti papirja, ki je naložen v vhodni predal. V tem primeru je nastavitev **Zapolni celo stran** uporabljena za povečanje 10 x 15 cm fotografije za ustvarjanje brezrobe kopije polne velikosti. Za vrhunsko kakovost tiskanja vam pri kopiranju fotografij priporočamo uporabo kartuše za tiskanje fotografij. Ob vstavitvi tribarvne tiskalne kartuše in kartuše za tiskanje fotografij vam je na voljo šestbarvni sistem. Za dodatne informacije si oglejte Uporaba kartuše za tiskanje fotografij.



Opomba Če želite ustvariti brezrobe natise brez spreminjanja razmerij originala, utegne HP All-in-One prirezati sliko po robovih. V večini primerov prirezi ne bodo opazni.

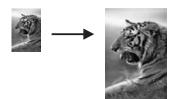



Opomba Da naredite brezrobo kopijo, morate imeti naložen fotografski papir (ali drug poseben papir). Če HP All-in-One zazna navaden papir v vhodnem predalu, ne bo naredil brezrobe kopije. Namesto tega, bo kopija imela robove.



Opomba Ta funkcija ne bo delovala pravilno, če steklo in notranji del pokrova nista čista. Za dodatne informacije si oglejte Čiščenje naprave HP All-in-One.

- V vhodni predal naložite fotografski papir velikosti Letter ali A4.
 Če ima naprava HP All-in-One več vhodnih predalov, boste mogoče morali izbrati pravi vhodni predal. Za dodatne informacije si oglejte Izbira vhodnega predala za kopiranie.
- Originalno fotografijo položite s sprednjo stranjo navzdol v desni sprednji kot stekla.
 - Fotografijo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.
- Na področju kopiranja pritiskajte Povečanje/pomanjšanje, dokler se ne prikaže Zapolni celo stran.
- Pritisnite Začni barvno kopiranje.



Nasvet Če natis ni brez robov, velikost papirja nastavite na Letter brezrobo ali A4 brezrobo, tip papirja na Fotografski papir, nastavite povečavo Foto, nato pa poskusite znova.

Za dodatne informacije o nastavitvi velikosti papirja si oglejte Nastavitev velikosti kopirnega papirja.


Za informacije o nastavitvi velikosti papirja si oglejte Nastavitev tipa kopirnega papirja.

Za informacije o nastavitvi povečave Foto si oglejte Poudarjanje svetlih delov kopije.

Večkratno kopiranje fotografije na eno stran

Na eno stran lahko natisnete več kopij originala, tako da izberete velikost slike s pomočjo menija Zmanjšaj/Povečaj.

Ko izberete eno od razpoložljivih velikosti, boste morda pozvani, ali želite natisniti več kopij fotografije na papir, ki ste ga naložili v vhodni predal.

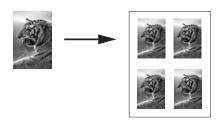

Za večkratno kopiranje fotografije na eno stran z nadzorne plošče

- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
 - Nasvet Za najboljšo kakovost pri kopiranju fotografije v vhodni predal naložite fotografski papir.
- Originalno fotografijo položite s sprednjo stranjo navzdol v desni sprednji kot stekla.
 - Fotografijo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.
- Na področju kopiranja pritiskajte Zmanjšaj/povečaj, dokler se ne prikaže Image Sizes (Velikosti slik).
- S pritiskom na ▶ izberite velikost, v kateri želite kopirati fotografijo, nato pa pritisnite OK.
 - Odvisno od izbrane velikosti slike se utegne prikazati poziv Mnoge na stran?, da se odločite, ali želite natisniti več kopij fotografije na papir, ki je v vhodnem predalu, ali le eno kopijo.
 - Pri nekaterih večjih velikostih niste pozvani k izbiri števila slik. V tem primeru se na stran prekopira le ena slika.
- Če se prikaže pozivMnoge na stran?, pritisnite ► za izbiro Da ali Ne, nato pritisnite OK.
- Pritisnite Začni barvno kopiranje.

Spreminjanje velikosti originala na velikost papirja Letter ali A4

Če slika ali besedilo originala zapolni cel list brez robov, s pomočjo funkcije **Prilagodi** strani ali **Polna** stran 91% pomanjšajte original in preprečite neželene prireze besedila ali slike na robovih lista papirja.





Nasvet Prav tako lahko povečate majhno fotografijo, da se prilega področju tiskanja polne velikosti strani. Če želite narediti to brez spreminjanja razmerij

originala ali prirezovanja robov, utegne HP All-in-One na robovih papirja pustiti neenakomerno belo površino.

- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla ali z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov.
 - Če uporabljate predal za podajanje dokumentov, stran položite tako, da bo šel zgornji del dokumenta naprej.
 - Opomba Če uporabljate nastavitev Fit to Page (Prilagodi na stran), morate originale položiti na steklo.
- 3. V delu Kopiranje pritisnite Zmanjšaj/Povečaj.
- S pritiskom na ▶ izberite želeno nastavitev in pritisnite OK.
 - Full Page 91% (Polna stran 91 %): to nastavitev uporabite v primeru, da ste original naložili v predal za podajanje dokumentov.
 - Fit to Page (Prilagodi na stran): to nastavitev uporabite v primeru, da ste original naložili z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
- Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.

Spreminjanje velikosti originala s pomočjo nastavitev po meri

Za zmanjšanje ali povečanje kopije originala lahko uporabite svoje nastavitve po meri.

- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla ali z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov.
 - Če uporabljate predal za podajanje dokumentov, stran položite tako, da bo šel zgornji del dokumenta naprej.
- Na področju kopiranja pritiskajte Zmanjšaj/povečaj, dokler se ne prikaže Po meri 100% in pritisnite OK.
- Pritisnite

 ali

 ali s pomočjo tipkovnice vnesite odstotek zmanjšanja ali povečanja kopije in pritisnite

 OK.

 (Najmanjši in največji odstotek za spremembo velikosti kopije se razlikuje glede na model.)
 - Nasvet Če držite pritisnjen en ali drug puščični gumb, se odstotek pomanjšanja/povečanja spremeni za pet.
- 5. Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.

Kopiranje dokumenta velikosti Legal na papir velikosti Letter


S pomočjo nastavitve Legal > Ltr 72% lahko kopijo dokumenta velikost Legal zmanjšate na velikost papirja Letter.



Opomba Odstotek v primeru, **Legal** > **Ltr 72**%, se mogoče ne ujema z odstotkom na zaslonu nadzorne plošče.

Kopiranje dokumentov velikosti Legal na papir velikosti Letter z nadzorne plošče

- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- Original naložite z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov.
 Strani v predal za podajanje dokumentov položite tako, da bo najprej vstavljen zgornji del dokumenta.
- Na področju kopiranja pritiskajte Zmanjšaj/povečaj, dokler se ne prikaže Legal > Ltr 72%.
- Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.
 HP All-in-One pomanjša original, da se prilega področju tiskanja papirja velikosti Letter, kot je prikazano spodaj.

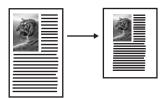

Kopiranje bledega originala

Za uravnavanje osvetlitve in zatemnitve kopij lahko uporabite možnost Lighter/Darker (Svetlejši/Temnejši). Uravnavate lahko tudi intenzivnost barve in tako ustvarite bolj žive ali bolj nežne barve kopij.

- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla ali z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov.
 Če uporabljate predal za podajanje dokumentov, stran položite tako, da bo šel zgornji del dokumenta naprej.
- Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Svetlejši/Temnejši.
- S pritiskom na ▶ zatemnite kopijo, nato pa pritisnite OK.



Opomba Za osvetlitev kopije lahko pritisnete tudi **◄**.

- Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne pojavi Color Intensity (Intenzivnost barv).
- 6. S pritiskom na ▶ ustvarite bolj žive barve slike, nato pa pritisnite OK.



Opomba Za obleditev slike lahko pritisnite tudi **◄**.

Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.

Kopiranje dokumenta, ki je bil večkrat faksiran

S funkcijo Enhancements (Poudarki) lahko prilagodite kakovost besedil z izostritvijo robov črnega besedila ali fotografij s poudarki svetlih barv, ki bi utegnile drugače izpasti bele.

Poudarek Mešano je privzeta možnost. Uporabite poudarek Mešano, da izostrite robove na večini originalov.

Za kopiranje zamegljenega dokumenta z nadzorne plošče

- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla ali z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov.
 - Če uporabljate predal za podajanje dokumentov, stran položite tako, da bo šel zgornji del dokumenta naprej.
- 3. Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Poudarki.
- S pritiskom na ▶ izberite nastavitev povečave Text (Besedilo), nato pa pritisnite OK.
- 5. Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.
- Nasvet Če se prikaže kaj od naslednjega, izključite poudarek Besedilo z izbiro Foto ali Brez:
- Okrog nekaterih delov besedila se pojavijo izgubljene barvne pike
- Velike temne površine izgledajo zamazane (neostre)
- Tanki barvni deli ali črte vsebujejo črne vstavke
- V svetlo-sivih do srednje-sivih delih se pojavi vodoravna zrnavost ali bele črte


Poudarjanje svetlih delov kopije

S poudarki **Foto** lahko poudarite svetle barve, ki bi drugače utegnile izpasti bele. S poudarki **Foto** lahko tudi odstranite ali zmanjšate kaj od naslednjega, kar bi se utegnilo pojaviti pri kopiranju s poudarki **Besedilo**:

- Okrog nekaterih delov besedila se pojavijo izgubljene barvne pike
- Velike temne površine izgledajo zamazane (neostre)
- Tanki barvni deli ali črte vsebujejo črne vstavke
- V svetlo-sivih do srednje-sivih delih se pojavi vodoravna zrnavost ali bele črte

Za kopiranje preveč osvetljene fotografije z nadzorne plošče


1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.

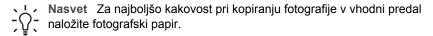


- Originalno fotografijo položite s sprednjo stranjo navzdol v desni sprednji kot stekla.
 - Fotografijo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.
- 3. Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Poudarki.
- S pritiskom na ▶ izberite nastavitev povečave Photo (Fotografija), nato pa pritisnite OK.
- 5. Pritisnite Začni barvno kopiranje.

Izdelava plakata

S funkcijo Plakat po delčkih ustvarite povečano kopijo originala, ki jih sestavite v plakat.

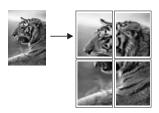


- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
 - Nasvet Če kopirate fotografijo na plakat, uporabite fotografski papir polne velikosti za dosego kopije najvišje kakovosti.
- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
 Če kopirate fotografijo, jo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.
- Na področju kopiranja pritiskajte Zmanjšaj/povečaj, dokler se ne prikaže Poster (Plakat) in pritisnite OK.
- S pritiskom ▶ izberite širino strani za plakat. Privzeta velikost plakata je široka dve strani.
- Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.
 Ko izberete širino plakata, HP All-in-One samodejno prilagodi dolžino, da se ohrani razmerje originala.

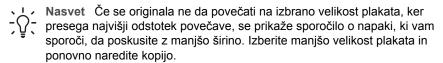

6. Ko je plakat natisnjen, odrezite robove listov in jih zlepite skupaj.

Priprava barvnega prenosa z likanjem

Sliko ali besedilo lahko kopirate na papir za prenose z likanjem, nato pa jo zalikate na majico, prevleko za blazino ali drugi kos blaga.

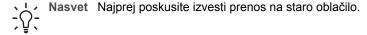

- 1. V vhodni predal naložite papir za prenos na majico z likanjem.
- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
 Če kopirate fotografijo, jo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.
- 3. Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Tip kopirnega papirja.
- S pritiskom na ▶ izberite Papir za likanje ali Papir za zrcalno likanje, nato pa pritisnite OK.
 - Če uporabljate HP Iron-On Transfers for color fabrics (HP prenosi na majico z likanjem za barvne tkanine), izberite Iron-On (prenos z likanjem) za vrsto

- papirja. Če uporabljate HP Iron-On Transfers for color fabrics (HP prenosi na majico z likanjem za barvne tkanine) ni potrebno obrniti sliko, da bi bila ta pravilno odtisnjena na tkanino.
- Če uporabljate HP Iron-On Transfers for light or white fabrics (HP prenosi na majico z likanjem za svetle ali bele tkanine), izberite Iron-On Mirrored (Papir za zrcalno likanje) za vrsto papirja. HP All-in-One samodejno kopira zrcalno sliko originala, tako da bo po prenosu z likanjem na tkanini obrnjena pravilno.
- 5. Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.

Sprememba privzetih nastavitev kopiranja

Ko spremenite nastavitve kopiranja z nadzorne plošče, veljajo le za trenutno kopiranje. Da bi nastavitve kopiranja veljale za vse nadaljnje naloge kopiranja, jih lahko shranite kot privzete.

Ko nastavitve kopiranja spreminjate z nadzorne plošče ali **HP Director**, nastavitve veljajo samo za trenutno kopiranje. Da bi nastavitve kopiranja veljale za vse nadaljnje naloge kopiranja, jih lahko shranite kot privzete.

- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla ali z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov.
 Če uporabljate predal za podajanje dokumentov, stran položite tako, da bo šel zgornji del dokumenta naprej.
- 3. V delu kopiranje pritisnite Meni in naredite vse potrebne spremembe nastavitev kopiranja,.
- Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Nastavitev novih privzetih vrednosti.
- Pritisnite ▶ za izbiro Yes (Da).
- 6. Da bi sprejeli nastavitve kot nove privzete nastavitve, pritisnite OK.
- Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.

Izbrane nastavitve se shranijo samo v HP All-in-One. Nastavitve programske opreme se ne spremenijo. Najpogostejše nastavitve lahko shranite s pomočjo programske opreme **HP Image Zone** naprave HP All-in-One. Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone**.

Zaustavitev kopiranja

→ Za zaustavitev kopiranja pritisnite Prekliči na nadzorni plošči.

8 Uporaba funkcij za skeniranje

Skeniranje je postopek pretvarjanja besedil in slik v elektronsko obliko za računalnik. Skenirate lahko skoraj vse: fotografije, članke iz revij in besedilne dokumente, le da pazite, da ne opraskate stekla na napravi HP All-in-One. S skeniranjem na pomnilniško kartico lahko skenirane slike še lažje prenašate.

S funkcijami skeniranja naprave HP All-in-One lahko delate naslednje:

- Skenirajte besedilo iz članka v urejevalnik besedil in ga navedite v poročilu.
- Tiskate vizitke in brošure, tako da skenirate logotip in ga uporabite v programski opremi za tiskanje.
- Prijateljem in sorodnikom pošiljate družinske fotografije, tako da skenirate najljubše natise in jih vključite v e-poštna sporočila.
- Ustvarjate slikovno inventuro hiše ali pisarne.
- Dragocene fotografije shranjujete v elektronski album.



Opomba Skeniranje besedila (znano kot optično prepoznavanje znakov ali OCR) vam omogoča prenos vsebine člankov iz revij, knjige in drugih natisnjenih vsebin v vaš najljubši urejevalnik besedil in številne druge programe kot besedilo za urejanje. Pomembno je, da se naučite pravilno izpeljati postopek OCR, če želite najboljše rezultate. Ne pričakujte, da bodo ob prvi uporabi OCR programske opreme skenirani besedilni dokumenti natančni do črke. Uporaba OCR programske opreme je umetnost, za katero sta potrebna čas in vaja, preden jo obvladate. Za dodatne informacije o skeniranju dokumentov, še posebej tistih z besedilom in sliko, si oglejte dokumentacijo, ki je priložena OCR programski opremi.

Če želite uporabiti funkcije za skeniranje, morata biti HP All-in-One in računalnik povezana in vklopljena. Programska oprema naprave HP All-in-One mora biti nameščena v vaš računalnik in zagnana pred skeniranjem. Da bi preverili, ali programska oprema naprave HP All-in-One deluje v okolju Windows, v sistemskem predalu desno spodaj ob uri poiščite ikono HP All-in-One. V računalniku Macintosh programska oprema HP All-in-One vedno deluje.



Opomba Z zaprtjem ikone nadzora digitalne slike Hewlett-Packard lahko HP All-in-One izgubi nekaj funkcionalnosti skeniranja in pojavi se sporočilo o napaki **Ni povezave**. Če se to zgodi, lahko s ponovnim zagonom računalnika ali zagonom programske opreme **HP Image Zone** povrnete celotno funkcionalnost.

Za informacije o skeniranju iz računalnika in prilagajanju, spreminjanju velikosti, sukanju, prirezovanju in ostrenju skeniranih dokumentov si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone,** ki je priložena programski opremi.

To poglavje vsebuje informacije o skeniranju na aplikacijo, naslov naprave HP Instant Share in pomnilniško kartico. Vsebuje tudi informacije o skeniranju z napravo **HP Director** in prilagoditvi predogleda.

Skeniranje v aplikacijo

Originale, položene na steklo, lahko skenirate neposredno z nadzorne plošče.



Opomba Prikazani meniji v tem odstavku se lahko po vsebini razlikujejo, odvisno od operacijskega sistema računalnika in aplikacije, ki ste jo izbrali kot naslov za skeniranje v programski opremi **HP Image Zone**.

Skeniranje originala (USB povezava)

Tem korakom sledite, če je HP All-in-One z računalnikom povezan neposredno prek USB kabla.

- 1. Original s sprednjo stranjo navzdol položite v desni sprednji kot stekla.
- V delu Skeniranje pritisnite Skeniranje na. Prikaže se meni Scan To (Skeniranje na), kjer so prikazani naslovi za skeniranje, vključno z aplikacijami. Privzet naslov je tisti, ki ste ga izbrali, ko ste nazadnje uporabili ta meni. Meni Skeniranje na lahko konfigurirate. Določite, katere aplikacije in drugi naslovi bodo prikazani v meniju Skeniranje na s pomočjo programske opreme HP Image Zone na računalniku.
- Za izbiro aplikacije, ki bo sprejela skeniran dokument, pritisnite ▶, dokler se na zaslonu nadzorne plošče ne prikaže želeni naslov, nato pritisnite Start Scan (Začetek skeniranja).
 - V oknu **HP Scan (HP Skeniranje)** v računalniku se prikaže slika za predogled skeniranega dokumenta, kjer lahko pred končnm skeniranjem vnesete spremembe na sliki za predogled. Spremembe na predogledu slike niso shranjene na originalno slikovno datoteko.
 - Za dodatne informacije o urejanju slike za predogled si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi.
- 4. Uredite sliko za predogled v oknu **HP Scan (HP Skeniranje)**. Ko končate, kliknite **Accept (Sprejmi)**.
 - HP All-in-One pošlje skeniran dokument v izbrano aplikacijo. Na primer, če izberete programsko opremo **HP Image Zone**, samodejno odpre in prikaže sliko.

Skeniranje originala (omrežna povezava)

Tem korakom sledite, če je HP All-in-One povezan z enim ali več računalniki prek omrežja.

- 1. Original s sprednjo stranjo navzdol položite v desni sprednji kot stekla.
- V delu Skeniranje pritisnite Skeniranje na.
 Prikaže se meni Skeniranje na, kjer so prikazane različne možnosti.
- S pritiskom na ▶ označite Izbira računalnika in pritisnite OK.
 Prikaže se meni Izbira računalnika, kjer so prikazani računalniki, povezani z napravo HP All-in-One.
 - Opomba V meniju Izbira računalnika so lahko poleg računalnikov, povezanih prek omrežja, prikazani tudi tisti z USB povezavo.
- 4. Za izbiro privzetega računalnika pritisnite OK. Za izbiro drugega računalnika pritisnite ▶, da označite svojo izbiro in nato pritisnite OK. Za pošiljanje skeniranega dokumenta v aplikacijo v računalniku izberite želeni računalnik v meniju.
 - Prikaže se meni Scan To (Skeniranje na), kjer so prikazani naslovi za skeniranje, vključno z aplikacijami. Privzet naslov je tisti, ki ste ga izbrali, ko ste nazadnje uporabili ta meni. Vi določite, katere naslove bo prikazal meni Skeniranje na s pomočjo progrmaske opreme **HP Image Zone** na računalniku. Za dodatne

- informacije si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi.
- Za izbiro aplikacije, ki bo sprejela skeniran dokument, pritisnite ▶, da jo označite, nato pritisnite OK ali Začetek skeniranja.
 Če izberete HP Image Zone, se v oknu HP Scan (HP Skeniranje) v računalniku
 - prikaže slika za predogled skeniranega dokumenta, kjer ga lahko uredite.
- Uredite sliko za predogled v oknu HP Scan (HP Skeniranje). Ko končate, kliknite Accept (Sprejmi).
 - HP All-in-One pošlje skeniran dokument v izbrano aplikacijo. Na primer, če izberete programsko opremo **HP Image Zone**, samodejno odpre in prikaže sliko.

Pošljite skenirani dokument na naslov HP Instant Share

Naprava HP Instant Share vam omogoča skupno rabo fotografij s sorodniki in prijatelji preko e-poštnih sporočil, spletnih albumov in kakovostnih natisov.



Opomba Naročanje natisnjenih fotografij preko spleta ni mogoče v vseh državah/regijah.

Ta del vsebuje informacije o skupni rabi skenirane slike prek iz naprave, povezane prek USB kabla, in naprave, povezane v omrežje.

Skupna raba skenirane slike s prijatelji in sorodniki (naprava z USB povezavo)

Skupna raba skenirane slike s pritiskom na **Skeniranje na** na nadzorni plošči. Za uporabo gumba **Skeniranje na** položite sliko na steklo z licem navzdol, izberite naslov, na katerega želite sliko poslati in začnite s skeniranjem.



Opomba Če napravo HP Instant Share nastavite v omrežje, HP Instant Share ne boste mogli uporabljati z USB povezano napravo.

- 1. Original s sprednjo stranjo navzdol položite v desni sprednji kot stekla ali s sprednjo stranjo navzgor v predal za podajanje dokumentov (če ga uporabljate).
- V delu Skeniranje pritisnite Skeniranje na.
 Na zaslonu nadzorne plošče se prikaže meni skeniranje na.
- S pomočjo puščic ▶ označite HP Instant Share.
- 4. Za izbiro naslov in pošiljanje fotografij pritisnite OK. Slika se skenira in prenese v računalnik.

Pri uporabnikih okolja Windows se v računalniku zažene programska oprema **HP Image Zone**. Pojavi se kartica **HP Instant Share**. V Selection Tray (Izbirnem predalu) se prikaže sličica skenirane slike. Za dodatne informacije o programski opremi **HP Image Zone** si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi.

V okolju Macintosh se na računalniku zažene odjemalska programska oprema **HP Instant Share**. V **HP Instant Share** se prikaže sličica skenirane slike.



Opomba Če uporabljate operacijski sistem Macintosh OS X v10.2 ali starejšo različico (ali OS 9), se skenirana slika prenese v **HP Gallery** v računalniku Macintosh. Kliknite **E-mail (E-pošta)**. Pošljite sliko kot e-poštno priponko, tako da sledite pozivom na računalniškem zaslonu.

Sledite pozivom računalnika za skupno rabo skenirane fotografije s pomočjo HP Instant Share.

Skupna raba skenirane slike s prijatelji in sorodniki (omrežna povezava)

Skupna raba skenirane slike s pritiskom na Skeniranje na na nadzorni plošči. Za uporabo gumba Skeniranje na položite sliko na steklo z licem navzdol, izberite naslov, na katerega želite sliko poslati in začnite s skeniranjem.

Pred uporabo skenirane slike z omrežno povezano napravo HP All-in-One morate na računalniku imeti nameščeno programsko opremo **HP Image Zone**. Za dodatne informacije o namestitvi programske opreme **HP Image Zone** na računalnik si oglejte navodila za nameščanje, ki so priložena HP All-in-One.

- Original s sprednjo stranjo navzdol položite v desni sprednji kot stekla ali s sprednjo stranjo navzgor v predal za podajanje dokumentov (če ga uporabljate).
- V delu Skeniranje pritisnite Skeniranje na.
 Na zaslonu nadzorne plošče se prikaže meni skeniranje na.
- S pritiskom na ▶ označite Izbira računalnika in pritisnite OK.
 Meni Izbira racunalnika se pojavi na zaslonu nadzorne plošče.
- S pritiskom na ▶ označite računalnik, v katerega želite poslati skenirani dokument, nato pa pritisnite OK.
 Meni aplikacije Skeniranje na se pokaže.
- 5. S pritiskom na ▶ označite HP Instant Share in nato pritisnite OK.
- 6. Slika se skenira in pošlje na izbrani računalnik.

Pošiljanje skeniranega dokumenta na pomnilniško kartico

Skenirano sliko lahko pošljete kot JPEG sliko na pomnilniško kartico, ki je trenutno vstavljena v eno od rež za pomnilniške kartice na napravi HP All-in-One. Na ta način lahko funkcije pomnilniške kartice uporabite za ustvarjanje brezrobih natisov in strani albuma skenirane slike. Tako imate dostop do skenirane slike tudi z drugih naprav, ki podpirajo pomnilniško kartico.

Pošiljanje skeniranega dokumenta na pomnilniško kartico v napravi HP All-in-One (USB povezava)

Skenirano sliko lahko na pomnilniško kartico pošljete kot JPEG sliko. V tem odstavku je opisan postopek, ko je HP All-in-One neposredno povezan z računalnikom prek USB kabla. Preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena v HP All-in-One.

- 1. Original s sprednjo stranjo navzdol položite v desni sprednji kot stekla.
- V delu Skeniranje pritisnite Skeniranje na, dokler se na zaslonu nadzorne plošče ne pokaže Memory Card (Pomnilniška kartica).
- Pritisnite OK.
 Naprava HP All-in-One skenira sliko in datoteko shrani na pomnilniško kartico v JPEG formatu.

Pošiljanje skeniranega dokumenta na pomnilniško kartico v HP All-in-One (omrežna povezava)

Skenirano sliko lahko na pomnilniško kartico pošljete kot JPEG sliko. V tem odstavku je opisan postopek povezave naprave HP All-in-One v omrežje.

- 1. Original s sprednjo stranjo navzdol položite v desni sprednji kot stekla.
- V delu Skeniranje pritisnite Skeniranje na, dokler se na zaslonu nadzorne plošče ne pokaže Memory Card (Pomnilniška kartica).
- Pritisnite OK.
 Naprava HP All-in-One skenira sliko in datoteko shrani na pomnilniško kartico v JPEG formatu.

Zaustavitev skeniranja

→ Za zaustavitev skeniranja na nadzorni plošči pritisnite Cancel (Preklic) ali pa v programski opremi HP Image Zone kliknite Cancel (Preklic).

Tiskanje z računalnika

HP All-in-One lahko uporabljate z vsako programsko aplikacijo, ki omogoča tiskanje. Navodila se razlikujejo glede na to, ali tiskate iz računalnika z OS Windows ali računalnika Macintosh. Sledite navodilom za ustrezen operacijski sistem.

Poleg v tem poglavju opisanih možnosti tiskanja lahko opravljate tudi posebne naloge tiskanja, kot so tiskanje brezrobih natisov, biltenov in transparentov; tiskanje fotografij neposredno s pomnilniške kartice ali digitalnega fotoaparata, ki podpira tehnologijo PictBridge in uporaba skeniranih slik pri projektih tiskanja v **HP Image Zone**.

- Za dodatne informacije o tiskanju iz pomnilniške kartice ali digitalnega fotoaparata si oglejte Uporaba pomnilniške kartice ali fotoaparata s tehnologijo PictBridge.
- Za dodatne informacije o posebnih nalogah tiskanja ali tiskanju slik v HP Image Zone si oglejte elektronsko pomoč za HP Image Zone.

Tiskanje iz programske aplikacije

Večino nastavitev tiskanja samodejno nastavi programska aplikacija za tiskanje ali HP -jeva tehnologija ColorSmart. Nastavitve morate ročno spremeniti samo v primeru, če bi radi spremenili kakovost tiskanja, tiskali na posebne vrste papirja ali prosoinic ali uporabljali posebne funkcije.

Za tiskanje iz programske aplikacije, s katero ste ustvarili dokument (za uporabnike sistema Windows)

- Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- v meniju File (Datoteka) v programski aplikaciji kliknite Print (Natisni).
- Za tiskalnik izberite HP All-in-One.
- 4. Če morate spremeniti nastavitve, kliknite gumb za odpiranje pogovornega okna Properties (Lastnosti).
 - Glede na programsko aplikacijo se ta gumb lahko imenuje Preferences (Nastavitve), Properties (Lastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup (Namestitev tiskalnika) ali Printer (Tiskalnik).
- Izberite ustrezne možnosti za tiskanje s pomočjo funkcij na jezičkih Paper/ Quality (Papir/Kakovost), Finishing (Dovršitev), Effects (Učinki), Basics (Osnove) in Color (Barva).



Nasvet Enostavno lahko izberete ustrezne možnosti za tiskanje z izbiro enega od tovarniško določenih tiskalnih opravil na kartici **Printing** Shortcuts (Bližnjice tiskanja). Na seznamu What do you want to do? (Kaj bi radi storili?) kliknite tip tiskanja. Privzete nastavitve za ta tip tiskanja so nastavljene in povzete na jezičku Printing Shortcuts (Bližnjice tiskanja). Nastavitve tukaj lahko tudi spremenite, ali pa spremembe izvedete na drugih jezičkih v pogovornem oknu **Properties** (Lastnosti).

- 6. Kliknite **OK**, da bi zaprli pogovorno okno **Properties (Lastnosti)**.
- Za začetek tiskanja kliknite Print (Natisni) ali OK.

Za tiskanje iz programske aplikacije, s katero ste ustvarili dokument (za uporabnike sistema Macintosh)

- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- Pred začetkom tiskanja izberite HP All-in-One v Chooser (Izbirnik) (OS 9), Print Center (OS 10.2 ali starejši) ali Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika) (OS 10.3 ali novejši).
- V meniju File (Datoteka) v programski aplikaciji izberite Page Setup (Nastavitev strani).

Pojavi se pogovorno okno **Page Setup (Nastavitev strani)**, ki vam omogoča določitev velikosti papirja, orientacije in skaliranja.

- Določite atribute strani:
 - Izberite velikost papirja.
 - Izberite orientacijo.
 - Vnesite skalirni odstotek.



Opomba Pri OS 9 pogovorno okno **Page Setup (Nastavitev strani)** vsebuje tudi možnosti za tiskanje zrcalne (ali obrnjene) različice slike in poravnavo robov strani za dvostransko tiskanje.

- 5. Kliknite OK.
- 6. V meniju File (Datoteka) v programski aplikaciji izberite Print (Natisni). Prikaže se pogovorno okno Print (Natisni). Če uporabljate OS 9, pa se odpre plošča General (Splošno). Če uporabljate OS X, se odpre plošča Copies (Kopije)& Pages (Strani).
- Glede na projekt spremenite nastavitve tiskanja za vsako možnost v pojavnem meniju.
- 8. Za začetek tiskanja kliknite Print (Natisni) .

Sprememba nastavitev tiskanja

Nastavitve tiskanja HP All-in-One lahko prilagodite za skoraj vse naloge tiskanja.

Za uporabnike operacijskega sistema Windows

Pred spremembo nastavitev tiskanja se odločite, ali bi radi spremenili nastavitve za trenutno tiskanje ali če želite spremeniti nastavitve vseh naslednjih tiskanj v privzete. Prikaz nastavitev tiskanja je odvisen od tega ali bo nastavitev veljala za vsa prihodnja tiskanja ali samo za trenutno.

Sprememba nastavitev tiskanja za vse naslednje naloge

- 1. V HP Director kliknite Settings (Nastavitve), pokažite na Print Settings (Nastavitve tiskanja), nato pa kliknite Print Settings (Nastavitve tiskanja).
- 2. Spremenite nastavitve tiskanja in kliknite **OK**.

Sprememba nastavitev tiskanja za trenutno nalogo tiskanja

- 1. v meniju File (Datoteka) v programski aplikaciji kliknite Print (Natisni).
- Preverite, ali je HP All-in-One izbrani tiskalnik.
- Kliknite gumb za odpiranje pogovornega okna Properties (Lastnosti).
 Glede na programsko aplikacijo se ta gumb lahko imenuje Preferences (Nastavitve), Properties (Lastnosti), Options (Možnosti), Printer Setup (Namestitev tiskalnika) ali Printer (Tiskalnik).

- 4. Spremenite nastavitve tiskanja in kliknite **OK**.
- Za začetek tiskanja kliknite Print (Natisni) ali OK v pogovornem oknu Print (Natisni).

Uporabniki Macintosha

Za spremembo nastavitev za tiskanje uporabite pogovorni okni **Page Setup** (**Nastavitev strani**) in **Print (Natisni**). Uporabljeno pogovorno okno je odvisno od nastavitve, ki jo želite spremeniti.

Če želite spremeniti velikost papirja, orientacijo ali skalirni odstotek

- Pred začetkom tiskanja izberite HP All-in-One v Chooser (Izbirnik) (OS 9), Print Center (Tiskalni center) (OS 10.2 ali starejši), ali Printer Setup Utility (Namestitveni program za tiskalnik) (OS 10.3 ali novejši).
- V meniju File (Datoteka) v programski aplikaciji izberite Page Setup (Nastavitev strani).
- 3. Spremenite velikost papirja, orientacijo in skalirni odstotek ter kliknite **OK**.

Če želite spremeniti katerokoli drugo nastavitev tiskanja

- Pred začetkom tiskanja izberite HP All-in-One v Chooser (Izbirnik) (OS 9), Print Center (Tiskalni center) (OS 10.2 ali starejši), ali Printer Setup Utility (Namestitveni program za tiskalnik) (OS 10.3 ali novejši).
- 2. V meniju File (Datoteka) v programski aplikaciji izberite Print (Natisni).
- 3. Spremenite nastavitve tiskanja in za tiskanje kliknite **Print (Natisni)**.

Zaustavitev tiskanja

Čeprav tiskanje lahko zaustavite z HP All-in-One ali računalnika, vam za optimalne rezultate priporočamo, da ga zaustavite z HP All-in-One.

Za zaustavitev tiskanja z HP All-in-One

→ Pritisnite Prekliči na nadzorni plošči. Na zaslonu nadzorne plošče poiščite sporočilo Tiskanje preklicano. Če se sporočilo ne pojavi, ponovno pritisnite Prekliči.

Nastavitev faksa

Ko končate vse korake v navodilih za nameščanje, sledite navodilom v tem poglavju za nastavitev faksa. Navodila za nameščanje shranite za kasnejšo uporabo.

V tem poglaviu boste izvedeli, kako nastavite napravo HP All-in-One, da bo faksiranie potekalo uspešno z vso opremo in storitvami, ki jih morda že imate priključene na isti telefonski liniji kot napravo HP All-in-One.



Nasvet Lahko uporabite tudi Fax Setup Wizard (Čarovnik za namestitev faksa) (Windows) ali Setup Assistant (Pomočnik za namestitev) (Macintosh), ki vam bo pomagal hitro nastaviti nekatere pomembne nastavitve faksa, kot so način odgovarjanja in informacije glave faksa. Lahko dostopate do Fax Setup Wizard (Čarovnika za namestitev faksa) (Windows) ali Setup Assistant (Pomočnika za namestitev) (Macintosh) prek programske opreme HP Image Zone. Za informacije o dostopu do programske opreme HP Image Zone si oglejte Uporaba HP Image Zone, da boste s HP All-in-One naredili več. Po zagonu Fax Setup Wizard (Čarovnika za namestitev faksa) (Windows) ali **Setup Assistant (Pomočnika za namestitev)** (Macintosh) sledite postopkom v tem poglavju, da dokončate namestitev faksa.


Pred začetkom nastavitve naprave HP All-in-One za faksiranje ugotovite, kakšna oprema in storitve so vam na voljo na isti telefonski liniji. V prvem stolpcu razpredelnice izberite kombinacijo opreme in storitev, ki veljajo za vašo domačo ali pisarniško nastavitev. Nato poiščite ustrezno nastavitev v drugem stolpcu. Kasneje v tem poglaviu so navedena postopna navodila za vsak primer.

| Ostala oprema/storitve, ki imajo v skupni rabi faks linijo | Priporočena nastavitev faksa |
|--|---|
| Brez. Za faksiranje imate določeno telefonsko linijo. | Primer A: Ločena faks linija (ni sprejetih govornih klicev) |
| Telefonsko podjetje ima vključeno digitalno naročniško linijo (DSL). | Primer B: Nastavitev naprave HP All-in-One z DSL |
| Sistem naročniške centrale (PBX) ali sistem digitalnega omrežja z integriranimi storitvami (ISDN). | Primer C: Nastavitev naprave HP All-in-One s telefonskim sistemom PBX ali linijo ISDN |
| Razločno zvonjenje preko telefonskega podjetja. | Primer D: Faksiranje s storitvijo razločnega zvonjenja na isti liniji |
| Govorni klici. Govorne in faks klice sprejemate na isti telefonski liniji. | Primer E: Govorna/faks linija v skupni rabi |
| Storitev govornih klicev in glasovne pošte. | Primer F: Govorna/faks linija v skupni rabi z glasovno pošto |

| Ostala oprema/storitve, ki imajo v skupni rabi faks linijo | Priporočena nastavitev faksa |
|---|------------------------------|
| Govorne in faks klice sprejemate na isti telefonski liniji in imate pri telefonskem podjetju vključeno storitev glasovne pošte. | |

Primer A: Ločena faks linija (ni sprejetih govornih klicev)

Če imate ločeno telefonsko linijo, na kateri ne sprejemate govornih klicev, in druge opreme nimate priključene na to telefonsko linijo, HP All-in-One nastavite, kot je opisano v tem odstavku.

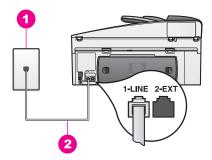

Pogled na hrbtno stran HP All-in-One

- 1 Telefonska zidna vtičnica
- 2 Telefonski kabel v škatli naprave HP All-in-One je priključen v vrata "1-LINE"

Nastavitev naprave HP All-in-One z ločeno faks linijo

 En konec telefonskega kabla, ki je priložen napravi HP All-in-One, priključite v telefonsko zidno vtičnico, drugi konec pa priključite v vrata "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP All-in-One.



Previdno Če za povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP All-in-One ne uporabite priloženega kabla, verjetno ne boste mogli pošiljati faksa. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od telefonskih kablov, ki jih morda doma ali v pisarni že imate. Če je priloženi telefonski kabel prekratek, si za informacije o podaljšanju le-tega oglejte Telefonski kabel, priložen HP All-in-One, ni dovolj dolg.

- Napravo HP All-in-One nastavite na samodejni odziv na dohodne klice. Pritiskajte gumb Samodejni odziv, da lučka začne svetiti.
- (Izbirno) Nastavitev Zvonjenje za odziv nastavite na eno ali dve zvonjenji.
 Za informacije o spreminjanju te nastavitve si oglejte Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom.
- 4. Zaženite preizkus faksa. Za informacije si oglejte Preizkus nastavitve faksa.


Ko zazvoni telefon, se bo naprava HP All-in-One samodejno odzvala po številu zvonjenj, ki ste ga nastavili v **Zvonjenje za odziv**. Nato bo začela oddajati sprejemne tone faksa oddajnemu faksu in sprejela faks.

Primer B: Nastavitev naprave HP All-in-One z DSL

Če imate pri telefonskem podjetju vključeno storitev DSL, s pomočjo navodil v tem odstavku filter DSL povežite med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP All-in-One. Filter DSL odstrani digitalni signal, ki napravi HP All-in-One onemogoči pravilno delovanje preko telefonske linije. (DSL se v vaši državi/regiji lahko imenuje ADSL.)



Previdno Če imate linijo DSL in ne priključite filtra DSL, z napravo HP All-in-One ne boste mogli pošiljati in sprejemati faksov.

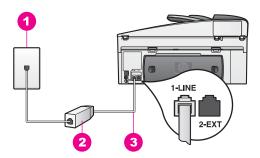

Pogled na hrbtno stran HP All-in-One

- 1 Telefonska zidna vtičnica
- 2 Filter DSL in kabel priskrbi ponudnik storitev DSL
- 3 Telefonski kabel v škatli naprave HP All-in-One je priključen v vrata "1-LINE"

Nastavitev naprave HP All-in-One z DSL

- 1. Ponudnik storitev DSL naj vam priskrbi filter DSL.
- 2. En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli naprave HP All-in-One, priključite v odprta vrata filtra DSL, drugi konec pa v vrata z oznako "1-LINE" na hrbtni strani napraveHP All-in-One.



Previdno Če za povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP All-in-One ne uporabite priloženega kabla, verjetno ne boste mogli pošiljati faksa. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od telefonskih kablov, ki jih morda doma ali v pisarni že imate.

- 3. Kabel filtra DSL priključite v telefonsko zidno vtičnico.
- 4. Zaženite preizkus faksa. Za informacije si oglejte Preizkus nastavitve faksa.

Primer C: Nastavitev naprave HP All-in-One s telefonskim sistemom PBX ali linijo ISDN

Če uporabljate telefonski sistem PBX ali pretvornik/terminalni adapter ISDN, storite naslednje:

 Če uporabljate pretvornik/terninalni adapter PBX ali ISDN, mora biti naprava HP All-in-One vključena v vrata za uporabo faksa in telefona. Prav tako poskrbite, da bo terminalni adapter nastavljen na pravilno vrsto stikala za vašo državo/ regijo, če je mogoče.



Opomba Nekateri sistemi ISDN vam omogočajo konfiguracijo vrat za določeno telefonsko opremo. Na primer, ena lahko dodelite telefonu in Group 3 faksu, druga pa v različne namene. Če imate pri povezovanju pretvornika ISDN z vrati faksa/telefona težave, poskusite uporabiti vrata, ki so prirejena za uporabo v različne namene, njihova oznaka pa je lahko "multi-combi" ali kaj podobnega.

Če uporabljate telefonski sistem PBX, ton čakajočega klica nastavite na "off."




Previdno Številni digitalni sistemi PBX vključujejo ton čakajočega klica, ki je tovarniško nastavljen na "on". Ton čakajočega klica bo motil faksiranje, tako ne boste mogli poslati ali sprejeti faksa z napravo HP All-in-One. Za navodila o izklopu tona čakajočega klica si oglejte dokumentacijo telefonskega sistema PBX.

- Če uporabljate telefonski sistem PBX, pred številko faksa vnesite številko zunanje linije.
- Če za povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP All-in-One ne uporabite priloženega kabla, verjetno ne boste mogli pošiljati faksa. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od telefonskih kablov, ki jih morda doma ali v pisarni že imate. Če je priloženi telefonski kabel prekratek, si za informacije o podaljšanju le-tega oglejte Telefonski kabel, priložen HP All-in-One, ni dovolj dolg.

Primer D: Faksiranje s storitvijo razločnega zvonjenja na isti liniji

Če imate (pri telefonskem podjetju) vključeno storitev razločnega zvonjenja, ki vam omogoča več telefonskih številk na eni telefonski liniji, vsako z drugačnim vzorcem zvonjenja, HP All-in-One nastavite, kot je opisano v tem odstavku.

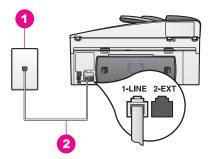

Pogled na hrbtno stran HP All-in-One

| 1 | Telefonska zidna vtičnica |
|---|--|
| 2 | Telefonski kabel v škatli naprave HP All-in-One je priključen v vrata "1-LINE" |

Nastavitev HP All-in-One s storitvijo razločnega zvonjenja

1. En konec telefonskega kabla, ki je priložen napravi HP All-in-One, priključite v telefonsko zidno vtičnico, drugi konec pa priključite v vrata "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP All-in-One.



Previdno Če za povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP All-in-One ne uporabite priloženega kabla, verjetno ne boste mogli pošiljati faksa. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od telefonskih kablov, ki jih morda doma ali v pisarni že imate. Če je priloženi telefonski kabel prekratek, si za informacije o podaljšanju le-tega oglejte Telefonski kabel, priložen HP All-in-One, ni dovolj dolg.

- Nastavitev naprave HP All-in-One na samodejni odziv na dohodne klice. Pritiskajte gumb Samodejni odziv, da lučka začne svetiti.
- Nastavitev Vzorec odzivnega zvonjenja spremenite na vzorec, ki ga je telefonsko podjetje dodelilo vaši faks številki, na primer dvojno ali trojno zvonjenje. Za informacije o spreminjanju te nastavitve si oglejte Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja (razločno zvonjenje).




Opomba Naprava HP All-in-One je tovarniško nastavljena za odziv na vse vzorce zvonjenja. Če ne nastavite pravega vzorca zvonjenja, ki ga je telefonsko podjetje dodelilo vaši faks številki, se zna zgoditi, da se bo naprava HP All-in-One odzvala tako na govorne kot faks klice ali pa se sploh ne bo odzvala.

- (Izbirno) Nastavitev Zvonjenje za odziv nastavite na eno ali dve zvonjenji.
 Za informacije o spreminjanju te nastavitve si oglejte Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom.
- 5. Zaženite preizkus faksa. Za informacije si oglejte Preizkus nastavitve faksa.

Naprava HP All-in-One se bo samodejno odzvala na dohodne klice, ki imajo vzorec zvonjenja, ki ste ga izbrali (nastavitev Vzorec odzivnega zvonjenja), po številu zvonjenj, ki ste ga izbrali (nastavitev Zvonjenja za odziv). Nato bo začela oddajati sprejemne tone faksa oddajnemu faksu in sprejela faks.

Primer E: Govorna/faks linija v skupni rabi

Če govorne in faks klice sprejemate na isti telefonski številki in na tej telefonski liniji nimate priklopljene nobene druge pisarniške opreme (ali glasovne pošte), HP All-in-One nastavite, kot je opisano v tem odstavku.

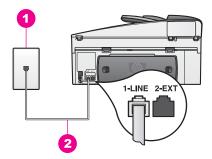

Pogled na hrbtno stran HP All-in-One

- 1 Telefonska zidna vtičnica
- 2 Telefonski kabel v škatli naprave HP All-in-One je priključen v vrata "1-LINE"

Nastavitev naprave HP All-in-One s skupno glasovno/faks linijo

1. En konec telefonskega kabla, ki je priložen napravi HP All-in-One, priključite v telefonsko zidno vtičnico, drugi konec pa priključite v vrata "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP All-in-One.



Previdno Če za povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP All-in-One ne uporabite priloženega kabla, verjetno ne boste mogli pošiljati faksa. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od telefonskih kablov, ki jih morda doma ali v pisarni že imate. Če je priloženi telefonski kabel prekratek, si za informacije o podaljšanju le-tega oglejte Telefonski kabel, priložen HP All-in-One, ni dovolj dolg.

- 2. Zdaj pa se odločite, kako naj se naprava HP All-in-One odziva na klice, samodejno ali ročno:
 - Če napravo HP All-in-One nastavite na samodejno odzivanje na klice, se odzove na vse dohodne klice in sprejme fakse. V tem primeru naprava HP All-in-One ne bo razločevala med faks in glasovnimi klici; če menite, da gre za glasovni klic, se morate nanj odzvati pred napravo HP All-in-One. Za samodejno odzivanje na faks klice pritiskajte gumb Samodejni odziv, da lučka začne svetiti.
 - Če pa napravo HP All-in-One nastavite na ročno odzivanje na fakse, morate na dohodne faks klice odgovoriti osebno, sicer naprava HP All-in-One ne bo mogla sprejeti faksov.

Za ročno odzivanje na faks klice pritiskajte gumb Samodejni odziv, da lučka ugasne.

Zaženite preizkus faksa. Za informacije si oglejte Preizkus nastavitve faksa.


Če se na klic odzovete pred napravo HP All-in-One in zaslišite tone faksa, se morate na faks klic odzvati ročno. Za informacije si oglejte Ročno sprejemanje faksa.

Primer F: Govorna/faks linija v skupni rabi z glasovno pošto

Če govorne in faks klice sprejemate na isti telefonski številki in imate pri telefonskem podjetju vključeno storitev glasovne pošte, HP All-in-One nastavite, kot je opisano v tem odstavku.



Opomba Faksov ne morete sprejemati samodejno, če je storitev glasovne pošte aktivirana na telefonski številki za faks klice. Fakse morate sprejemati ročno; torej se morate na dohodne faks klice odzvati osebno. Če želite samodejno sprejemati fakse, se obrnite na telefonsko podjetje, da vam vključijo storitev razločnega zvonjenja, ali pa si priskrbite ločeno telefonsko linijo za faksiranje.

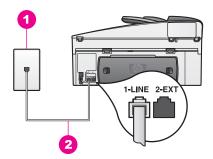

Pogled na hrbtno stran HP All-in-One

| 1 | Telefonska zidna vtičnica |
|---|--|
| 2 | Telefonski kabel v škatli naprave HP All-in-One je priključen v vrata "1-LINE" |

Nastavitev naprave HP All-in-One z glasovno pošto

 En konec telefonskega kabla, ki je priložen napravi HP All-in-One, priključite v telefonsko zidno vtičnico, drugi konec pa priključite v vrata "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP All-in-One.



Previdno Če za povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP All-in-One ne uporabite priloženega kabla, verjetno ne boste mogli pošiljati faksa. Ta posebni telefonski kabel se razlikuje od telefonskih kablov, ki jih morda doma ali v pisarni že imate. Če je priloženi telefonski kabel prekratek, si za informacije o podaljšanju le-tega oglejte Telefonski kabel, priložen HP All-in-One, ni dovolj dolg.

- Napravo HP All-in-One nastavite na ročni odziv na dohodne klice. Pritiskajte gumb Samodejni odziv, da lučka ugasne.
- 3. Zaženite preizkus faksa. Za informacije si oglejte Preizkus nastavitve faksa.

Na dohodne faks klice morate odgovoriti osebno ali pa naprava HP All-in-One ne bo mogla sprejeti faksov. Za informacije o ročnem sprejemanju faksov si oglejte Ročno sprejemanje faksa.

Preizkus nastavitve faksa

S preizkusom nastavitve faksa lahko preverite stanje naprave HP All-in-One in pravilne nastavitve za faksiranje. Preizkus izvedite po končani nastavitvi naprave HP All-in-One za faksiranje. Preizkus stori naslednje:

- Preveri strojno opremo faksa
- Preveri, ali je telefonski kabel vključen v prava vrata
- Preveri znak centrale
- Preveri aktivno telefonsko linijo
- Preveri stanje povezave telefonske linije

Naprava HP All-in-One natisne poročilo z rezultati preizkusa. Če je preizkus neuspešen, v poročilu poiščite informacije za odpravo odkritih težav in ponovite preizkus.

Preizkus nastavitve faksa z nadzorne plošče

- Napravo HP All-in-One za faksiranje nastavite v skladu z navodili za nastavitev v tem poglavju.
- Pred začetkom preizkusa preverite, ali ste vstavili tiskalni kartuši in naložili papir.
 Za dodatne informacije si oglejte Zamenjava tiskalnih kartuš in Nalaganje papirja polne velikosti.
- 3. Pritisnite Nastavitev.
- 4. Pritisnite 6, nato pa 5.

Tako se prikaže meni **Orodja** in izbere **Zaženi preizkus faksa**. HP All-in-One prikaže stanje preizkusa na zaslonu nadzorne plošče in natisne poročilo.

- 5. Preglejte poročilo.
 - Če je preizkus uspešen in imate še vedno težave s faksiranjem, preglejte nastavitve faksa, navedene v poročilu, in preverite, ali so nastavitve pravilne.
 Prazna ali nepravilna nastavitev faksa lahko povzroči težave pri faksiranju.
 - Če je preizkus neuspešen, v poročilu poiščite informacije za odpravo odkritih težav.
- Ko od naprave HP All-in-One prejmete poročilo o delovanju faksa, pritisnite OK.
 Po potrebi odpravite morebitne odkrite težave in ponovite preizkus.
 Za dodatne informacije o odpravljanju odkritih napak med preizkusom si oglejte Preizkus faksa ni bil uspešen.

11 Uporaba funkcij za faksiranje

HP All-in-One lahko uporabite za pošiljanje in sprejemanje faksov, vključno z barvnimi faksi. Nastavite lahko hitro izbiranje pogosto uporabljenih številk za hitro in preprosto pošiljanje faksov. Z nadzorne plošče lahko prav tako nastavite vrsto možnosti faksa, kot je resolucija.



Opomba Preden začnete, se prepričajte, da ste pravilno nastavili svojo napravo HP All-in-One za faksiranje. Za dodatne informacije si oglejte Nastavitev faksa. Lahko uporabite tudi Fax Setup Wizard (Čarovnik za namestitev faksa) (Windows) ali Setup Assistant (Pomočnik za namestitev) (Macintosh), ki vam bo pomagal hitro nastaviti nekatere pomembne nastavitve faksa, kot so način odgovarjanja in informacije glave faksa. Lahko dostopate do Fax Setup Wizard (Čarovnika za namestitev faksa) (Windows) ali Setup Assistant (Pomočnika za namestitev) (Macintosh) prek programske opreme HP Image Zone. Za informacije o dostopu do programske opreme HP Image Zone si oglejte Uporaba HP Image Zone, da boste s HP All-in-One naredili več.

Raziščite programsko opremo **HP Image Zone**, da bi izkoristili vse vsebovane funkcije. S pomočjo programske opreme **HP Image Zone** lahko faks pošljete iz računalnika, vključno z računalniško izdelano naslovno stranjo, in hitro nastavite hitro izbiranje. Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone**.

Za informacije o dostopu do **HP Image Zone** si oglejte Uporaba HP Image Zone, da boste s HP All-in-One naredili več.

Nastavljanje naprave HP All-in-One za sprejemanje faksov

HP All-in-One lahko nastavite na samodejno ali ročno sprejemanje faksov, odvisno od domače ali pisarniške nastavitve. Če HP All-in-One nastavite na samodejno odzivanje na fakse, se odzove na vse dohodne klice in sprejme fakse. Če pa HP All-in-One nastavite na ročno odzivanje na fakse, morate na dohodne faks klice odgovoriti osebno ali pa HP All-in-One ne bo mogel sprejeti faksov. Za dodatne informacije o ročnem sprejemanju faksov si oglejte Ročno sprejemanje faksa.

V nekaterih situacijah boste morda želeli ročno sprejeti faks. Na primer, če na isti telefonski liniji uporabljate napravo HP All-in-One in telefon in nimate razločnega zvonjenja ali odzivnika, boste morali HP All-in-One nastaviti na ročno odzivanje na faks klice. Če imate vključeno storitev glasovne pošte, se boste na fakse morali odzivati ročno. To pa zato, ker HP All-in-One ne bo mogel ločiti med faks in telefonskimi klici.



Opomba Za dodatne informacije o nastavljanju pisarniške opreme s HP All-in-One si oglejte Nastavitev faksa.

Izbira priporočljivega načina odgovora za vašo nastavitev

S pomočjo spodnje razpredelnice glede na domačo ali pisarniško nastavitev določite priporočeni način odziva za HP All-in-One. V prvem stolpcu v razpredelnici izberite vrsto opreme in storitev, ki veljajo za vašo pisarniško nastavitev. Nato v drugem stolpcu poiščite priporočeni način odziva. V tretjem stolpcu pa je opisano, kako se bo naprava HP All-in-One odzvala na dohodne klice.

Ko določite priporočeni način odziva za domačo ali pisarniško nastavitev, si za dodatne informacije oglejte Nastavitev načina odgovora.

| Oprema/storitve, ki imajo v skupni rabi faks telefonsko linijo | Priporočeni način odziva | Opis |
|---|---|--|
| Brez. (Imate ločeno telefonsko linijo, prek katere sprejemate le faks klice.) | Samodejno (Lučka Samodejni odziv sveti.) | Naprava HP All-in-One se samodejno odzove na vse dohodne klice z uporabo nastavitve Zvonjenja za odziv. Za dodatne informacije o nastavitvi števila zvonjenj si oglejte Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom. |
| Govorna in faks telefonska linija v skupni rabi in brez odzivnika. (V skupni rabi imate telefonsko linijo, prek katere sprejemate govorne in faks klice.) | Ročno (Lučka Samodejni odziv ne sveti.) | HP All-in-One se ne bo samodejno odzval na klice. Vse fakse morate sprejeti ročno s pritiskom Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje. Za informacije o ročnem sprejemanju faksov si oglejte Ročno sprejemanje faksa. To nastavitev lahko uporabite, če je večina klicev na tej telefonski liniji govornih in le redko sprejemate fakse. |
| Storitev glasovne pošte, ki jo ponuja telefonsko podjetje. | Ročno (Lučka Samodejni odziv ne sveti.) | HP All-in-One se ne bo samodejno odzval na klice. Vse fakse morate sprejeti ročno s pritiskom Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje. Za informacije o ročnem sprejemanju faksov si oglejte Ročno sprejemanje faksa. |
| Odzivnik in govorna ter faks telefonska linija v skupni rabi. | Samodejno (Lučka Samodejni odziv sveti.) | Na klice se bo odzval odzivnik, naprava HP All-in-One pa bo nadzorovala linijo. Če naprava HP All-in-One zazna tone faksa, HP All-in-One sprejme faks. Število zvonjenj za odziv naprave HP All-in-One mora biti višje od števila zvonjenj za odziv pri odzivniku. Odzivnik se mora na klic odzvati pred napravo HP All-in-One. Za dodatne informacije o nastavljanju števila zvonjenj za odziv si oglejte Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom. |

| Oprema/storitve, ki imajo v skupni rabi faks telefonsko linijo | Priporočeni način odziva | Opis |
|--|---|---|
| Storitev razločnega zvonjenja. | Samodejno (Lučka Samodejni odziv sveti.) | Naprava HP All-in-One se samodejno odzove na vse dohodne klice. Poskrbite, da se vzorec zvonjenja, ki ga je telefonsko podjetje nastavilo za vašo faks telefonsko linijo, ujema z Vzorec odzivnega zvonjenja, nastavljenim za napravo HP All-in-One. Za dodatne informacije si oglejte Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja (razločno zvonjenje). |

Nastavitev načina odgovora

Način odziva določa, ali naj se naprava HP All-in-One odzove na dohodne klice ali ne. Če napravo HP All-in-One nastavite na samodejno odzivanje na fakse (lučka Samodejni odziv sveti), se odzove na vse dohodne klice in sprejme fakse. Če pa napravo HP All-in-One nastavite na ročno odzivanje na fakse (lučka Samodejni odziv ne sveti), morate na dohodne faks klice odgovoriti osebno ali pa naprava HP All-in-One ne bo mogla sprejeti faksov. Za dodatne informacije o ročnem sprejemanju faksov si oglejte Ročno sprejemanje faksa.

Če ne veste, kateri način odziva uporabiti, si oglejte Izbira priporočljivega načina odgovora za vašo nastavitev.

→ Za nastavitev načina odziva pritisnite gumb Samodejni odziv. Ko lučka Samodejni odziv sveti, se naprava HP All-in-One samodejno odzove na klice. Ko lučka ne sveti, se naprava HP All-in-One ne odzove na klice.

Pošiljanje faksa

Faks lahko pošljete na več načinov. S pomočjo nadzorne plošče lahko z naprave HP All-in-One pošljete črnobel ali barvni faks. Faks lahko pošljete tudi ročno z dodatnega telefona. Tako pred pošiljanjem faksa lahko govorite s prejemnikom.

Če fakse pogosto pošiljate na iste številke, lahko nastavite številke hitrega izbiranja za pošiljanje faksov s pomočjo gumba Hitro izbiranje ali gumba za hitro izbiranje z eno tipko. Za dodatne informacije o vseh načinih pošiljanja faksov si oglejte ta del.

Pošiljanje osnovnega faksa

S pomočjo nadzorne plošče lahko pošiljate osnovne enostranske ali večstranske fakse.



Opomba Če potrebujete natisnjeno potrdilo o uspešno poslanih faksih, omogočite potrditev faksa, **preden** pošljete fakse. Za informacije si oglejte Natisni poročila o potrditvi faksov.



Nasvet Faks lahko pošljete tudi z uporabo nadzora izbiranja. To vam omogoča nadzor hitrosti izbiranja. Ta funkcija je koristna, ko želite za zaračunavanje klica uporabiti klicno kartico in se morate med izbiranjem

odzvati na tonske pozive. Za dodatne informacije si oglejte Pošiljanje faksa z uporabo nadzora izbirania.

1. Originale s sprednjo stranjo navzgor naložite v predal za podajanje dokumentov z zgornjo stranjo na levi strani. Če pošiljate enostranski faks, ga lahko položite tudi na steklo.



Opomba Če pošiliate večstranski faks, originale naložite v samodeini podajalnik dokumentov.

2. S tipkovnico vnesite številko faksa.

Nasvet Za vnos premora v številko faksa pritisnite Ponovno izbiranje/

- Pritisnite Začni črnobelo faksiranje.
- Če je original položen na steklo, se pojavi Fax from Glass? (Faksiraj s stekla?). Pritisnite 1 za izbiro Yes (Da).



Nasvet Faks lahko pošljete tudi v barvni tehniki, kot fotografijo, z napravo HP All-in-One. Namesto Začni črnobelo faksiranje pritisnite Začni barvno faksiranje. Lahko spreminjate resolucijo in kontrast svojega faksa. Za dodatne informacije si oglejte Spreminjanje ločljivosti faksa in nastavitev svetleje/temneje.

Ste vedeli, da lahko faks pošljete iz računalnika z uporabo HP Director, ki je priložen programski opremi HP Image Zone? Ustvarite in pripnete lahko tudi računalniško izdelano naslovno stran za pošiljanje s faksom. Preprosto je. Za dodatne informacije si oglejte elektronsko pomoč za HP Image Zone, ki je priložena programski opremi HP Image Zone.

Natisni poročila o potrditvi faksov

Če potrebujete natisnjeno potrdilo o uspešno poslanih faksih, sledite tem navodilom, da omogočite potrditev faksa, preden pošljete fakse, in izberiteOn Fax Send (Ob pošiljanju faksa) ali Send (Pošlji)& Receive (Prejmi).

Privzeta nastavitev potrditve faksa je Off. To pomeni, da vaša naprava HP All-in-One ne bo natisnila poročila o potrditvi za vsak prejet ali poslan faks. Potrditveno sporočilo, ki označuje, ali je bil faks uspešno poslan, se po vsakem pošiljanju za trenutek prikaže na zaslonu nadzorne plošče.

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 2 in nato 1. Na ta način ste izbrali Natisni poročilo in nato Potrditev faksa.
- 3. Pritisnite > za izbiro ene od možnosti.
 - Izklop: Ne natisne poročila o potrditvi faksa, ko prejmete ali pošljete faks.
 - On Fax Send (Ob pošiljanju faksa): natisne poročilo o potrditvi faksa za vsak poslan faks.
 - On Fax Receive (Ob prejemu faksa): natisne poročilo o potrditvi faksa za vsak preiet faks.
 - Send (Pošlji)& Receive (Prejmi): natisne poročilo o potrditvi faksa za vsak poslan in prejet faks.
- Pritisnite OK.

Pošlji dvostranske originale

Če imate nameščeno HP dodatno opremo za samodejno dvostransko tiskanje, lahko pošiljate dvostranske črnobele originale. Za informacije o nalaganju papirja v dodatni predal preberite in upoštevajte priložena navodila.

Ta funkcija je podprta samo za pošiljanje črnobelih faksov. Pri pošiljanju barvnih faksov ni na voljo.



Nasvet Sprejete fakse lahko tudi natisnete na obe strani lista. Za dodatne informacije si oglejte Nastavite HP All-in-One za tiskanje enostranskih ali dvostranskih faksov.

1. Originale s sprednjo stranjo navzgor naložite v predal za podajanje dokumentov z zgornjo stranjo na levi strani.



Opomba Originali morajo biti naloženi v predal za podajanje dokumentov; pošiljanje dvostranskih originalov pri pošiljanju faksa s stekla ni podprto.

- 2. S tipkovnico vnesite številko faksa.
- 3. Na področju faksa pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Pošlji dvostransko.
- 4. Pritisnite ▶ za izbiro ene od naslednjih dvostranskih možnosti, nato pritisnite OK:
 - Za pošiljanje dvostranskih originalov in naslovne strani izberite 2-stransko + naslovna.
 - Ta nastavitev skenira in pošlje samo sprednjo stran naslovne strani in obe strani ostalih strani. Zato pri pošiljanju naslovne strani ne bo poslana tudi prazna stran.
 - Za pošiljanje dvostranskih originalov brez naslovne strani izberite 2-stranski original.

Ta nastavitev skenira in pošlje obe strani vseh strani. To nastavitev uporabite, če imajo vsi originali besedilo na obeh straneh.



Opomba Poskrbite, da ne odstranite originalov iz izhodnega dela, preden so skenirani z obeh strani. Naprava HP All-in-One skenira sprednjo stran originala, jo postavi v izhodni del in nato spet pobere za skeniranje nasprotne strani. Ko sta bili skenirani obe strani, lahko odstranite originale.

5. Pritisnite Začni črnobelo faksiranje.



Opomba Izbrana možnost velja samo za trenutno faksiranje. Če to možnost želite uporabiti tudi pri prihodnjem faksiranju, spremenite privzete nastavitve. Za dodatne informacije si oglejte Nastavitev novih privzetih nastavitev.

Ročno pošiljanje faksa s telefona

Preden pošljete faks, lahko pokličete in govorite s prejemnikom. Ta način pošiljanja faksa se imenuje ročno pošiljanje faksa. Ročno pošiljanje faksa je koristno, če se želite pred pošiljanjem prepričati, ali prejemnik lahko sprejme faks.

- Originale s sprednjo stranjo navzgor naložite v predal za podajanje dokumentov z zgornjo stranjo na levi strani.
- 2. Številko izberite s tipkovnico na telefonu, ki je povezan z napravo HP All-in-One.



Opomba Za izbiranje številke morate uporabiti tipkovnico na telefonu. Ne uporabljajte tipkovnice na nadzorni plošči naprave HP All-in-One.

- Napravite nekaj od naslednjega:
 - Če po izbiri številke slišite tone faksa, za pošiljanje faksa v treh sekundah pritisnite Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje.
 - Če prejemnik dvigne slušalko, se pred pošiljanjem faksa lahko pogovorite z njim. Ko ste pripravljeni na pošiljanje faksa, pritisnite gumb Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje na nadzorni plošči.

Pošiljanje faksa s ponovnim izbiranjem

S ponovnim izbiranjem lahko pošljete faks na zadnjo izbrano številko faksa na nadzorni plošči.

- Originale s sprednjo stranjo navzgor naložite v predal za podajanje dokumentov z zgornjo stranjo na levi strani.
- Pritisnite Ponovno izbiranje/premor.
 Na zaslonu nadzorne plošče se prikaže zadnja izbrana številka.
- 3. Pritisnite Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje.

Pošiljanje faksa s hitrim izbiranjem

Faks lahko hitro pošljete s pritiskom na Hitro izbiranje ali gumba za hitro izbiranje z eno tipko na sprednji plošči.



Opomba Gumbi za hitro izbiranje z eno tipko ustrezajo prvim petim vnosom hitrega izbiranja.

Vnosi hitrega izbiranja se ne prikažejo, dokler jih ne nastavite. Za dodatne informacije si oglejte Nastavitev hitrega izbiranja.

- Originale s sprednjo stranjo navzgor naložite v predal za podajanje dokumentov z zgornjo stranjo na levi strani.
- 2. Napravite nekaj od naslednjega:
 - Pritiskajte Speed Dial (Hitro izbiranje), dokler se v zgornji vrstici zaslona ne prikaže ustrezen vnos hitrega izbiranja.
 - Pritisnite Hitro izbiranje in s tipkovnico na nadzorni plošči vnesite kodo hitrega izbiranja.
 - Pritisnite gumb za hitro izbiranje z eno tipko.
- 3. Pritisnite Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje.

Nastavitev urnika pošiljanja faksa

Nastavite lahko, da se črnobeli faks pošlje v naslednjih 24 urah (ko telefonske zveze niso tako zasedene ali so cene telefonskih impulzov nižje). Pri nastavitvi časa faksa morajo biti originali naloženi v predal za podajanje dokumentov in ne položeni na steklo. Naprava HP All-in-One ob določenem času samodejno pošlje faks.

Nastavite lahko samo eno pošiljanje faksa naenkrat. Fakse lahko še naprej pošiljate običajno, medtem ko je nastavljen urnik pošiljanja faksa.

 Originale s sprednjo stranjo navzgor naložite v predal za podajanje dokumentov z zgornjo stranjo na levi strani.



Opomba Dokumente naložite v predal za podajanje dokumentov, ne na steklo. Ta funkcija ni podprta, če originale položite na steklo.

- Na področju faksa pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Kako poslati faks.
- 3. Pritisnite ▶ za izbiro Pošiljanje faksa pozneje, nato pa pritisnite OK.
- 4. S številčnico vnesite čas pošiljanja in pritisnite OK.
- 5. Če vas pozove, pritisnite 1 za dopoldanski čas ali 2 za popoldanski čas.
- S tipkovnico vnesite faks številko, pritisnite gumb za hitro izbiranje z eno tipko ali pritiskajte Hitro izbiranje, dokler se ne prikaže ustrezen vnos hitrega izbiranja.
- Pritisnite Začni črnobelo faksiranje.
 Naprava HP All-in-One ob nastavljenem času pošlje faks. Na zaslonu nadzorne plošče se pojavi Send Fax Later (Pošlji faks pozneje) skupaj z nastavljenim časom.

Preklic nastavljenega faksa

Nastavljeni faks lahko prekličete. Ko nastavite urnik pošiljanja faksa, se nastavljen čas prikaže na zaslonu nadzorne plošče.

Sprememba ali preklic nastavljenega faksa iz nadzorne plošče

→ Ko se na zaslonu nadzorne plošče prikaže nastavljen čas, pritisnite Prekliči in nato 1.

Nastavljen faks je preklican.

Pošiljanje faksa iz pomnilnika

Črnobel faks lahko skenirate v pomnilnik in ga nato pošljete iz pomnilnika. Ta funkcija je koristna, če je številka faksa, ki jo skušate poklicati, zasedena ali začasno nedosegljiva. Naprava HP All-in-One originale skenira v pomnilniško kartico in jih pošlje ob povezavi s sprejemnim faksom. Ko naprava HP All-in-One originale skenira v pomnilnik, lahko originale takoj vzamete iz predala za podajanje dokumentov.

1. Originale s sprednjo stranjo navzgor naložite v predal za podajanje dokumentov z zgornjo stranjo na levi strani.



Opomba Dokumente naložite v predal za podajanje dokumentov, ne na steklo. Ta funkcija ni podprta, če originale položite na steklo.

- 2. Na področju faksa pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Kako poslati faks.
- 3. S pritiskom na ▶ izberite Skeniranje in faksiranje in pritisnite OK.
- S tipkovnico vnesite faks številko, pritisnite gumb za hitro izbiranje z eno tipko ali pritiskajte Hitro izbiranje, dokler se ne prikaže ustrezen vnos hitrega izbiranja.
- 5. Pritisnite Začni črnobelo faksiranje.



Opomba Če pritisnete **Začni barvno faksiranje**, bo poslan črnobel faks in na zaslonu nadzorne plošče se bo prikazalo sporočilo.

Naprava HP All-in-One skenira originale v spomin in pošlje faks, ko je sprejemni faks dosegljiv.

Pošiljanje faksa z uporabo nadzora izbiranja

Nadzor izbiranja vam omogoča izbiranje številke z nadzorne plošče, kot bi klicali z običajnega telefona. Ta funkcija je koristna, ko želite za zaračunavanje klica uporabiti klicno kartico in se morate med izbiranjem odzvati na tonske pozive. Omogoča vam tudi nadzor hitrosti izbiranja, če je potrebno.



Opomba Če glasnost ni vklopljena, ne boste slišali znaka centrale. Za informacije si oglejte Uravnavanje glasnosti.

- Originale s sprednjo stranjo navzgor naložite v predal za podajanje dokumentov z zgornjo stranjo na levi strani. Če pošiljate enostranski faks, ga lahko položite tudi na steklo.
- 2. Pritisnite Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje.
- Če je original položen na steklo, se pojavi Fax from Glass? (Faksiraj s stekla?). Pritisnite 1.
- 4. Ko zaslišite znak centrale, vnesite številko s tipkovnico na nadzorni plošči.
- Upoštevajte vse morebitne pozive.
 Faks se pošlje, ko sprejemni faks sprejme klic.

Sprejemanje faksa

Naprava HP All-in-One glede na nastavljeni način odziva fakse lahko sprejema samodejno ali ročno. Če lučka ob gumbu **Samodejni odziv** sveti, se naprava HP All-in-One samodejno odzove na dohodne klice in sprejema fakse. Če lučka ne sveti, morate fakse sprejemati ročno. Za dodatne informacije o načinu odziva si oglejte Nastavljanje naprave HP All-in-One za sprejemanje faksov.



Nasvet Napravo HP All-in-One lahko nastavite na tiskanje sprejetih faksov na obeh straneh, s čimer prihranite pri papirju. Za informacije si oglejte Nastavite HP All-in-One za tiskanje enostranskih ali dvostranskih faksov.



Opomba Če ste za tiskanje fotografij vstavili kartušo za tiskanje fotografij ali sivo kartušo za tiskanje fotografij, jo lahko za sprejemanje faksov zamenjate s črno tiskalno kartušo. Oglejte si Delo s tiskalnimi kartušami.

Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom

Določite lahko število zvonjenj, preden se HP All-in-One samodejno odzove na dohodni klic.



Opomba Ta nastavitev velja samo, če je naprava HP All-in-One nastavljena na samodejni sprejem faksov.

Nastavitev **Zvonjenja za odziv** je pomembna, če je odzivnik na isti telefonski liniji kot naprava HP All-in-One. Odzivnik se mora na klic odzvati pred napravo HP All-in-One. Število zvonjenj za odziv mora biti pri napravi HP All-in-One višje od števila zvonjenj za odziv pri odzivniku.

Na primer, odzivnik nastavite za odziv po štirih zvonjenjih in napravo HP All-in-One za odziv po najvišjem številu zvonjenj, ki jih omogoča naprava. (Najvišje število zvonjenj se razlikuje glede na državo/regijo.) Pri tej nastavitvi se bo na klice odzval odzivnik, naprava HP All-in-One pa bo nadzorovala linijo. Če naprava HP All-in-One zazna tone

faksa, HP All-in-One sprejme faks. Če gre za govorni klic, bo odzivnik zabeležil dohodno sporočilo.

Za nastavitev števila zvonjenj pred odzivom z nadzorne plošče

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- 2. Pritisnite 4 in nato 3.
 - Na ta način ste izbrali Osnovna nastavitev faksa in nato Zvonjenja za odziv.
- 3. S tipkovnico vnesite ustrezno število zvonjenj.
- 4. Da bi sprejeli nastavitev, pritisnite OK.

Nastavite HP All-in-One za tiskanje enostranskih ali dvostranskih faksov

Če imate nameščeno HP dodatno opremo za samodejno dvostransko tiskanje, lahko tiskate dvostranske fakse.

Za informacije o nalaganju papirja v dodatni predal preberite in upoštevajte priložena navodila.



Nasvet Dvostranske originale lahko pošiljate tudi s pomočjo samodejnega podajalnika dokumentov. Za dodatne informacije si oglejte Pošlji dvostranske originale.

- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- Pritisnite Nastavitev, nato pa 4.
 Na ta način ste izbrali Basic Fax Setup (Osnovna nastavitev faksa)
- 3. Pritisnite ▶, dokler se ne pojavi Two-Sided Fax Print (Tiskanje dvostranskega faksa), nato pritisnite OK.



Opomba Ta možnost se pojavi le, če imate nameščeno HP dodatno opremo za samodejno dvostransko tiskanje.

- 4. Pritisnite ▶ za izbiro ene od naslednjih možnosti:
 - Za tiskanje na eno stran pritisnite Enostranski natis.
 - Za obojestransko tiskanje pritisnite Dvostranski natis.



Opomba Če izberete **Dvostranski natis**, strani ne odstranite iz izhodnega predala, dokler naprava HP All-in-One ne konča s tiskanjem faksa. Naprava HP All-in-One natisne sprednjo stran, jo postavi v izhodni del in nato spet pobere za tiskanje nasprotne strani. Ko sta natisnjeni obe strani, lahko odstranite faks.

Ko prejmete faks in je izbran **Dvostranski natis**, bo naprava HP All-in-One natisnila črnobele fakse z vrhom strani ob krajšem robu papirja oziroma v pokončnem načinu. HP All-in-One bo natisnil fakse z vrhom strani ob daljšem robu papirja oziroma v ležečem načinu.

Pritisnite OK.
 Naprava HP All-in-One to nastavitev uporablja za tiskanje vseh faksov.

Ročno sprejemanje faksa

Če je naprava HP All-in-One nastavljena na ročno sprejemanje faksov (lučka Samodejni odziv ne sveti) ali se odzovete na telefon in slišite tone faksa, si za sprejemf faksov pomagajte z navodili v tem delu.

- Neposredno priključen v napravo HP All-in-One (preko vrat "2-EXT")
- Na isti telefonski liniji, a ni priključen v napravo HP All-in-One
- 1. Preverite, ali je naprava HP All-in-One vklopljena in ali je papir v vhodnem predalu.
- 2. Vse originale odstranite iz predala za podajanje dokumentov.
- 3. Nastavitev Zvonjenja za odziv nastavite na visoko številko, da imate možnost odgovoriti na dohodni klic pred odzivom naprave HP All-in-One. Ali napravo HP All-in-One nastavite na ročno odzivanje na fakse. Za informacije o nastavitvi števila zvonjenj za odziv si oglejte Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom. Za informacije o nastavitvi naprave HP All-in-One na ročno odzivanje na fakse si oglejte Nastavitev načina odgovora.
- 4. Napravite nekaj od naslednjega:
 - Če je telefon na isti telefonski liniji (a ni priključen v hrbtno stran naprave HP All-in-One) in slišite tone oddajnega faksa, počakajte 5 - 10 sekund, preden pritisnete 1 2 3 na telefonu. Če naprava HP All-in-One ne začne s sprejemanjem faksa, po še nekaj sekundah ponovno pritisnite 1 2 3.



Opomba Ko HP All-in-One sprejme dohodni klic, se na zaslonu nadzorne plošče prikaže **Zvoni...** Če dvignete telefon, se po nekaj sekundah prikaže **Tel. v uporabi**. Počakati morate, da se prikaže **Tel. v uporabi**, preden pritisnete **1 2 3** na telefonu, ali pa ne boste mogli sprejeti faksa.

 Če govorite po telefonu s pošiljateljem in uporabljate telefon, ki je priključen v HP All-in-One, mu recite, naj najprej pritisne Zagon na svoji faks napravi. Ko slišite faks tone oddajnega faksa, pritisnite gumb Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje na nadzorni plošči.



Opomba Če pritisnete **Začni barvno faksiranje**, pošiljatelj pa pošlje črnobel faks, naprava HP All-in-One natisne črnobel faks.

Ko HP All-in-One začne prejemati faks, lahko odložite slušalko.

Poziv za sprejem faksa

Pozivanje napravi HP All-in-One omogoča, da pozove drug faks, da pošlje faks, ki ga ima v čakalni vrsti. Ko uporabljate funkcijo **Poziv za sprejem**, naprava HP All-in-One pokliče prirejen faks in zahteva, da mu posreduje faks. Prirejen faks mora biti nastavljen za pozivanje in imeti pripravljen faks za pošiljanje.



Opomba Naprava HP All-in-One ne podpira pozivanja dostopnih kod. Pozivanje dostopnih kod je varnostna funkcija, ki od sprejemnega faksa za sprejem faksa zahteva, da pozivani napravi posreduje to dostopno kodo. Pozivana naprava ne sme imeti nastavljene dostopne kode (ali spremenjene privzete dostopne kode), sicer naprava HP All-in-One ne bo mogla sprejeti faksa.

Na področju faksa pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Kako poslati faks.

- Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže Poll to Receive (Poziv za sprejem), nato pa pritisnite OK.
- 3. Vnesite faks številko drugega faksa.
- 4. Pritisnite Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje.



Opomba Če pritisnete **Začni barvno faksiranje**, pošiljatelj pa pošlje črnobel faks, naprava HP All-in-One natisne črnobel faks.

Nastavitev datuma in časa

Datum in čas lahko nastavite z nadzorne plošče. Ob pošiljanju faksa se skupaj z glavo faksa natisneta trenuten datum in čas. Oblika datuma in časa je odvisna od nastavitve jezika in države/regije.



Opomba 1 V nekaterih državah/regijah sta datumski in časovni žig pravni zahtevi.

Opomba 2 Če naprava HP All-in-One ostane brez napajanja dlje kot 72 ur, morate ponovno nastaviti datum in čas.

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- 2. Pritisnite 4 in nato 1.

Na ta način ste izbrali Osnovna nastavitev faksa in nato Datum in čas.

- 3. S pritiskom ustreznih številk na tipkovnici vnesite mesec, dan in leto. Datum lahko vnesete v različnem vrstnem redu, odvisno od nastavitev države/regije. Sprva se pod prvo števko nahaja podčrtaj; le-ta se ob pritiskanju gumba samodejno pomika naprej do naslednje števke. Po vnosu zadnje števke datuma se samodejno prikaže poziv za vnos ure.
- Vnesite uro in minuto.
 Če je čas prikazan v 12-urni obliki, se po vnosu zadnje števke samodejno prikaže poziv za Dopoldanski ali popoldanski čas.
- 5. Če vas pozove, pritisnite 1 za dopoldanski čas ali 2 za popoldanski čas. Na zaslonu nadzorne plošče se prikažeta nov datum in čas.

Nastavitev glave faksa

Glava faksa natisne vaše ime in številko faksa na vrh vsakega poslanega faksa. Priporočamo vam, da glavo faksa nastavite s pomočjo **Fax Setup Wizard** (Čarovnik za namestitev faksa) (uporabniki okolja Windows) ali **Setup Assistant** (Pomočnik za namestitev) (uporabniki Macintosha) med nameščanjem programske opreme **HP Image Zone** .

Glavo faksa lahko nastavite ali spremenite tudi z nadzorne plošče.



Opomba V nekaterih državah/regijah so informacije glave faksa pravna zahteva.

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- 2. Pritisnite 4 in nato 2.

Na ta način ste izbrali Osnovna nastavitev faksa in nato Glava faksa.

3. S številčnico vnesite osebno ime ali ime podjetja in pritisnite OK. Za informacije o vnosu besedila z nadzorne plošče si oglejte Vnos besedila in simbolov. Vnesete lahko do 25 znakov.

- S številčnico vnesite številko faksa. Vnesete lahko do 19 števk.
- Pritisnite OK.

Morda vam bo informacije glave faksa lažje vnesti s pomočjo programske opreme **HP Image Zone**. Poleg vnosa informacij glave faksa lahko vnesete tudi informacije za naslovno stran. Te informacije se uporabijo, ko pošljete faks iz vašega računalnika in dodate naslovno stran. Za dodatne informacije si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi **HP Image Zone**.

Vnos besedila in simbolov

Ko nastavljate vnose za hitro izbiranje in informacije glave faksa, lahko besedilo in simbole vnesete preko tipkovnice na nadzorni plošči.

Simbole lahko vnašate tudi s tipkovnice, ko izbirate faks ali telefonsko številko. Ko naprava HP All-in-One izbere številko, interpretira simbol in se ustrezno odzove. Na primer, če v številko faksa vnesete pomišljaj, naprava HP All-in-One naredi premor pred nadaljnjim izbiranjem številke. Premor je koristen, če potrebujete dostop do zunanje linije, preden odtipkate številko faksa.

Vnos besedila z uporabo tipkovnice na nadzorni plošči

Besedilo ali simbole lahko vnesete s tipkovnico na nadzorni plošči.

 Pritisnite številke na tipkovnici, ki ustrezajo črkam imena. Na primer, črke a, b in c ustrezajo številki 2, kot je prikazano na gumbu spodaj.



- Gumb pritisnite večkrat, da boste videli znake, ki so na voljo.
 - Opomba Odvisno od vašega jezika in nastavitev države/regije utegnejo biti na voljo dodatni znaki.
- Ko se prikaže prava črka, počakajte, da se kazalka samodejno pomakne na desno ali pritisnite ▶. Pritisnite številko, ki se ujema z naslednjo črko v imenu. Gumb pritisnite večkrat, dokler se ne prikaže prava črka. Prva črka besede se samodejno začne z veliko začetnico.
- Za vnos presledka pritisnite Presledek (#).
- Za vnos premora pritisnite Ponovno izbiranje/premor. V zaporedju številk se prikaže pomišljaj.
- Za vnos simbola, kot je @, večkrat zaporedoma pritisnite gumb Simboli (*), da se boste pomikali po seznamu razpoložljivih simbolov: zvezdica (*), pomišljaj (-), znak (&), pika (.), poševnica (/), oklepaj(), apostrof (*), enačaj (=), lojtra (#), afna (@), podčrtaj (_), plus (+), klicaj (!), podpičje (;), vprašaj (?), vejica (,), dvopičje (:), odstotek (%) in znak za približno (~).
- Po končanem vnosu besedila pritisnite OK.

Tiskanje poročil

Napravo HP All-in-One lahko nastavite, da samodejno natisne poročila o napakah in potrditvena poročila za vsak poslan in sprejet faks. Lahko pa tudi ročno natisnete sistemska poročila, ko jih potrebujete; ta poročila nudijo koristne sistemske informacije o napravi HP All-in-One.

Po privzetem načinu HP All-in-One natisne poročilo le, če je prišlo do težave pri pošiljanju ali sprejemanju faksa. Potrditveno sporočilo, ki označuje, ali je bil faks uspešno poslan, se po vsakem pošiljanju za trenutek prikaže na zaslonu nadzorne plošče.

Nasvet Natisnete lahko tudi poročila o potrditvi faksa. Za dodatne informacije si oglejte Natisni poročila o potrditvi faksov.

Natisni poročila o napakah faksov

HP All-in-One lahko konfigurirate, da samodejno natisne poročilo, kadar pride do napake med prenosom faksa. Privzeta nastavitev je **On**.

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 2 in nato še enkrat 2.
 Na ta način ste izbrali Natisni poročilo in nato Poročilo o napaki faksa.
- S pritiskom na ▶ izberite eno od možnosti in pritisnite OK.
 - Send (Pošlji)& Receive (Prejmi): Natisne poročila o napakah faksov za napake, do katerih pride med prenosom faksa.
 - Izklop: Ne natisne poročila o napakah faksov za napake, do katerih pride med prenosom faksa.
 - On Fax Send (Ob pošiljanju faksa): Natisne poročila o napakah faksov, do katerih pride, ko HP All-in-One pošilja faks.
 - On Fax Receive (Ob prejemu faksa): Natisne poročila o napakah faksov, do katerih pride, ko HP All-in-One sprejema faks.

Tiskanje drugih poročil

Ročno lahko ustvarite poročila o napravi HP All-in-One, kot so npr. stanje zadnjega poslanega faksa, seznam programiranih vnosov hitrega izbiranja ali poročilo o samopreizkusu za diagnostične namene.

- Pritisnite Nastavitev, nato pa še enkrat 2.
 Na ta način ste izbrali Natisni poročilo.
- 2. Pritiskajte ▶ za pomikanje med naslednjimi vrstami poročil:
 - 1: Potrditev faksa: natisne poročila o potrditvi faksov, kot je opisano v Natisni poročila o potrditvi faksov.
 - 2. Poročilo o napaki pri faksiranju: Natisne poročila za vse napake, do katerih pride med prenosom faksa, kot je opisano v Natisni poročila o napakah faksov.
 - 3: Zadnja transakcija: natisne podrobnosti o zadnjem poslanem faksu.
 - 4: Dnevnik faksa: natisne dnevnik zadnjih tridesetih pošiljanj faksa.

- 5: Seznam hitrega izbiranja: natisne seznam programiranih vnosov hitrega izbiranja.
- 6: Poročilo o samopreizkusu: natisne poročilo, ki vam pomaga pri diagnosticiranju težav pri tiskanju in poravnavanju. Za dodatne informacije si oglejte Tiskanje poročila o samopreizkusu.
- 3. Ko je želeno poročilo označeno, pritisnite OK.

Nastavitev hitrega izbiranja

Vnose hitrega izbiranja lahko dodelite pogosto uporabljenim številkam faksa. Za hitro pošiljanje faksov uporabljajte gumbe za hitro izbiranje z eno tipko na nadzorni plošči. Za pomikanje med vnosi in izbiro s seznama vnosov hitrega izbiranja lahko pritisnete tudi Hitro izbiranje.

Prvih pet vnosov hitrega izbiranja se samodejno shrani na pet gumbov za hitro izbiranje z eno tipko na nadzorni plošči.

Za informacije o pošiljanju faksa s hitrim izbiranjem si oglejte Pošiljanje faksa s hitrim izbiranjem.

Nastavite lahko tudi vnose hitrega izbiranja skupine. Tako prihranite pri času pri enkratnem pošiljanju faksa skupini namesto vsakemu posamezniku posebej.

S pomočjo programske opreme **HP Image Zone** lahko hitro in preprosto nastavite vnose hitrega izbiranja. Za dodatne informacije si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi **HP Image Zone**.

Ustvarjanje vnosov hitrega izbiranja

Za številke faksa, ki jih pogosto uporabljate, lahko ustvarite vnose hitrega izbiranja.

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- 2. Pritisnite 3 in nato 1.
 - Na ta način ste izbrali Speed Dial Setup (Nastavitev hitrega izbiranja) in nato Individual Speed Dial (Osebno hitro izbiranje).
 - Na zaslonu nadzorne plošče se prikaže prvi nedodeljen vnos hitrega izbiranja.
- Za izbiro prikazanega vnosa hitrega izbiranja pritisnite OK. Lahko pritisnete tudi
 ▶ ali ◀ za izbiro praznega vnosa in nato OK.
- 4. Vnesite številko faksa, ki jo želite dodeliti vnosu, nato pa pritisnite OK.
 - Nasvet Za vnos premora v številko faksa pritisnite Ponovno izbiranje/premor.
- Vnesite ime in nato pritisnite OK.
 Za dodatne informacije o vnosu besedila si oglejte Vnos besedila in simbolov.
- Če želite nastaviti še eno številko, pritisnite 1 ali pa pritisnite 2 za izhod iz menija Nastavitev hitrega izbiranja.

Ustvarjanje vnosov hitrega izbiranja skupine

Ustvarite lahko vnos za hitro izbiranje skupine z do 48 vnosi osebnega menija za hitro izbiranje. To vam omogoča pošiljanje črnobelih faksov določenim skupinam oseb s pomočjo enega vnosa za hitro izbiranje.



Opomba Skupinam lahko pošiljate samo črnobele fakse. Ločljivost **Zelo fino** pri tej funkciji tudi ni podprta.

Skupini lahko dodelite samo predhodno vnešene osebne številke hitrega izbiranja. Pozneje lahko dodajate le posamezne vnose hitrega izbiranja, skupine ne morete dodeliti drugi skupini.

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- 2. Pritisnite 3 in nato 2.

Na ta način ste izbrali Nastavitev hitrega izbiranja in nato Hitro izbiranje skupine.

Na zaslonu nadzorne plošče se prikaže prvi nedodeljen vnos hitrega izbiranja.

- 3. Za izbiro prikazanega vnosa hitrega izbiranja pritisnite OK. Lahko pa pritisnete tudi ▶ ali ◀ za izbiro drugega praznega vnosa in nato OK.
- Za izbiro osebnega vnosa za hitro izbiranje za dodajanje skupini za hitro izbiranje pritisnite ▶.
- 5. Pritisnite OK.
- 6. Pritisnite 1 za dodajanje drugega vnosa hitrega izbiranja ali pa pritisnite 2, če ste končali
- Vnesite ime hitrega izbiranja skupine in pritisnite OK.
 Za dodatne informacije o vnosu besedila si oglejte Vnos besedila in simbolov.
- 8. Če želite dodati drugo skupino, pritisnite 1 ali 2 za izhod.

Posodobitev vnosov hitrega izbiranja

Spremenite lahko telefonsko številko ali ime osebnega vnosa za hitro izbiranje.



Opomba Če posodobite osebni vnos za hitro izbiranje v skupini za hitro izbiranje, bo zbrisano tudi iz skupine.

- Pritisnite Nastavitev.
- 2. Pritisnite 3 in nato 1.

Na ta način ste izbrali Speed Dial Setup (Nastavitev hitrega izbiranja) in nato Individual Speed Dial (Osebno hitro izbiranje).

- 3. Pritisnite ▶ za pomikanje med vnosi hitrega izbiranja, nato pa pritisnite OK za izbiro ustreznega vnosa.
- 4. Ko se prikaže trenutna številka faksa, pritisnite ◀, da jo izbrišete.
- Vnesite novo številko faksa.
- 6. Pritisnite OK, da shranite novo številko.
- 7. Vnesite novo ime.

Za dodatne informacije o vnosu besedila si oglejte Vnos besedila in simbolov.

- 8. Pritisnite OK.
- 9. Pritisnite 1 za posodobitev še enega vnosa hitrega izbiranja ali pa 2 za izhod.

Brisanje vnosov hitrega izbiranja

Izbrišete lahko vnos hitrega izbiranja posameznika ali skupine. Ko zbrišete osebni vnos za hitro izbiranje v skupini za hitro izbiranje, bo zbrisan tudi iz skupine.

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 3 in nato še enkrat 3.
 Na ta način ste izbrali Nastavitev hitrega izbiranja in nato Izbriši hitro izbiranje.
- Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže vnos hitrega izbiranja, ki ga želite izbrisati, in pritisnite OK za brisanje. S tipkovnico na nadzorni plošči lahko vnesete tudi kodo hitrega izbiranja.
 - Vnos hitrega izbiranja je zbrisan.

Spreminjanje ločljivosti faksa in nastavitev svetleje/ temneje

Za dokumente, ki jih faksirate, lahko spreminjate Ločljivost faksa in nastavitve Svetlejši/Temnejši.

Spreminjanje ločljivosti faksa

Nastavitev **Ločljivost** vpliva na hitrost prenosa in kakovost faksiranih črnobelih dokumentov. Naprava HP All-in-One pošilja fakse pri najvišji ločljivosti, ki jo podpira sprejemna faks naprava. Ločljivost lahko spreminjate le za fakse, ki jih pošiljate v črnobeli tehniki. HP All-in-One pošlje vse barvne fakse z ločljivostjo **Fina**. Na voljo so naslednje nastavitve za ločljivost:

- Fina: nudi besedilo visoke kakovosti, ki je primerno za faksiranje večine dokumentov. To je privzeta nastavitev.
- Zelo fina: nudi fakse najboljše kakovosti, kadar faksirate dokumente z zelo finimi podrobnostmi. Ob izbiri Zelo fina postopek faksiranja traja dlje in lahko pošiljate le črno-bele fakse. Barvni faksi bodo poslani z ločljivostjo Fina.
- Foto: nudi fakse najboljše kakovosti, ko pošiljate fotografije. Če izberete Foto, vedite, da faksiranje traja dlje časa. Ko faksirate fotografije, priporočamo, da izberete Foto.
- Standardno: nudi najhitrejši možen prenos faksa z najnižjo kakovostjo.

Ta nastavitev se po zaključitvi opravila povrne na privzeto nastavitev, razen če ste spremembe nastavili kot privzete. Za informacije si oglejte Nastavitev novih privzetih nastavitev.

Za spreminjanje ločljivosti z nadzorne plošče

- 1. Originale s sprednjo stranjo navzgor naložite v predal za podajanje dokumentov z zgornjo stranjo na levi strani.
- S tipkovnico vnesite faks številko, pritisnite gumb za hitro izbiranje z eno tipko ali
 pritiskajte Hitro izbiranje, dokler se ne prikaže ustrezen vnos hitrega izbiranja.
- Na področju faksa pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Ločljivost.
- Pritisnite ► za izbiro nastavitve za ločljivost.
- Pritisnite Začni črnobelo faksiranje.



Opomba Če pritisnete **Začni barvno faksiranje**, bo faks poslan z nastavitvijo Fina.

Faks je poslan z izbrano nastavitvijo **Ločljivost**. Za pošiljanje vseh faksov s to ločljivostjo jo določite za privzeto. Za dodatne informacije si oglejte Nastavitev novih privzetih nastavitev.

Spreminjanje nastavitve svetleje/temneje

Kontrast faksa lahko spremenite tako, da bo temnejši ali svetlejši od originala. Ta funkcija je koristna, če faksirate dokument, ki je zbledel, zabrisan ali napisan na roke. Z uravnavanjem kontrasta lahko original potemnite.

Ta nastavitev se po zaključitvi opravila povrne na privzeto nastavitev, razen če ste spremembe nastavili kot privzete. Za informacije si oglejte Nastavitev novih privzetih nastavitev.

- Originale s sprednjo stranjo navzgor naložite v predal za podajanje dokumentov z zgornjo stranjo na levi strani.
- S tipkovnico vnesite faks številko, pritisnite gumb za hitro izbiranje z eno tipko ali pritiskajte Hitro izbiranje, dokler se ne prikaže ustrezen vnos hitrega izbiranja.
- Na področju faksa pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Svetlejši/temnejši.
- S pritiskom na

 posvetlite faks ali pa ga s pritiskom na

 potemnite.
 Ob pritisku puščice se indikator pomakne levo ali desno.
- Pritisnite Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje.
 Faks je poslan z izbrano nastavitvijo Svetleje/Temneje. Za pošiljanje vseh faksov s to ločljivostjo jo določite za privzeto. Za dodatne informacije si oglejte Nastavitev novih privzetih nastavitev.

Nastavitev novih privzetih nastavitev

Prek nadzorne plošče lahko spremenite privzete vrednosti za nastavitev Dvostransko pošiljanje, Ločljivost in Svetlejši/temnejši.

- Spremenite nastavitve Dvostransko pošiljanje (če je na voljo), Ločljivost ali Svetlejši/temnejši.
- Na področju faksiranja pritiskajte Meni, dokler se ne pojavi Nastavitev novih privzetih vrednosti.
- 3. Pritisnite ▶ za izbiro Yes (Da).
- Pritisnite OK.

Nastavitev možnosti faksa

Nastavite lahko številne možnosti faksa, kot so samodejno ponovno izbiranje naprave HP All-in-One zasedene številke, regulacija glasnosti naprave HP All-in-One in posredovanje faksov drugi številki. Ko spremenite naslednje možnosti, postane nova nastavitev privzeta. V tem odstavku boste našli informacije o spreminjanju možnosti faksa.

Nastavitev velikosti papirja za sprejete fakse

Za sprejete fakse lahko izberete velikost papirja. Izbrana velikost papirja mora ustrezati papirju, ki je naložen v vhodnem predalu. Fakse lahko tiskate le na papir velikosti Letter, A4 ali Legal.



Opomba Če je ob sprejemu faksa v vhodnem predalu papir neprave velikosti, se faks ne natisne, na zaslonu nadzorne plošče pa se prikaže sporočilo o napaki. Če želite natisniti faks, naložite papir velikosti Letter, A4 ali Legal in pritisnite **OK**.

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 4 in nato še enkrat 4.
 Na ta način ste izbrali Osnovna nastavitev faksa in nato Velikost papirja za faks.
- 3. S pritiskom na ▶ izberite možnost in pritisnite OK.

Nastavitev tonskega ali impulznega izbiranja

Način izbiranja naprave HP All-in-One lahko nastavite na tonsko ali impulzno izbiranje. Večina telefonskih sistemov deluje v obeh načinih izbiranja. Če vaš telefonski sistem ne zahteva impulznega izbiranja, priporočamo uporabo tonskega izbiranja. Če imate javni telefonski sistem ali sistem naročniške centrale (PBX), boste morali morda izbrati Impulzno izbiranje. Če niste prepričani, katero nastavitev uporabiti, se obrnite na krajevno telefonsko podjetje.



Opomba 1 Če izberete **Impulzno izbiranje**, nekatere funkcije telefonskega sistema morda ne bodo na voljo. Poleg tega lahko izbiranje faks ali telefonske številke traja dlje.

Opomba 2 Fukcija ni podprta v vseh državah/regijah. Če ni podprto v vaši državi/regiji, se **Tonsko ali impulzno izbiranje** ne pojavi v meniju.

- Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 4 in nato 7.
 Na ta način ste izbrali Osnovna nastavitev faksa in nato Tonsko ali impulzno izbiranje.
- 3. S pritiskom na ▶ izberite možnost in pritisnite OK.

Uravnavanje glasnosti

Naprava HP All-in-One nudi tri stopnje za uravnavanje glasnosti zvonjenja in zvočnika. Glasnost zvonjenja predstavlja glasnost telefonskih zvonjenj. Glasnost zvočnika pa predstavlja glasnost vsega ostalega, kot so znaki centrale, toni faksa in piski ob pritiskih gumbov. Privzeta nastavitev je **Blago**.

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 4 in nato 5.
 Na ta način ste izbrali Osnovna nastavitev faksa in nato Glasnost zvonjenja in piska.
- 3. Pritisnite ▶ za izbiro ene od možnosti: Blago, Glasno ali Izklop.
 - Opomba Če izberete Izklop, znaka centrale, tonov faksa ali dohodnih tonov zvonjenja ne boste slišali.
- Pritisnite OK.

Posredovanje faksov na drugo številko

Napravo HP All-in-One lahko nastavite na posredovanje faksov drugi številki faksa. Če je sprejet barvni faks, je posredovan kot črnobel faks.



Opomba Ko naprava HP All-in-One posreduje fakse, bo sprejete fakse natisnila samo, če pride do težave. Če naprava HP All-in-One faksa ne more posredovati določeni napravi (na primer, če ni vklopljena), naprava HP All-in-One natisne faks in poročilo o napaki.

Priporočamo vam, da preverite, ali je številka za posredovanje delujoča faks linija.. S testnim faksom preverite, ali naprava lahko sprejema posredovane fakse.

- Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 4 in nato 6.
 Na ta način ste izbrali Osnovna nastavitev faksa in nato Samo črnobelo posred. faksov.
- 3. Pritisnite ▶ za izbiro On.
- 4. Ob pozivu vnesite številko faksa, ki bo sprejemal posredovane fakse.
- Pritisnite OK.
 Na zaslonu nadzorne plošče se prikaže Posred. faksov.

Preklic posredovanja faksov

Posredovanje faksov lahko prekličete z nadzorne plošče.

Za preklic posredovanja faksov z nadzorne plošče

→ Pritisnite Prekliči in nato 1. Posredovanje faksov je preklicano.

Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja (razločno zvonjenje)

Številna telefonska podjetja ponujajo funkcijo razločnega zvonjenja, ki omogoča več telefonskih številk na eni telefonski liniji. Ko imate vklopljeno to storitev, bo imela vsaka telefonska številka drugačen vzorec zvonjenja Na primer, enojno, dvojno in trojno zvonjenje za različne številke. Napravo HP All-in-One lahko nastavite, da se odzove na dohodne klice, ki imajo določen vzorec zvonjenja.

Če napravo HP All-in-One priključite na linijo z razločnim zvonjenjem, naj vam vaše telefonsko podjetje dodeli en vzorec zvonjenja za govorne klice in drugega za faks klice. Priporočamo, da za faks številko zahtevate dvojno ali trojno zvonjenje. Ko naprava HP All-in-One zazna določen vzorec zvonjenja, se odzove na klic in sprejme faks.

Na primer, telefonsko podjetje številki faksa lahko dodeli vzorec dvojnega zvonjenja, glasovni številki pa vzorec enojnega zvonjenja. Pri tej nastavitvi Vzorec odzivnega zvonjenja za HP All-in-One nastavite na Dvojno zvonjenje. Poleg tega nastavitev Zvonjenja za odziv lahko nastavite na 3. V primeru klica z dvojnim zvonjenjem se naprava HP All-in-One nanj odzove po treh zvonjenjih in sprejme faks.

Če nimate te storitve, uporabite privzet vzorec zvonjenja, ki je Vsa zvonjenja.

Za spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja z nadzorne plošče

 Preverite, ali je naprava HP All-in-One nastavljena za samodejno odzivanje na faks klice. Za informacije si oglejte Nastavitev načina odgovora.

- 2. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 5 in nato 1.
 Na ta način ste izbrali Napredna nastavitev faksa in nato Vzorec odzivnega zvonienia.
- S pritiskom na ▶ izberite možnost in pritisnite OK.
 Ko telefon zazvoni z vzorcem zvonjenja, ki je dodeljen faks liniji, se naprava HP All-in-One odzove na klic in sprejme faks.

Samodejno ponovno izbiranje zasedene ali neodzvane številke

Napravo HP All-in-One lahko nastavite na samodejno ponovno izbiranje zasedenih ali neodzvanih številk. Privzeta nastavitev za Zasedeno, ponovno izbiranje je Ponovno izbiranje. Privzeta nastavitev za Ni odgovora, ponovno izbiranje je Ne ponovi izbiranja.

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- 2. Napravite nekaj od naslednjega:
 - Za spremembo nastavitve Zasedeno, ponovno izbiranje pritisnite 5, nato pa 2.
 - Na ta način ste izbrali Napredna nastavitev faksa in nato Zasedeno, ponovno izbiranje.
 - Za spremembo nastavitve Ni odgovora, ponovno izbiranje pritisnite 5, nato pa 3.
 - Na ta način ste izbrali Napredna nastavitev faksa in nato Ni odgovora, ponovno izbiranje.
- 3. Pritisnite ▶ za izbiro Ponovno izbiranje ali Ne ponovi izbiranja.
- Pritisnite OK.

Nastavitev samodejnega zmanjševanja za dohodne fakse

Ta nastavitev določa, kaj naprava HP All-in-One naredi, če sprejme faks, ki je prevelik za privzeto velikost papirja. Če je ta nastavitev vklopljena (privzeta nastavitev), se slika dohodnega faksa pomanjša tako, da pride na eno stran, če je mogoče. Če pa je ta nastavitev izklopljena, se informacije, ki ne pridejo na prvo stran, natisnejo na drugo. **Samodejno zmanjševanje** je koristno, ko sprejemate faks velikosti Legal in je v vhodnem predalu papir velikosti Letter.

- Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 5 in nato 4.
 Na ta način ste izbrali Napredna nastavitev faksa in nato Samodejno zmanjševanje.
- Pritisnite ▶ za izbiro Izklop ali Vklop.
- 4. Pritisnite OK.

Nastavitev varnostnega sprejema faksa

Naprava HP All-in-One vse sprejete fakse shrani v pomnilnik. V primeru napak, ki napravi HP All-in-One preprečujejo tiskanje faksov, vam Varnostni sprejem faksa omogoča nadaljevanje s sprejemanjem faksov. Če je med napako Varnostni sprejem faksa omogočen, so faksi shranjeni v pomnilnik.

Na primer, če napravi HP All-in-One zmanjka papirja in je Varnostni sprejem faksa omogočen, so vsi sprejeti faksi shranjeni v pomnilnik. Fakse lahko natisnete, ko

naložite papir. Če to funkcijo onemogočite, se naprava HP All-in-One ne bo odzvala na dohodne faks klice, dokler težava ne bo odpravljena.

Med normalnim delovanjem (če je **Varnostni sprejem faksa** nastavljen na **Vklop** ali **Izklop**) naprava HP All-in-One vse fakse shrani v pomnilnik. Ko je pomnilnik poln, naprava HP All-in-One med sprejemanjem novih faksov prepiše najstarejše natisnjene fakse. Za brisanje vseh faksov v pomnilniku napravo HP All-in-One izklopite s pritiskom na gumb **Vklop**.



Opomba Če je Varnostni sprejem faksov nastavljen na Vklop in pride do napake, naprava HP All-in-One vse sprejete fakse shrani v pomnilnik kot "nenatisnjene." Vsi nenatisnjeni faksi ostanejo v spominu, dokler jih ne natisnete ali ne izbrišete. Ko je pomnilnik zaseden z nenatisnjenimi faksi, naprava HP All-in-One ne sprejema več faks klicev, dokler nenatisnjenih faksov ne natisnete ali zbrišete iz pomnilnika. Za informacije o tiskanju ali brisanju faksov v pomnilniku si oglejte Ponovno tiskanje ali brisanje faksov v pomnilniku.

Privzeto je nastavitev Varnostni sprejem faksa nastavljena na Vklop.

Za nastavitev varnostnega sprejema faksa z nadzorne plošče

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 5 in nato še enkrat 5.
 Na ta način ste izbrali Napredna nastavitev faksa in nato Varnostni sprejem faksa.
- 3. Pritisnite ▶ za izbiro Vklop ali Izklop.
- 4. Pritisnite OK.

Uporaba načina odprave napak

Način odprave napak (ECM) preprečuje izgubo podatkov zaradi slabih telefonskih linij z odkrivanjem napak, do katerih pride med prenosom, in samodejno zahteva ponoven prenos dela z napako. To ne vpliva na stroške telefona, pri dobrih telefonskih linijah jih utegne celo zmanjšati. Pri slabih telefonskih linijah pa ECM povišuje čas pošiljanja in telefonske stroške, a pošiljanje podatkov je dosti zanesljivejše. Po privzeti nastavitvi je vklopljen. ECM izklopite le, če bistveno povišuje telefonske stroške in vam je slabša kakovost sprejemljiva v zameno za nižje stroške.

Za ECM veliajo naslednja pravila:

- Če ECM izklopite, to velja samo za poslane fakse. Za sprejete fakse ne velja.
- Če ECM izklopite, Hitrost faksa nastavite na Srednje. Če je Hitrost faksa nastavljena na Hitro, bo faks samodejno poslan z vklopljeno funkcijo ECM. Za informacije o spremembi nastavitve Hitrost faksa si oglejte Nastavitev hitrosti faksa
- Barvni faksi so ne glede na trenutno nastavljeno možnost poslani z vklopljeno funkcijo ECM.

Za spreminjanje nastavitve ECM z nadzorne plošče

- Pritisnite Nastavitev.
- 2. Pritisnite 5 in nato 6.
 - Na ta način ste izbrali Napredna nastavitev faksa in nato Način odprave napak.
- 3. Pritisnite ▶ za izbiro Izklop ali Vklop.

4. Pritisnite OK.

Nastavitev hitrosti faksa

Hitrost faksa, ki jo uporabljate za komunikacijo med napravo HP All-in-One in drugimi faks napravami, lahko med pošiljanjem in sprejemanjem faksov spreminjate. Privzeta hitrost faksa je Hitro.

Če uporabljate kaj od naslednjega, bo morda potrebno nastaviti hitrost faksa na počasnejšo hitrost:

- Internetno telefonsko storitev
- Sistem naročniške centrale (PBX)
- Faks preko IP (FoIP)
- Storitev digitalnega omrežja z integriranimi storitvami (ISDN)

Če imate pri pošiljanju in sprejemanju faksov težave, bi bilo morda smiselno nastaviti Hitrost faksa na Srednje ali Počasno. V naslednji razpredelnici so navedene razpoložljive nastavitve hitrosti faksa.

| Nastavitev hitrosti faksa | Hitrost faksa |
|---------------------------|---------------------|
| Hitro | v.34 (33600 baudov) |
| Srednje | v.17 (14400 baudov) |
| Počasi | v.29 (9600 baudov) |

Za nastavitev hitrosti faksa z nadzorne plošče

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- 2. Pritisnite 5 in nato 7.

Na ta način ste izbrali Napredna nastavitev faksa in nato Hitrost faksa.

3. S pritiskom na ▶ izberite možnost in pritisnite OK.

Ponovno tiskanje ali brisanje faksov v pomnilniku

Ponovno lahko natisnete zadnjih osem faksov v pomnilniku ali zbrišete fakse, shranjene v pomnilniku. Če med sprejemanjem faksa v napravi HP All-in-One zmanjka papirja, boste morda morali ponovno natisniti faks v pomnilniku. Ali pa želite morda zbrisati vse fakse v pomnilniku zaradi varnostnih razlogov.



Opomba Naprava HP All-in-One vse sprejete fakse shrani v pomnilnik, četudi so le-ti natisnjeni. To vam omogoča kasnejše ponovno tiskanje zadnjih osmih faksov. Ko je pomnilnik poln, naprava HP All-in-One med sprejemanjem novih faksov prepiše najstarejše natisnjene fakse.

Če prejmete faks, ki je prevelik, na primer zelo natančno barvno fotografijo, morda ne bo shranjena v pomnilniku zaradi barvnih omejitev. Ne boste mogli ponovno natisniti faksov, ki so bili preveliki, da bi jih shranili v pomnilniku.

Za ponovno tiskanje faksov v pomnilniku z nadzorne plošče

- 1. Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- Pritisnite Nastavitev.
- 3. Pritisnite 6 in nato 4.

Na ta način ste izbrali Orodja in nato Ponovno natis. fakse v pomn. Faksi se tiskajo v obratnem vrstnem redu, kot so bili prejeti, tako da se najprej natisne najnovejši faks, itd.

4. Če faksa, ki se tiska, ne potrebujete, pritisnite **Prekliči**. Naprava HP All-in-One začne tiskati naslednji faks v pomnilniku.



Opomba Prekliči morate pritisniti za vsak shranjen faks, če želite zaustaviti tiskanje.

Za brisanje vseh faksov v pomnilniku z nadzorne plošče

→ Za brisanje vseh faksov v pomnilniku napravo HP All-in-One izklopite s pritiskom na gumb Vklop.

Ko izklopite napravo HP All-in-One, se bodo izbrisali vsi faksi, ki so shranjeni v pomnilniku.

Faksiranje preko interneta

Postanete lahko naročnik ekonomične telefonske storitve, ki vam omogoča pošiljanje in sprejemanje faksov z napravo HP All-in-One prek interneta. Tej metodi pravimo faksiranje preko IP (FoIP). Storitev FoIP (telefonskega podjetja) najbrž uporabljate, če:

- Poleg številke faksa izberete posebno dostopno kodo ali
- Imate pretvornik IP za povezavo z internetom in analognimi vrati za priključitev faksa.



Opomba Fakse lahko pošiljate in sprejemate le tako, da telefonski kabel priključite v vrata "1-LINE" na napravi HP All-in-One in ne v Ethernetna vrata. To pomeni, da se morate v internet povezati preko pretvornika (ki ima običajne analogne telefonske vtiče za faks povezavo) ali telefonskega podjetja.

Storitev FoIP utegne delovati napačno, ko HP All-in-One pošilja in sprejema fakse pri visoki hitrosti (33600 b/s). Če imate med uporabo internetnih storitev za faksiranje težave s pošiljanjem in sprejemanjem faksov, uporabite nižjo hitrost faksiranja. To naredite tako, da spremenite nastavitev **Hitrost faksa** z **Visoko** (privzeto) na **Srednje**. Za informacije o spreminjanju te nastavitve si oglejte Nastavitev hitrosti faksa.

Pri telefonskem podjetju morate preveriti tudi, ali njihova internetna telefonska storitev podpira faksiranje. Če ne podpirajo faksiranja, ne boste mogli pošiljati in sprejemati faksov preko interneta.

Zaustavitev faksiranja

Faks, ki ga pošiljate ali sprejemate, lahko kadarkoli prekličete.

Za zaustavitev faksiranja z nadzorne plošče

→ Za zaustavitev faksa, ki ga pošiljate ali sprejemate, na nadzorni plošči pritisnite Prekliči. Na zaslonu nadzorne plošče poiščite sporočilo Faksiranje preklicano. Če se ne prikaže, ponovno pritisnite Prekliči. Naprava HP All-in-One do konca natisne strani, ki jih je začel tiskati, in prekliče tiskanje preostalih strani. To lahko traja nekaj časa.

Za preklic klicane številke

→ Za preklic trenutno klicane številke pritisnite Prekliči.

12 Uporaba HP Instant Share


HP Instant Share omogoča preprosto skupno rabo fotografij z družino in prijatelji. Skenirajte fotografijo ali vstavite pomnilniško kartico v ustrezno režo za kartice na napravi HP All-in-One, izberite eno ali več fotografij, ki jih želite dati v skupno rabo, izberite naslov za vaše fotografije in jih pošljite. Fotografije lahko celo prenesete v spletni album s fotografijami ali v spletni fotografski studio. Razpoložljivost storitev se razlikuje glede na državo/regijo.

Z **HP Instant Share E-pošto** lahko družina in prijatelji vedno dobijo fotografije, ki si jih lahko ogledajo -- nič več dolgotrajnih prenosov ali slik, ki so prevelike, da bi se odprle. Pošlje se e-poštno sporočilo s sličicami vaših fotografij skupaj s povezavo na varno spletno stran, kjer si lahko družina in prijatelji zlahka ogledujejo, delijo, tiskajo in shranjujejo fotografije.

Pregled

HP Officejet 7200 All-in-One series ima USB vrata, tako se lahko z USB kablom neposredno povežete v računalnik. Opremljen je tudi z vrati ethernet, da se lahko povežeš z obstoječim lokalnim omrežjem (LAN). Izberite vrata, ki se najbolj ujemajo z okoljem, v katerega povezujete HP All-in-One. Zdaj imate lahko v skupni rabi fotografije s prijatelji in sorodniki s pomočjo HP All-in-One in programske opreme **HP Image Zone**, nameščene na računalniku.

Naprave, povezane v omrežje in povezane z računalnikom prek USB kabla so prikazane spodaj.

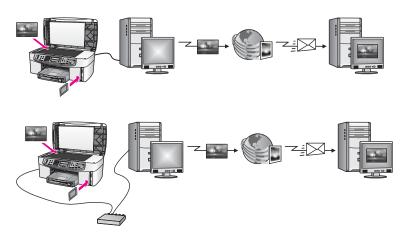

Uporaba HP Instant Share za pošiljanje slik z naprave HP All-in-One na naslov po vaši izbiri. Naslov je lahko e-poštni naslov, spletni album s fotografijami ali spletni fotografski studio. Razpoložljivost storitev se razlikuje glede na državo/regijo.



Opomba Slike lahko pošiljate tudi prijateljevi ali sorodnikovi v omrežje povezani napravi HP All-in-One ali foto tiskalniku. Za pošiljanje napravi potrebujete uporabniški ID za HP Passport in geslo. Sprejemna naprava mora

biti nastavljena in registrirana pri HP Instant Share. Potrebovali boste tudi ime, ki ga je prejemnik določil sprejemni napravi. Nadaljnja navodila najdete v 7. koraku v Pošiljanje slik z uporabo HP All-in-One.

Začetek

Za uporabo HP Instant Share z napravo HP All-in-One potrebujete naslednje:

- Napravo HP All-in-One, ki je z računalnikom povezana (prek USB kabla ali prek LAN)
- Širokopasovni internetni dostop
- Glede na operacijski sistem:
 - Windows: Na računalniku nameščeno programsko opremo HP Image Zone
 - Macintosh: Na računalniku nameščeno programsko opremo HP Image
 Zone, vključno z odjemalsko programsko opremo HP Instant Share

Ko ste nastavili napravo HP All-in-One in namestili programsko opremo **HP Image Zone**, lahko začnete s skupno rabo fotografij s pomočjo HP Instant Share. Za dodatne informacije o nastavitvi HP All-in-One si oglejte navodila za nameščanje, ki so priložena napravi.

Pošiljanje slik z uporabo HP All-in-One

Slike so lahko fotografije ali skenirani dokumenti. Oboje lahko delite s prijatelji in sorodniki s pomočjo HP All-in-One in HP Instant Share. Prenesite fotografije iz pomnilniške kartice v vaš računalnik ali skenirajte sliko, izberite eno ali več slik za skupno rabo in jih pošljite na naslov po vaši izbiri.

Pošiljanje fotografij s pomnilniške kartice

HP All-in-One lahko uporabite za skupno rabo fotografij s pomnilniške kartice. Prenesite fotografije na svoj računalnik, izberite fotografije, ki jih želite poslati, in jih dajte v skupno rabo s pomočjo **HP Instant ShareE-pošte**.



Opomba Za dodatne informacije o uporabi pomnilniške kartice si oglejte Uporaba pomnilniške kartice ali fotoaparata s tehnologijo PictBridge.

- Preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena v ustrezno režo za kartico na napravi HP All-in-One.
 - Če ste povezani s pomočjo USB kabla, preskočite do 5. koraka.
 - Če ste povezani prek omrežja ethernet, nadaljujte s korakom 2.
- Meni Foto se prikaže na zaslonu nadzorne plošče z izbranim Prenosom fotografij. S pritiskom na ▶ izberete Yes (Da), nato pritisnite OK. Postopek prenosa se je začel.



Opomba Storitev HP Instant Share mogoče ne podpira filmskih datotek.

- Ko se pojavi meni Transfer To (Prenos v), pritisnite ▶ za izbiro računalnika, na katerega želite prenesti fotografije.
- Pritisnite OK.

- 5. Napravite nekaj od naslednjega:
 - Za uporabnike OS Windows se pogovorno okno programske opreme HP Photo Transfer (HP prenos fotografij) pojavi na računalniškem zaslonu. Kliknite možnost shranjevanja fotografij na svoj računalnik.
 - Za uporabnike Macintosh OS X se na računalniškem zaslonu pojavi pogovorno okno Zajem fotografij.



Opomba Zajem fotografij se samodejno odpre le, če ste ga konfigurirali, kot je opisano v delu **Prenos fotografij** pomoči HP Image Zone.

- Iz pojavnega menija **Download To (Prenesi v)** izberite naslov za svoje fotografije.
- Izberite Ogled fotografij s pomočjo HP galerije iz pojavnega menija Samodeino opravilo.
- Za uporabnike Macintosh OS 9 se na računalniškem zaslonu pojavi pogovorno okno Odstrani fotografije.



L. Nasvet Če uporabljate Macintosh OS 9, naložite fotografije v The Gallery na svojem Macintoshu. Kliknite E-pošta in pošljite fotografije v obliki priponke e-pošte, tako da sledite navodilom na zaslonu.

6. Sledite navodilom, ki ustrezajo vašemu operacijskemu sistemu:

Če uporabljate računalnik z OS Windows:

- Dvokliknite ikono HP Image Zone na namizju. V računalniku se odpre okno HP Image Zone. V oknu se prikaže kartica My Images (Moje slike).
- Iz map, v katerih so shranjene slike, jih izberite eno ali več. Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone.
- Kliknite kartico HP Instant Share. Kartica HP Instant Share se prikaže v oknu HP Image Zone.
- V področju Control (Nadzor) ali Work (Delo) zavihka HP Instant Share, kliknite povezavo ali ikono storitve, ki jo želite uporabiti za pošiljanje vaših fotografij.



Opomba Če kliknete See All Services (Prikaz vseh storitev). lahko izbirate med vsemi storitvami, ki so vam na voljo v vaši držai/ regiji, na primer: HP Instant ShareHP Instant Share E-mail (Epošta HP Instant Share) in Create Online Albums (Ustvarjanje spletnih albumov). Sledite elektronskim navodilom.

Na območju Work (Delo) se prikaže zaslon Go Online (Povezava v splet).

e. Kliknite **Next (Naprej)** in sledite navodilom na zaslonu.

Če ste uporabnik Macintosh OS X:

- V delu za fotografije **HP Gallery** izberite eno ali več fotografij za skupno rabo.
- V Stranskem traku kliknite ikono Skupna raba fotografij. Pojavi se okno odjemalske programske opreme **HP Instant Share**.

- Prepričajte se, da so fotografije, ki jih želite deliti, prikazane v oknu HP Instant Share.
 - Za odstranjevanje fotografij uporabite gumb -, za dodajanje fotografij v okno pa gumb +.
- d. Kliknite Continue (Nadaljuj) in sledite navodilom na zaslonu.
- e. Na seznamu storitev HP Instant Share izberite storitev, ki jo želite uporabiti za pošiljanje fotografij.
- f. Sledite elektronskim navodilom.
- 7. Če izberete storitev **HP Instant Share E-pošta**, lahko:
 - Pošljete e-poštno sporočilo s sličicami vaših fotografij, ki se jih da ogledati, natisniti in shraniti.
 - Odprete in vzdržujete imenik e-pošte. Kliknite Address Book (Imenik), registrirajte se pri HP Instant Share in ustvarite račun HP Passport.
 - E-poštno sporočilo pošljete na več naslovov. Kliknite povezavo za več naslovov.
 - Skenirane slike pošljete prijateljevi ali sorodnikovi napravi, povezani v
 omrežje V polje E-mail address (E-poštni naslov) vnesite ime
 prejemnikove naprave in @send.hp.com. Pozvani boste k vpisu v HP Instant
 Share z userid (ID uporabnika) in password (geslo) HP Passport.



Opomba Če še niste nastavili HP Instant Share, kliknite I need an HP Passport account (Potrebujem račun HP Passport) na zaslonu Sign in with HP Passport (Vpis v HP Passport). Pridobite ID uporabnika in geslo HP Passport.

Pošiljanje skenirane slike

Skenirano fotografijo lahko imate v skupni rabi. Postavite sliko na steklo, izberite naslov, skenirajte sliko in jo dajte v skupno rabo s pomočjo **HP Instant Share E-pošte**.



Opomba Za dodatne informacije o skeniranju slike si oglejte Uporaba funkcij za skeniranje.

- 1. Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
- Pritisnite Skeniranje na na nadzorni plošči naprave HP All-in-One. Meniskeniranje se pojavi na zaslonu nadzorne plošče.
- 3. Napravite nekaj od naslednjega:
 - Če ste povezani s pomočjo USB kabla, preskočite do 6. koraka.
 - Če ste povezani prek omrežja ethernet, nadaljujte s korakom 4.
- 4. S pritiskom na ▶ izberete Izbira računalnika in pritisnite OK.
- S pritiskom na ▶ izberete računalnik, v katerega želite poslati fotografijo, nato pa pritisnite OK.
- S pritiskom na ▶ izberete HP Instant Share, nato pritisnete OK ali Začetek skeniranja.

Slika se skenira in prenese v računalnik.

Pri uporabnikih okolja Windows se v računalniku zažene programska oprema **HP Image Zone**. Pojavi se kartica **HP Instant Share**. V Selection Tray (Izbirnem

predalu) se prikaže sličica skenirane slike. Za dodatne informacije v **HP Image Zone** si oglejte pomoč na zaslonu.

Pri uporabnikih Macintosh OS X (v10.2 ali starejši) se na računalniku zažene odjemalska programska oprema **HP Instant Share**. V **HP Instant Share** se prikaže sličica skenirane slike.



Opomba Če uporabljate operacijski sistem Macintosh OS X (starejšo različico od v10.2) ali OS 9, se fotografije prenesejo v **HP Gallery** v računalniku Macintosh. Kliknite **E-mail (E-pošta)**. Pošljite sliko kot e-poštno priponko, tako da sledite pozivom na računalniškem zaslonu.

7. Sledite navodilom, ki ustrezajo vašemu operacijskemu sistemu:

Če uporabljate računalnik z OS Windows:

 v delu Control (Nadzor) ali Work (Delo) kartice HP Instant Share kliknite povezavo ali ikono storitve, ki jo želite uporabiti za pošiljanje skenirane slike.



Opomba Če kliknete See All Services (Prikaz vseh storitev), lahko izbirate med vsemi storitvami, ki so vam na voljo v vaši držai/regiji, na primer: HP Instant ShareHP Instant Share E-mail (E-pošta HP Instant Share) in Create Online Albums (Ustvarjanje spletnih albumov). Sledite elektronskim navodilom.

Na območju Work (Delo) se prikaže zaslon Go Online (Povezava v splet).

b. Kliknite **Next (Naprej)** in sledite navodilom na zaslonu.

Če uporabljate Macintosh:

- a. Poskrbite, da je skenirana slika, ki jo želite dati v skupno rabo, prikazana v oknu HP Instant Share.
 Za odstranjevanje fotografij uporabite gumb -, za dodajanje fotografij v okno pa gumb +.
- b. Kliknite Continue (Nadaljuj) in sledite navodilom na zaslonu.
- c. Na seznamu storitev HP Instant Share izberite storitev, ki jo želite uporabiti za pošiljanje skenirane slike.
- d. Sledite elektronskim navodilom.
- 8. Če izberete storitev **HP Instant Share E-pošta**, lahko:
 - Pošljete e-poštno sporočilo s sličicami vaših fotografij, ki se jih da ogledati, natisniti in shraniti.
 - Odprete in vzdržujete imenik e-pošte. Kliknite Address Book (Imenik), registrirajte se pri HP Instant Share in ustvarite račun HP Passport.
 - E-poštno sporočilo pošljete na več naslovov. Kliknite povezavo za več naslovov.
 - Skenirane slike pošljete prijateljevi ali sorodnikovi napravi, povezani v
 omrežje V polje E-mail address (E-poštni naslov) vnesite ime
 prejemnikove naprave in @send.hp.com. Pozvani boste k vpisu v HP Instant
 Share z userid (ID uporabnika) in password (geslo) HP Passport.



Opomba Če še niste nastavili HP Instant Share, kliknite I need an HP Passport account (Potrebujem račun HP Passport) na zaslonu Sign in with HP Passport (Vpis v HP Passport). Pridobite ID uporabnika in geslo HP Passport.



Opomba Za pošiljanje skenirane slike lahko uporabite tudi gumb **Skeniranje** na. Za dodatne informacije si oglejte Uporaba funkcij za skeniranje.

Pošiljanje slik z uporabo računalnika

Poleg uporabe naprave HP All-in-One za skupno rabo fotografij preko HP Instant Share lahko v računalniku nameščeno programsko opremo **HP Image Zone** uporabljate za skupno rabo slik. Programska oprema **HP Image Zone** vam omogoča izbiro in urejanje ene ali več slik in dostop do HP Instant Share za izbiro storitve (na primer **HP Instant Share E-mail (E-pošta)**) in pošiljanje slik. Slike lahko daste v skupno rabo na naslednje načine:

- HP Instant Share E-mail (E-pošta HP Instant Share) (pošiljanje e-poštnemu naslovu)
- HP Instant Share E-mail (E-pošta HP Instant Share) (pošiljanje napravi)
- Spletni albumi
- Spletni fotografski studio (odvisno od države/regije)

Pošiljanje slik z uporabo programske opreme HP Image Zone (Windows)

Programsko opremo **HP Image Zone** uporabite za skupno rabo fotografij s prijatelji in sorodniki. Enostavno zaženite **HP Image Zone**, izberite slike, ki jih želite dati v skupno rabo in jih posredujte z e-poštno storitvijo HP Instant Share.

Uporaba programske opreme HP Image Zone

- Dvokliknite ikono HP Image Zone na namizju.
 V računalniku se odpre okno HP Image Zone. V oknu se prikaže kartica My Images (Moje slike).
- Iz map, v katerih so shranjene slike, jih izberite eno ali več.
 Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone.



Opomba Za urejanje svojih slik in dosego želenih rezultatov uporabite orodja za urejanje slike **HP Image Zone**. Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone** Help (**Pomoč za HP Image Zone**.

- Kliknite kartico HP Instant Share.
 Kartica HP Instant Share se prikaže v oknu HP Image Zone.
- V delu Control (Nadzor) ali Work (Delo) kartice HP Instant Share kliknite povezavo ali ikono storitve, ki jo želite uporabiti za pošiljanje skenirane slike.



Opomba Če kliknete See All Services (Prikaz vseh storitev), lahko izbirate med vsemi storitvami, ki so vam na voljo v vaši držai/regiji, na primer: HP Instant ShareHP Instant Share E-mail (E-pošta HP Instant Share) in Create Online Albums (Ustvarjanje spletnih albumov). Sledite elektronskim navodilom.

Prikaže se zaslon **Go Online (Povezava v splet)** na območju **Work (Delo)** jezička **HP Instant Share**.

- Kliknite Next (Naprej) in sledite navodilom na zaslonu.
 Če izberete storitev HP Instant Share E-pošta, lahko:
 - Pošljete e-poštno sporočilo s sličicami vaših fotografij, ki se jih da ogledati, natisniti in shraniti.
 - Odprete in vzdržujete imenik e-pošte. Kliknite Address Book (Imenik), registrirajte se pri HP Instant Share in ustvarite račun HP Passport.
 - E-poštno sporočilo pošljete na več naslovov. Kliknite povezavo za več naslovov.
 - Skenirane slike pošljete prijateljevi ali sorodnikovi napravi, povezani v
 omrežje V polje E-mail address (E-poštni naslov) vnesite ime
 prejemnikove naprave in @send.hp.com. Pozvani boste k vpisu v HP Instant
 Share z userid (ID uporabnika) in password (geslo) HP Passport.



Opomba Če še niste nastavili HP Instant Share, kliknite I need an HP Passport account (Potrebujem račun HP Passport) na zaslonu Sign in with HP Passport (Vpis v HP Passport). Pridobite ID uporabnika in geslo HP Passport.

Pošiljanje slik z uporabo odjemalske programske opreme HP Instant Share (Macintosh OS X v10.2 in novejši)



Opomba Macintosh OS X v10.2.1 in v10.2.2 nista podprta.

Programsko opremo HP Instant Share uporabite za skupno rabo fotografij s prijatelji in sorodniki. Enostavno odprite okno **HP Image Zone**, izberite slike, ki jih želite dati v skupno rabo in jih posredujte s storitvijo **HP Instant Share E-mail (E-pošta HP Instant Share)**.



Opomba Za dodatne informacije o uporabi odjemalske programske opreme **HP Instant Share** si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**.

Uporaba aplikacije HP Instant Share

- V orodni vrstici izberite ikono HP Image Zone.
 Na namizju se odpre HP Image Zone.
- V HP Image Zone kliknite gumb Services (Storitve) na vrhu okna.
 V spodnjem delu HP Image Zone se prikaže seznam aplikacij.
- Na seznamu aplikacij izberite HP Instant Share.
 Na računalniku se odpre odjemalska programska oprema HP Instant Share.
- 4. Za dodajanje slike v okno uporabite gumb +, za odstranjevanje slike pa gumb -.



Opomba Za dodatne informacije o uporabi odjemalske programske opreme **HP Instant Share** si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**.

- Poskrbite, da so slike, ki jih želite dati v skupno rabo, prikazane v oknu HP Instant Share.
- 6. Kliknite Continue (Nadaljuj) in sledite navodilom na zaslonu.
- 7. Na seznamu storitev HP Instant Share izberite storitev, ki jo želite uporabiti za pošiljanje skenirane slike.
- 8. Sledite elektronskim navodilom.

Če izberete storitev **HP Instant Share E-pošta**, lahko:

- Pošljete e-poštno sporočilo s sličicami vaših fotografij, ki se jih da ogledati, natisniti in shraniti.
- Odprete in vzdržujete imenik e-pošte. Kliknite Address Book (Imenik), registrirajte se pri HP Instant Share in ustvarite račun HP Passport.
- E-poštno sporočilo pošljete na več naslovov. Kliknite povezavo za več naslovov.
- Skenirane slike pošljete prijateljevi ali sorodnikovi napravi, povezani v
 omrežje V polje E-mail address (E-poštni naslov) vnesite ime
 prejemnikove naprave in @send.hp.com. Pozvani boste k vpisu v HP Instant
 Share z userid (ID uporabnika) in password (geslo) HP Passport.



Opomba Če še niste nastavili HP Instant Share, kliknite I need an HP Passport account (Potrebujem račun HP Passport) na zaslonu Sign in with HP Passport (Vpis v HP Passport). Pridobite ID uporabnika in geslo HP Passport.

Skupna raba slik z uporabo HP Image Zone (Macintosh OS X, starejši od v10.2)



Opomba Macintosh OS X v10.0 in v10.0.4 **nista** podprta.

Slike lahko delite s komerkoli, ki ima e-poštni račun. Enostavno zaženite **HP Image Zone** in odprite **HP Gallery**. Nato s pomočjo e-poštne aplikacije računalnika ustvarite novo e-poštno sporočilo.



Opomba Za dodatne informacije si oglejte del **HP Gallery** v zaslonski pomoči **HP Image Zone**.

Uporaba možnosti e-pošte v HP Image Zone

- V orodni vrstici izberite ikono HP Image Zone.
 Na namizju se odpre HP Image Zone.
- V HP Image Zone kliknite gumb Services (Storitve) na vrhu okna.
 V spodnjem delu HP Image Zone se prikaže seznam aplikacij.
- 3. Na seznamu aplikacij izberite **HP Gallery**.
 - **HP Gallery** se odpre v računalniku.
- Izberite eno ali več slik za skupno rabo.
 Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone.
- 5. Kliknite E-mail (E-pošta).

Odpre se e-poštni program v Macintoshu.

Slike pošljite kot e-poštno priponko, tako da sledite pozivom na računalniškem zaslonu.

Skupna raba fotografij s pomočjo HP Director (Macintosh OS 9)



Opomba Macintosh OS 9 v9.1.5 in novejši in v9.2.6 in novejši **so** podprti.

Slike lahko delite s komerkoli, ki ima e-poštni račun. Enostavno zaženite **HP Director** in odprite **HP Gallery**. Nato s pomočjo e-poštne aplikacije računalnika ustvarite novo e-poštno sporočilo.



Opomba Za dodatne informacije si oglejte del HP Gallery v zaslonski pomoči HP Image Zone.

Uporaba možnosti e-pošte v HP Director

- Dvokliknite bližnjico HP Director na namizju. Meni HP Director se odpre na namizju.
- 2. Dvokliknite **HP Gallery**.

Na namizju se odpre **HP Gallery**.

- Izberite eno ali več slik za skupno rabo.
 Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone.
- 4. Kliknite E-mail (E-pošta).

Odpre se e-poštni program v Macintoshu.

Slike pošljite kot e-poštno priponko, tako da sledite pozivom na računalniškem zaslonu.

13 Nastavitev omrežja

Ta del opisuje, kako povezati HP All-in-One v omrežje ethernet, tako da bo HP All-in-One v skupni rabi z ostalimi računalniki. Vsebuje tudi primere priporočenih omrežij in informacije o upravljanju omrežja. Če prvič povezujete HP All-in-One v omrežje ali želite neposredno USB povezavo, si oglejte navodila za nameščanje, ki so priložena napravi. HP All-in-One.

V tem poglavju poiščite informacije o naslednjih temah:

- Preklop z USB povezave na omrežno povezavo
- izberite priporočeno omrežje ethernet
- povezava v ethernetno omrežje
- Namestite programsko opremo za omrežno povezavo
- Priključite dodatne računalnike
- Upravljanje omrežja
- Omrežni slovar



Opomba Za opredelitve omrežnih izrazov v tem priročniku si oglejte Omrežni slovar.

Preklop z USB povezave na omrežno povezavo

Če HP All-in-One sprva namestite z USB povezavo, lahko kasneje preklopite na omrežno povezavo.

Preklop z USB povezave na omrežno povezavo

- 1. Izključite USB povezavo s hrbtne strani HP All-in-One.
- 2. Namestite programsko opremo, kot je opisano v Namestite programsko opremo za omrežno povezavo.
- Po končani namestitvi na naslednji način dostopite do ikon tiskalnika na računalniku:
 - V operacijskem sistemu Windows XP: Odprite mapo Printers and Faxes (Tiskalniki in faksi).
 - V operacijskem sistemu Windows 9.x ali Windows 2000: Odprite mapo Printers (Tiskalniki).
 - V operacijskem sistemu Macintosh OS X: Odprite Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika) na seznamu Utilities (Pripomočki).
- 4. Preverite, ali je tam ikona USB tiskalnika za HP All-in-One. Če je, jo zbrišite.

izberite priporočeno omrežje ethernet

S pomočjo tega dela ugotovite, kakšno Ethernetno omrežje vam je že na voljo ali bi radi namestili. Tukaj prikazana omrežja za povezavo omrežnih elementov uporabljajo naprave, kot je Ethernetni usmerjevalnik. Na ta način povezano omrežje se imenuje **infrastrukturno** omrežje. Ethernetno omrežje nudi odlično zmogljivost, zanesljivost in omrežno zaščito.

Ethernetna omrežja so včasih povezana na internet. Če HP All-in-One namestite v Ethernetno omrežje, ki je povezano na internet, vam priporočamo uporabo prehoda,

da bo IP naslov HP All-in-One dodeljen dinamično preko Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Prehod je lahko usmerjevalnik ali računalnik z operacijskim sistemom Windows z Internet Connection Sharing (ICS).




Opomba Za opredelitve izrazov, ki niso opredeljeni tukaj, si oglejte Omrežni slovar.

Za podporo HP All-in-One priporočamo spodnje konfiguracije žičnega LAN (lokalno omrežie).

Ethernetna povezava na žično omrežje z DSL ali kabelskim internetnim dostopom

Če ima omrežje DSL ali kabelski internetni dostop, za internetni prehod lahko uporabite usmerjevalnik ali računalnik. z DSL ali kablom imate dostop do polne funkcionalnosti HP All-in-One, vključno s skupno rabo fotografij prek interneta z HP Instant Share.

Prehod usmerjevalnika

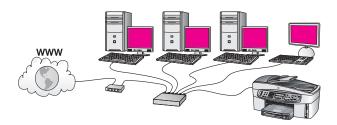

V tem primeru usmerjevalnik upravlja internetne povezave, DSL ali kabelski modem pa omogoča internetni dostop. Če uporabite to konfiguracijo, HP All-in-One z usmerjevalnikom povežite z Ethernetnim kablom.

S to konfiguracijo lahko dostopate do polne funkcionalnosti HP All-in-One, vključno s skupnorabo fotografij prek interneta. Za navodila o povezavi si oglejte povezava v ethernetno omrežje.

Računalniški prehod




V tem primeru so omrežne naprave povezane s stikalom ali usmerjevalnikom. Računalnik v omrežju ima funkcijo prehoda med omrežjem in internetom. Prehodni računalnik s pomočjo Internet Connection Sharing (ICS) ali podobno programsko opremo upravlja z omrežnimi povezavami in drugim napravam omogoča internetni dostop.



Opomba Če je računalnik s funkcijo prehoda izklopljen, bo internetna povezava drugih računalnikov na omrežju prekinjena. Takrat HP All-in-One ne podpira internetnih funkcij.

Če uporabite to konfiguracijo, HP All-in-One s stikalom ali usmerjevalnikom povežite z Ethernetnim kablom. Za navodila o povezavi si oglejte povezava v ethernetno omrežje.

Ethernetna povezava z žičnim omrežjem z modemskim internetnim dostopom

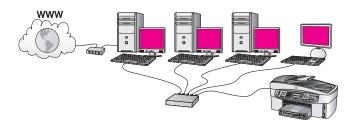

V tem primeru so omrežne naprave povezane s stikalom ali usmerjevalnikom, modem (na sliki povezan z računalnikom na levi) pa omogoča internetni dostop. Modem je z računalnikom povezan preko telefonskega kabla in vtiča. Internetni dostop ima samo računalnik. HP All-in-One in drugi računalniki v omrežju nimajo dostopa do interneta. Če uporabite to konfiguracijo, HP All-in-One s stikalom ali usmerjevalnikom povežite z Ethernetnim kablom. Za navodila o povezavi si oglejte povezava v ethernetno omrežje.



Opomba Za uporabo funkcij HP Instant Share na HP All-in-One potrebujete širokopasovni internetni dostop, kot sta kabelski ali DSL internet. Za dodatne informacije o HP Instant Share si oglejte Uporaba HP Instant Share.

Ethernetna povezava z žičnim omrežjem brez interneta



V tem primeru so omrežne naprave povezane s stikalom ali usmerjevalnikom, internetna povezava pa ni vzpostavljena. Naprave uporabljajo AutoIP, torej so IP naslovi konfigurirani samodejno. Ob tej konfiguraciji HP All-in-One s stikalom ali usmerjevalnikom povežite z Ethernetnim kablom. Za navodila o povezavi si oglejte povezava v ethernetno omrežje.



Opomba Za uporabo funkcij HP Instant Share na HP All-in-One potrebujete širokopasovni internetni dostop, kot sta kabelski ali DSL internet. Za dodatne informacije o HP Instant Share si oglejte Uporaba HP Instant Share.

Ethernetna povezava z brezžičnim omrežjem



Dostopovna točka žično napravo povezuje z brezžičnim omrežjem. Pri tem modelu je računalnik konfiguriran za brezžično omrežno uporabo s pomočjo brezžičnega omrežnega adapterja, podatke pa prenaša in sprejema preko dostopovne točke. HP All-in-One je konfiguriran za žično omrežno uporabo in je z Ethernetnim kablom povezan z dostopovno točko. Dostop do interneta omogoča DSL ali kabelski modem. Za navodila o povezavi si oglejte povezava v ethernetno omrežje.



Opomba Pri tej konfiguraciji vam priporočamo, da internetno povezavo s pomočjo Ethernetnega kabla usmerite naravnost skozi dostopovno točko.

povezava v ethernetno omrežje

S pomočjo tega poglavja HP All-in-One povežite z usmerjevalnikom, stikalom ali dostopovno točko s pomočjo Ethernetnega kabla.



Za možnosti namestitve žičnega omrežja si oglejte izberite priporočeno omrežje ethernet.




Opomba Za opredelitve izrazov, ki niso opredeljeni tukaj, si oglejte Omrežni slovar.

Za povezavo HP All-in-One z računalnikom si v naslednjem poglavju oglejte stvari, ki jih boste za to potrebovali. Po končani povezavi HP All-in-One namestite programsko opremo, kot je opisano v Namestite programsko opremo za omrežno povezavo.

Kaj potrebujete

- Funkcionalno Ethernetno omrežje z Ethernetnim usmerjevalnikom, stikalom ali brezžično dostopovno točko z Ethernetnimi vrati.
- Ethernetni kabel CAT-5. Če priloženi Ethernetni kabel ni dovolj dolg za omrežno konfiguracijo, boste mogoče morali kupiti daljši kabel.

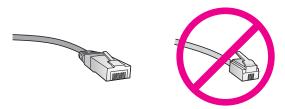

Čeprav so standardni Ethernetni kabli podobni standardnim telefonskim kablom, niso medsebojno zamenljivi. Razlikujejo se v številu žic in vrsti konektorjev. Ethernetni kabelski konektor (tudi konektor RJ-45) je širši in debelejši in ima vedno 8 kontaktov na koncu. Telefonski konektor ima 2 do 6 kontaktov.

 Namizni ali prenosni računalnik z žično ali brezžično povezavo z usmerjevalnikom ali dostopovno točko.



Opomba HP All-in-One podpira 10 Mbps in 100 Mbps Ethernetna omrežja. Če kupujete ali ste kupili omrežno vmesniško kartico (NIC), preverite, ali podpira obe hitrosti.


 Širokopasovni internetni dostop, kot sta kabelski ali DSL (če bi do HP Instant Share radi dostopali direktno iz naprave). Za dodatne informacije o HP Instant Share si oglejte Uporaba HP Instant Share.

Povežite HP All-in-One


1. Rumeni vtič odstranite iz hrbtnega dela HP All-in-One.



2. Ethernetni kabel vključite v Ethernetna vrata na hrbtni strani HP All-in-One.

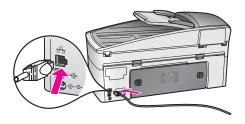

3. Drugi konec Ethernetnega kabla vključite v prosta vrata na Ethernetnem usmerjevalniku, stikalu ali brezžični dostopovni točki.

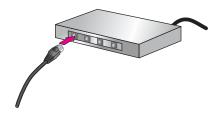

4. Ko HP All-in-One povežete v omrežje, na računalnik namestite programsko opremo. Oglejte si Namestite programsko opremo za omrežno povezavo.

Namestite programsko opremo za omrežno povezavo

S pomočjo tega poglavja namestite programsko opremo HP All-in-One na računalnik z operacijskim sistemom Windows ali Macintosh, ki je povezan v ethernetno omrežje. Pred namestitvijo programske opreme preverite, ali ste HP All-in-One povezali v ethernetno omrežje, kot je opisano v prejšnjem poglavju povezava v ethernetno omrežje.



Opomba Če je računalnik konfiguriran za povezavo z več omrežnimi pogoni, pred namestitvijo programske opreme preverite, ali je povezan s temi pogoni. Sicer namestitev programske opreme HP All-in-One lahko zasede eno izmed rezerviranih črk pogona in ne boste imeli dostopa do tega omrežnega pogona.

Za računalnik z operacijskim sistemom Windows ali Macintosh si oglejte spodnja navodila.

V operacijskem sistemu Windows

Naslednja navodila so samo za računalnike z operacijskim sistemom Windows.



Opomba Namestitev lahko glede na operacijski sistem, razpoložljivo kapaciteto in hitrost procesorja traja od 20 do 45 minut.

Namestitev programske opreme HP All-in-One

- Zaprite vse delujoče aplikacije računalnika, vključno z notranjim požarnim zidom XP in drugimi požarnimi zidovi in protivirusno programsko opremo.
- V CD-ROM računalnika vstavite CD ploščo Windows, ki je priložena HP All-in-One.

Prikaže se zaslon Welcome (Dobrodošli).



Opomba Samo za OS Windows XP: Če se začetni zaslon ne pojavi, dvokliknite Moj računalnik, dvokliknite ikono CD-rom, nato dvokliknite setup.exe.

 Na namestitvenem zaslonu kliknite Next (Naprej) za preverjanje in pripravo sistema, namestitev gonilnikov, vtičnikov in programske opreme.
 Po nekaj zaslonih se prikaže zaslon Connection Type (Tip povezave).



Opomba Za nadaljevanje namestitve morate sprejeti zaslone, ki vas opozarjajo na požarne zidove sistema.

 Na zaslonu Connection Type (Tip povezave) izberite Through the network (Preko omrežja) in kliknite Next (Naprej).

Pojavi se zaslon **Searching (Iskanje)**, ko namestitveni program išče HP All-in-One na omrežiu.

 Na zaslonu Printer Found (Tiskalnik najden) preverite, ali je opis tiskalnika ustrezen.

Če je v omrežju najdenih več tiskalnikov, se pojavi zaslon **Printers Found** (**Najdeni tiskalniki**). Izberite napravo za povezavo.

Za ogled nastavitev naprave na HP All-in-One:

- a. Odprite nadzorno ploščo naprave.
- Izberite View Network Settings (Ogled omrežnih nastavitev) v Network Menu (Meni omrežja) in izberite Display Summary (Prikaz povzetka).
- 6. Če je opis naprave pravilen, izberite **Yes, install this printer (Da, namesti ta tiskalnik)**.
- Ob pozivu za dokončanje namestitve ponovno zaženite računalnik.
 Po končani namestitvi programske opreme je HP All-in-One pripravljen na uporabo.
- 8. Če ste na računalniku onemogočili programsko opremo za odkrivanje virusov ali požarni zid. jo ponovno omogočite.
- 9. Da bi testirali omrežno povezavo, z HP All-in-One natisnite poskusno stran. Za dodatne informacije si oglejte Tiskanje z računalnika.

Za uporabnike sistema Macintosh:

Naslednja navodila so samo za računalnike z operacijskim sistemom Macintosh.



Opomba Namestitev lahko glede na operacijski sistem, razpoložljivo kapaciteto in hitrost procesorja traja od 20 do 45 minut.

Namestitev programske opreme HP All-in-One

- 1. Zaprite vse delujoče aplikacije računalnika.
- 2. V CD-ROM računalnika vstavite CD ploščo Macintosh, ki je priložena HP All-in-One.
- 3. Dvokliknite ikono **HP All-in-One Installer**.
- 4. Na zaslonu **Authentication (Overjanje)** vnesite skrbniško geslo za dostop do računalnika v omrežju.
 - Programska oprema Installer poišče naprave HP All-in-One in jih navede.
- 5. Na zaslonu**Select Device (Izberi napravo)** izberite HP All-in-One.

- Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje vseh korakov namestitve, vključno s Setup Assistant (Pomočnik za namestitev).
 - Po končani namestitvi programske opreme je HP All-in-One pripravljen na uporabo.
- Da bi testirali omrežno povezavo, z HP All-in-One natisnite poskusno stran. Za dodatne informacije si oglejte Tiskanje z računalnika.

Priključite dodatne računalnike

Če je HP All-in-One povezan v eno izmed priporočenih omrežij, je možna skupna raba naprave HP All-in-One z dodatnimi računalniki na omrežju. Za vsak dodaten računalnik morate namestiti programsko opremo HP All-in-One, kot je opisano v Namestite programsko opremo za omrežno povezavo. Programska oprema med namestitvijo zazna SSID (ime omrežja) obstoječega omrežja. Ko HP All-in-One namestite v omrežje, ga morate ob dodajanju dodatnih računalnikov ponovno konfigurirati.

Upravljanje omrežja

Ta del opisuje, kako uporabiti omrežna orodja na nadzorni plošči HP All-in-One in vgrajenem spletnem strežniku. Ta orodja vam omogočajo ogled in urejanje omrežnih nastavitev in omogočanje dodatne varnosti omrežja.

Uporabite nadzorno ploščo HP All-in-One

Tiskanje in ogled omrežne konfiguracijske strani

Network Configuration Page (Omrežna konfiguracijska stran) navaja vse pomembne omrežne nastavitve, kot so IP naslov, hitrost povezave, DNS in DNS-SD.

Tiskanje omrežne konfiguracijske strani

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 8 in nato 1.
 Tako se prikaže Network Setup (Nastavitev omrežja) in nato izbere Print Network Settings (Tiskanje omrežnih nastavitev).
- 3. Pritisnite 1 ali OK za potrditev.

Za opredelitve točk na konfiguracijski strani si oglejte Opredelitve konfiguracijske strani.

Povrnitev privzetih nastavitev omrežja

Omrežje HP All-in-One lahko po potrebi ponastavite na tovarniške nastavitve.

Ponastavitev tovarniških nastavitev

- Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 8 in nato 4.
 Tako se prikaže Network Setup (Nastavitev omrežja) in nato izbere Restore Network Settings (Povrnitev omrežnih nastavitev).
- 3. Za potrditev pritisnite OK.

Napredne omrežne nastavitve

Napredne omrežne nastavitve so namenjene pripravnosti. Če niste napredni uporabnik, teh nastavitev ne spreminjajte. Napredne nastavitve vsebujejo Set Link Speed (Nastavitev hitrosti povezave) in IP Settings (Nastavitve IP)

Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- Nastavitev hitrosti povezave
- Sprememba IP nastavitev

Nastavitev hitrosti povezave

Spremenite lahko hitrost prenosa podatkov po omrežju. Privzeta nastavitev je Automatic.

Nastavitev hitrosti povezave

- Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 8 in nato 2.

Tako se prikaže meni Network Setup (Nastavitev omrežja) in nato izbere Set Link Speed (Nastavitev hitrosti povezave).

- 3. Pritiskajte ▶, dokler se ne pojavi hitrost povezave:
 - Samodejno
 - 10-Polna
 - 10-Polovična
 - 100-Polna
 - 100-Polovična

Sprememba IP nastavitev

Privzeta vrednost IP nastavitve je **Automatic**. Vendar lahko po potrebi ročno spremenite IP naslov, podomrežno masko ali privzeti prehod. Za ogled IP naslova in podomrežne maske HP All-in-One z HP All-in-One natisnite omrežno konfiguracijsko stran (oglejte si Tiskanje in ogled omrežne konfiguracijske strani). Za opis točk na konfiguracijski strani, vključno z IP naslovom in podomrežno masko, si oglejte Opredelitve konfiguracijske strani.

Za spreminjanje nastavitev IP z nadzorne plošče

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 8 in nato 3.
 - Tako se prikaže meni Network Setup (Nastavitev omrežja) in nato izbere IP Settings (Nastavitve IP).
- 3. Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže Manual (Ročno), nato pa pritisnite OK.
- 4. Uredite IP naslov, nato pritisnite OK.
- 5. Uredite Subnet Mask (Podomrežno masko), nato pritisnite OK.
- 6. Uredite Default Gateway (Privzeti prehod), nato pritisnite OK.

Uporabite vgrajeni spletni strežnik

Najboljši način upravljanja splošnih omrežnih nastavitev za HP All-in-One je preko nadzorne plošče HP All-in-One. Za dodatne informacije si oglejte Uporabite nadzorno ploščo HP All-in-One.

Za bolj napredne nastavitve lahko uporabite vgrajeni spletni strežnik (EWS), omrežno konfiguracijsko orodje, do katerega dostopate prek spletnega brskalnika. EWS omogoča nadzor statusa, konfiguracijo omrežnih paramtrov HP All-in-One ali dostop do funkcij HP All-in-One.

Za dodatne informacije o funkcijah vgrajenega spletnega strežnika (EWS) si oglejte elektronsko pomoč v vgrajenem spletnem strežniku. Za dostop do vgrajenega spletnega strežnika le-tega odprite, kot je opisano spodaj, in kliknite povezavo Help (Pomoč) pod Other Links (Druge povezave) na jezičku Home (Domov) vgrajenega spletnega strežnika.



Nasvet Vgrajeni spletni strežnik lahko uporabite, da preverite količino črnila v tiskalnih kartušah. Za dodatne informacije si oglejte Preverjanje ravni črnila.

Dostop do vgrajenega spletnega strežnika

- Pritisnite Nastavitev.
- 2. Pritisnite 8 in nato 1.
 - S tem natisnete konfiguracijsko stran za HP All-in-One, vključno z IP naslovom. IP naslov boste potrebovali pri naslednjem koraku.
- V polje Address (Naslov) spletnega brskalnika vnesite IP naslov HP All-in-One. kot je prikazano na omrežni konfiguracijski strani. Na primer http://195.168.0.5. Pojavi se stran Home (Domov) vgrajenega spletnega strežnika z informacijami o napravi HP All-in-One.



Opomba Če v brskalniku uporabljate proxy strežnik, ga boste mogoče za dostop do vgrajenega spletnega strežnika morali onemogočiti.

- Za spremembo prikazanega jezika vgrajenega spletnega strežnika storite naslednje:
 - Kliknite jeziček Settings (Nastavitve).
 - Kliknite Select Language (Izberi jezik) v navigacijskem meniju Settings (Nastavitve).
 - Na seznamu Select Language (Izberi jezik) kliknite ustrezni jezik. C.
 - Kliknite Apply (Uporabi).
- Za dostop do naprave in omrežnih informacij kliknite jeziček Home (Domov) ali za dostop do dodatnih omrežnih informacij ali za spremembo omrežnih informacij kliknite jeziček Networking (Omrežna uporaba).



Opomba Ne onemogočite TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) računalnika. Potreben je za komunikacijo z vgrajenim spletnim strežnikom.

Opredelitve konfiguracijske strani

V tem delu so razloženi elementi na omrežni konfiguracijski strani.

Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- Splošne omrežne nastavitve
- Brezžične omrežne nastavitve
- Razno

Splošne omrežne nastavitve

V naslednji razpredelnici so opisane splošne omrežne nastavitve na omrežni konfiguracijski strani.

| Parameter | Opis |
|-----------------------------------|--|
| Status omrežja | Status HP All-in-One: Pripravljen: HP All-in-One je pripravljen na sprejem ali prenos podatkov. Offline (brez povezave): HP All-in-One trenutno ni povezan na omrežje. |
| Tip aktivne povezave | Omrežni način HP All-in-One: Wired (žično): HP All-in-One je z Ethernetnim kablom povezan v omrežje IEEE 802.3. None (brez): Ni omrežne povezave. Opomba Hkrati je lahko aktiven samo en tip povezave. |
| URL | Spletni ali IP naslov vgrajenega spletnega strežnika. |
| | Opomba Ta URL boste morali poznati ob dostopanju do vgrajenega spletnega strežnika. |
| Naslov strojne opreme (MAC) | Naslov Media Access Control (MAC), ki identificira HP All-in-One. To je edinstvena 12-mestna identifikacijska številka, ki je strojni opremi za omrežno uporabo dodeljena zaradi identifikacije. Vsak kos strojne opreme ima svoj naslov MAC. Opomba Nekateri ponudniki internetnih storitev zahtevajo, da registrirate naslov MAC omrežne kartice ali adapterja LAN, ki je bil |
| Različica | med namestitvijo priključen na kabelski ali DSL modem. Notranja komponenta za omrežno uporabo in koda različice |
| vdelane | strojnoprogramske naprave, ločeni z vezajem. |
| programske opreme | Opomba Če pokličete podporo, boste mogoče odvisno od težave morali posredovati to kodo različice strojnoprogramske opreme |
| Ime gostitelja | Ime TCP/IP, ki ga namestitvena programska oprema dodeli napravi. Privzeto to vsebuje črki HP in zadnjih šest številk naslova MAC. |
| IP Address (IP naslov) | Ta naslov edinstveno identificira napravo v omrežju. IP naslovi so dodeljeni dinamično preko DHCP ali AutoIP. Nastavite lahko tudi statičen IP naslov, vendar to ni priporočljivo. |
| | Opomba Zaradi ročne dodelitve neveljavnega IP naslova med namestitvijo omrežne komponente ne zaznajo HP All-in-One. |

(se nadaljuje)

| (se nadaljuje) Parameter | Opis |
|---------------------------|--|
| | |
| Podomrežna maska | Podomrežje je IP naslov, ki ga namestitvena programska oprema dodeli, da bo dodatno omrežje na voljo kot del večjega omrežja. Podomrežja so določena s podomrežnimi maskami. Ta maska določa, kateri del IP naslova HP All-in-One označuje omrežje in podomrežje, in kateri del označuje samo napravo. |
| | Opomba Priporočljivo je, da se HP All-in-One in računalniki, ki jo uporabljajo, nahajajo na istem podomrežju. |
| Privzeti prehod | Vozlišče v omrežju, ki predstavlja vhod v drugo omrežje. V tem primeru je vozlišče lahko računalnik ali druga naprava. |
| | Opomba Privzetemu prehodu naslov dodeli namestitvena programska oprema. |
| Vir | Protokol za dodelitev IP naslova HP All-in-One: |
| konfiguracije | AutoIP: namestitvena programska oprema samodejno določi konfiguracijske parametre. DHCP: konfiguracijske parametre posreduje strežnik DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v omrežju. V manjših omrežjih je to lahko usmerjevalnik. Manual (Ročno): konfiguracijski parametri so nastavljeni ročno, kot je statični IP naslov. Not Specified (ni določeno): uporabljeni način ob inicializaciji HP All-in-One. |
| Strežnik DNS | IP naslov strežnika domenskih imen (DNS) za omrežje. Za uporabo spleta ali pošiljanje e-pošte potrebujete domensko ime. Na primer, URL http://www.hp.com vsebuje domensko ime hp.com. DNS na internetu domensko ime prevede v IP naslov. Naprave se medsebojno sklicujejo z IP naslovi. IP Address (Naslov IP): IP naslov DNS. Not Specified (ni določeno): IP naslov ni določen oziroma naprava se inicializira. Opomba Preverite, ali se IP naslov DNS pojavi na omrežni konfiguracijski strani. Če je naslov prikazan, pri ponudniku internetnih storitev pridobite IP naslov DNS. |
| | · |
| mDNS | Rendezvous uporabljajo lokalna omrežja in omrežja ad hoc, ki ne uporabljajo osrednjih strežnikov DNS. Za izvedbo imenskih storitev Rendezvous uporablja mDNS, ki je podoben DNS. Računalnik s pomočjo mDNS lahko najde in uporablja vse HP All-in-One v lokalnem omrežju. Uporablja lahko tudi ostale Ethernetne naprave v omrežju. |

| (se nadaljuje) | | |
|---------------------------|---|--|
| Parameter | Opis | |
| Skrbniško geslo | Status gesla skrbnika za vgrajeni spletni strežnik: Nastavljeno: geslo je določeno. Za spremembo parametrov vgrajenega spletnega strežnika morate vnesti geslo. Ni nastavljeno: geslo ni določeno. Za spremembo parametrov vgrajenega spletnega strežnika ne potrebujete gesla. | |
| Konfiguracija povezave | Hitrost prenosa podatkov v omrežju: 10TX-Full: za žično omrežje. 10TX-Half: za žično omrežje. 100TX-Full: za žično omrežje. 100TX-Half: za žično omrežje. None (brez): omrežna uporaba je onemogočena. | |

Brezžične omrežne nastavitve

V naslednji razpredelnici so opisane brezžične omrežne nastavitve na omrežni konfiguracijski strani.

| Parameter | Opis | |
|-------------------------|--|--|
| Brezžični status | Status brezžičnega omrežja: Connected (povezano): HP All-in-One je povezan v brezžično lokalno omrežje in vse deluje. Izključeno: HP All-in-One ni priključen na brezžični LAN zaradi neustreznih nastavitev (kot je napačni ključ WEP), ali zaradi tega, ker je HP All-in-One izven območja. Disabled (onemogočeno): povezava je izklopljena oziroma Ethernetni kabel je vključen. Not applicable (ni primerno): ta parameter se ne nanaša na ta tip omrežja. | |
| Komunikacijski način | Omrežno ogrodje IEEE 802.11 za medsebojno komunikacijo naprav ali postaj: Infrastructure (Infrastruktura): HP All-in-One z drugimi napravami komunicira preko brezžične dostopovne točke, kot sta na primer brezžični usmerjevalnik in osnovna postaja. ad hoc: HP All-in-One komunicira neposredno z vsako napravo v omrežju. Brezžična dostopovna točka ni uporabljena. Temu pravimo tudi omrežje med enakovrednimi napravami. V omrežjih Macintosh načinu ad hoc pravimo način med računalniki. Not applicable (ni primerno): ta parameter se ne nanaša na ta tip omrežja. | |
| lme omrežja (SSID) | Service Set Identifier. Edinstven identifikator (z do 32 znaki), ki med seboj razlikuje brezžična lokalna omrežja (WLAN). SSID | |

(se nadaljuje)

| (se nadaljuje) | |
|----------------------|--|
| Parameter | Opis |
| | pravimo tudi ime omrežja. To je ime omrežja, v katerega je povezan HP All-in-One. |
| Moč signala (1-5) | Oddajni ali povratni signal ocenjujemo z 1 do 5. 5: Odlično 4: Dobro 3: Primerno 2: Slabo 1: Komaj primerno No signal (ni signala): v omrežju ni zaznanega signala. Not applicable (ni primerno): ta parameter se ne nanaša na ta tip omrežja. |
| Kanal | Številka kanala, ki je trenutno uporabljena za brezžično komunikacijo. To je odvisno od uporabljenega omrežja in se lahko razlikuje od številke zahtevanega kanala. Vrednost je med 1 in 14; države/področja lahko omejujejo razpon odobrenih kanalov. <number>: vrednost med 1 in 14, odvisno od države/področja.</number> None (brez): kanal ni v uporabi. Not Applicable (ni primerno) WLAN je onemogočen ali ta parameter se ne nanaša na ta tip omrežja. Opomba Če v načinu ad hoc ne morete sprejemati ali oddajati podatkov med računalnikom in HP All-in-One, preverite, ali na računalniku in HP All-in-One uporabljate isti komunikacijski kanal. V infrastrukturnem načinu ta kanal določa dostopovna točka. |
| Tip overjanja | None (brez): overjanje ni uporabljeno. Open System (Odprt sistem) (ad hoc in infrastruktura): ni overjanja. Shared Key (Deljeni ključ) (samo infrastruktura): zahtevan je ključ WEP. WPA-PSK (samo infrastruktura): WPA s prednastavljenim ključem. Not applicable (ni primerno): ta parameter se ne nanaša na ta tip omrežja. Overjanje preveri identiteto uporabnika ali naprave, preden odobri dostop do omrežja, zato nepooblaščeni uporabniki ne morejo uporabljati mrežnih virov. Ta varnostna metoda je značilna za brezžična omrežja. Omrežje z overjanjem odprtega sistema uporabnikov omrežja ne preverja glede na identiteto. Dostop z omrežja ima vsaj brezžični uporabnik. Vendar pa takšno omrežje lahko uporablja šifriranje WEP (Wired Equivalent Privacy) za prvo stopnjo varnosti pred prisluškovalci. |

| (se nadaljuje) | | |
|----------------------------------|--|--|
| Parameter | Opis | |
| | Omrežje z overjanjem deljenega ključa nudi večjo varnost, saj od uporabnikov ali naprav zahteva identifikacijo s statičnim ključem (šestnajstinski ali alfanumerični niz). Vsi uporabniki ali naprave v omrežju uporabljajo isti ključ. Poleg overjanja z deljenim ključem se uporablja tudi šifriranje WEP, pri čemer se za overjanje in šifriranje uporablja isti ključ. Omrežje s strežniškim overjanjem (WPA-PSK) zagotavlja znatno večjo varnost, podpira pa ga večina brezžičnih dostopovnih točk in brezžičnih usmerjevalnikov. Dostopovna točka ali usmerjevalnik preverja identiteto uporabnika ali naprave, preden odobri dostop v omrežje. Overitveni strežnik lahko uporablja več različnih | |
| | overitvenih protokolov. | |
| | Opomba Deljeni ključ in overjanje WPA-PSK lahko vnesete samo preko vgrajenega spletnega strežnika. | |
| Šifriranje | None (brez): šifriranje ni uporabljeno. 64-bit WEP: uporabljen je 5-mestni ali 10-mestni ključ WEP. 128-bit WEP: uporabljen je 13-mestni ali 26-mestni ključ WEP. WPA-AES: uporabljeno je šifriranje AES (Advanced Encryption Standard). To je šifrirni algoritem za zaščito občutljivega in nezaupnega materiala vladnih agencij ZDA. WPA-TKIP: uporabljen je napredni šifrirni protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Automatic (samodejno) uporabljen je AES ali TKIP. Not applicable (ni primerno): ta parameter se ne nanaša na ta tip omrežja. WEP varnost zagotavlja s šifriranjem podatkov preko radijskih valov, da so med prenosom med točkami le-ti zaščiteni. Ta varnostna metoda je značilna za brezžična omrežja. | |
| Naslov HW dostopovne točke | Naslov strojne opreme dostopovne točke v omrežju, v katerega je povezan HP All-in-One: <mac address="">: edinstveni naslov strojne opreme MAC (Media Access Control) dostopovne točke.</mac> Not applicable (ni primerno): ta parameter se ne nanaša na ta tip omrežja. | |

Razno

V naslednji tabeli so opisane informacije o prenosu in sprejemu podatkov na omrežni konfiguracijski strani.

| Parameter | Opis |
|-------------------------------|--|
| Skupaj poslanih paketov | Število paketov, ki jih je HP All-in-One od vklopa poslal brez napak. Števec se počisti po izklopu HP All-in-One. Če se sporočilo oddaja preko paketno preklopnega omrežja, je razdeljeno v pakete. Vsak paket vsebuje naslov in podatke. |
| Skupaj prejetih paketov | Število paketov, ki jih je HP All-in-One od vklopa prejel brez napak. Števec se počisti po izklopu HP All-in-One. |

Omrežni slovar

| ASCII | American Standard Code for Information Interchange. Standard za številke, s katerim računalniki prikazujejo vse velike in male latinske črke, številke, ločila, itd. |
|------------------|---|
| AutoIP | Funkcija namestitvene programske opreme, ki ugotavlja konfiguracijske parametre naprav v omrežju. |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol. Strežnik v omrežju, ki napravam v omrežju posreduje konfiguracijske parametre. V manjših omrežjih je to lahko usmerjevalnik. |
| DNS | Domain Name Service. Za uporabo spleta ali pošiljanje e-pošte potrebujete domensko ime. Na primer, URL http://www.hp.com vsebuje domensko ime hp.com. DNS na internetu domensko ime prevede v IP naslov. Naprave se medsebojno sklicujejo z IP naslovi. |
| DNS-SD | Oglejte si DNS. SD je kratica za Service Discovery. Ta del protokola je podjetje Apple razvilo za omogočanje samodejnega odkrivanja računalnikov, naprav in storitev v IP omrežjih. |
| DSL | Digital Subscriber Line. Hitra internetna povezava. |
| Ethernet | Najpogostejša tehnologija lokalnega omrežja, ki računalnike povezuje s pomočjo bakrenih kablov. |
| Ethernetni kabel | Kabel za povezavo omrežnih elementov v žično omrežje. Ethernetnemu kablu CAT-5 pravimo tudi neposredni kabel. Ob uporabi Ethernetnega kabla morajo biti omrežni elementi priključeni na usmerjevalnik. Ethernetni kabel uporablja konektor RJ-45. |
| EWS | Vgrajeni spletni strežnik. Brskalni pripomoček za enostaven način upravljanja HP All-in-One. Omogoča nadzor statusa, |

(se nadaljuje)

konfiguracijo omrežnih parametrov HP All-in-One in dostop do HP All-in-One. Za dodatne informacije si oglejte Uporabite

vgrajeni spletni strežnik.

Prehod Računalnik ali druga naprava, kot je usmerjevalnik, ki služi kot

vhod do interneta ali drugega omrežja.

HEX Šestnajstiški. Osnovni šestnajstinski številski sistem, ki

uporablja številke 0-9 in črke A-F.

zvezdišče Zvezdišče, ki ga modemska domača omrežja ne uporabljajo

več, signale sprejema od vsakega računalnika in jih pošilja drugim računalnikom na zvezdišču. Zvezdišča so pasivna; nanje so priključene druge naprave v omrežju zaradi medsebojne komunikacije. Zvezdišče ne upravlja omrežja.

IP naslov Številka, ki edinstveno identificira napravo v omrežju. IP naslovi

so dodeljeni dinamično preko DHCP ali AutoIP. Nastavite lahko

tudi statičen IP naslov, vendar to ni priporočljivo.

Infrastruktura Infrastrukturno omrežje za povezavo omrežnih elementov

uporablja usmerjevalnik, stikalo ali dostopovno točko.

Naslov MAC Naslov MAC (Media Access Control), ki edinstveno identificira

HP All-in-One. To je edinstvena 12-mestna identifikacijska številka, ki je strojni opremi za omrežno uporabo dodeljena zaradi identifikacije. Vsak kos strojne opreme ima svoj naslov

MAC.

NIC Omrežna vmesniška kartica. Kartica računalnika za Ethernetno

povezavo, da računalnik lahko povežete v omrežje.

Konektor RJ-45 Konektor na koncih Ethernetnega kabla. Čeprav so standardni

Ethernetni kabelski konektorji (konektori RJ-45) podobni standardnim telefonskim kabelskim konektorjem, niso medsebojno zamenljivi. Konektor RJ-45 je širši in debelejši in ima vedno 8 kontaktov na koncu. Telefonski konektor ima 2 do

6 kontaktov.

SSID Service Set Identifier. Edinstven identifikator (z do 32 znaki), ki

med seboj razlikuje brezžična lokalna omrežja (WLAN). SSID pravimo tudi ime omrežja. To je ime omrežja, v katerega je

povezan HP All-in-One.

usmerjevalnik Usmerjevalnik predstavlja most med dvema ali več omrežji.

Usmerjevalnik lahko povezuje omrežje z internetom, dve omrežji medsebojno in z internetom, pripomore pa tudi k varnosti omrežij preko uporabe požarnih zidov in dodelitve dinamičnih naslovov. Usmerjevalnik lahko deluje tudi kot

prehod, medtem ko stikalo ne more.

stikalo Stikalo več uporabnikom omogoča hkratno pošiljanje informacij

preko omrežja, ne da bi se pri tem medsebojno upočasnjevali.

(se nadaljuje)

Stikala omogočajo direktno medsebojno komunikacijo med različnimi vozlišči (omrežne povezovalne točke, običajno računalnik) omrežja.

14 Naročanje potrošnega materiala

Priporočene tipe HP papirja, tiskalne kartuše, in dodatke HP All-in-One lahko naročate preko HP-jeve spletne strani.

Naročanje papirja, prosojnic in drugih medijev

Za naročanje medijev, kot so HP Premium Paper (Papir HP Premium), HP Premium Plus Photo Paper (Fotografski papir HP Premium Plus, HP Premium Inkjet Transparency Film (Prosojnice HP Premium Inkjet) ali HP Iron-On Transfers (HP prenosi na majico z likanjem), pojdite na www.hp.com. Ob pozivu izberite državo/ regijo, sledite pozivom za izbiro izdelka in kliknite na enega izmed povezav za nakupovanje na strani.

Naročanje tiskalnih kartuš

Naročniške številke kartuš se razlikujejo glede na državo/regijo. Če se naročniške številke v tem priročniku ne ujemajo s številkami na kartušah, ki so tranutno nameščene v HP All-in-One, naročite nove kartuše z istimi številkami, kot so na kartušah, ki jih imate v tem trenutku nameščene. Vaš HP All-in-One podpira naslednje tiskalne kartuše.

| Tiskalne kartuše | HP naročniška številka |
|---|---|
| HP črna tiskalna kartuša za brizgalne tiskalnike | #339 21 ml črna tiskalna kartuša |
| HP tribarvna tiskalna kartuša za brizgalne tiskalnike | #344 14 ml barvna tiskalna kartuša #343 7 ml barvna tiskalna kartuša |
| HP tiskalna kartuša za tiskanje fotografij za brizgalne tiskalnike | #348 13 ml barvna tiskalna kartuša za tiskanje fotografij |
| HP tiskalna kartuša za tiskanje fotografij za brizgalne tiskalnike | #100 15 ml siva kartuša |

Številko za naročanje vseh tiskalnih kartuš, ki jih podpira vaša naprava, lahko poiščete tudi tako, da:

- Za uporabnike operacijskega sistema Windows: V HP Director kliknite Settings (Nastavitve), pokažite na Print Settings (Nastavitve tiskanja) in nato kliknite Printer Toolbox (Orodjarna tiskalnika). Kliknite kartico Estimated Ink Levels (Preverjanje ravni črnila) in nato Print Cartridge Ordering Information (Informacija za naročanje tiskalne kartuše).
- Za uporabnike računalnikov Macintosh: V HP Director (OS 9) ali HP Image Zone (OS X) izberite Settings (Nastavitve), nato pa Maintain Printer (Vzdrževanje tiskalnika).
 - Če vas pozove, izberite vaš HP All-in-One in nato kliknite na **Utilities** (**Pripomočki**). V pojavnem meniju izberite **Supplies** (**Pripomočki**).

Prav tako se lahko obrnete na krajevnega zastopnika za HP ali obiščete stran www.hp.com/support in se prepričate o ustreznih naročniških številkah kartuš za vašo državo/regijo.

Za naročanje tiskalnih kartuš za HP All-in-One pojdite na www.hp.com. Ob pozivu izberite državo/regijo, sledite pozivom za izbiro izdelka in kliknite na enega izmed povezav za nakupovanje na strani.

Naročanje dodatkov

Za naročanje dodatkov za HP All-in-One, kot sta dodaten predal za papir in pripomoček za samodejno dvostransko tiskanje, pojdite na www.hp.com. Ob pozivu izberite državo/regijo, sledite pozivom za izbiro izdelka in kliknite na enega izmed povezav za nakupovanje na strani.

Gede na državo/regijo lahko HP All-in-One podpira naslednjo dodatno opremo.

| Številka dodatka in HP- jevega modela | Opis |
|--|---|
| HP dodatna oprema za samodejno dvostransko tiskanje ph5712 | Omogoča samodejno tiskanje obeh strani lista papirja. S to nameščeno dodatno opremo lahko tiskate obe strani brez ročnega obračanja ali ponovnega nalaganja papirja med tiskanjem. |
| HP dodatna oprema za samodejno dvostransko tiskanje z majhnim predalom za papir (ali Hagaki predal z dodatno opremo za samodejno dvostransko tiskanje) ph3032 | Določeni predal za papir majhne velikosti in ovojnice doda na hrbtno stran HP All-in-One in vam omogoča samodejno tiskanje obeh strani papirja polne in majhne velikosti. S tem dodatkom lahko v glavni vhodni predal nalagate papir polne velikosti, v zadnji vhodni predal za papir majhne velikosti, kot so Hagaki kartice. S tem pri spremembi načina tiskanja na papirju različnih velikosti prihranite pri času, ker vam ni potrebno vsakič odstraniti in ponovno naložiti papirja. |

Naročanje drugega potrošnega materiala

Za naročanje drugega potrošnega materiala, kot so programska oprema HP All-in-One, kopija natisnjenega uporabniškega priročnika, navodila za nameščanje ali druge pripomočke za stranke pokličite ustrezno številko spodaj:

- V ZDA ali Kanadi pokličite 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- V Evropi pokličite +49 180 5 290220 (Nemčija) ali +44 870 606 9081 (VB).

Za naročanje programske opreme HP All-in-One v drugih državah/regijah pokličite telefonsko številko za določeno državo/regijo. Spodaj navedene številke so v veljavi v času izdaje tega priročnika. Za seznam trenutno veljavnih številk za naročanje pojdite na www.hp.com/support. Če vas pozove, izberite državo/regijo in kliknite **Contact HP** (**Obrnite se na HP**) za informacije o klicanju tehnične podpore.

| Država/regija | Številka za naročanje |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Tihomorska Azija (razen Japonske) | 65 272 5300 |

(se nadaljuje)

| Država/regija | Številka za naročanje |
|----------------|---|
| Avstralija | 1300 721 147 |
| Evropa | +49 180 5 290220 (Nemčija) +44 870 606 9081 (VB) |
| Nova Zelandija | 0800 441 147 |
| Južna Afrika | +27 (0)11 8061030 |
| ZDA in Kanada | 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) |

15 Vzdrževanje naprave HP All-in-One

HP All-in-One zahteva minimalno vzdrževanje. Občasno očistite steklo in notranji del pokrova, da odstranite prah s površine in zagotovite čistost kopij in skeniranih dokumentov. Občasno boste morali tudi zamenjati, poravnati ali očistiti tiskalni kartuši. To poglavje vsebuje navodila o tem, kako napravo HP All-in-One ohranite v brezhibnem stanju. Po potrebi opravite naslednje enostavne vzdrževalne postopke.

Čiščenje naprave HP All-in-One

Prstni odtisi, madeži, lasje in drugi drobci na steklu ali notranjem delu pokrova zmanjšajo učinkovitost in vplivajo na točnost posebnih funkcij, kot je **Prilagodi strani**. Da bi zagotovili čistost kopij in skeniranih dokumentov, morate očistiti steklo in notranji del pokrova. Očistite tudi zunanjost naprave.

Čiščenje stekla

Umazanija na steklu, kot so prstni odtisi, madeži, lasje in prah, zmanjša učinkovitost in vpliva na točnost funkcij, kot je Prilagodi strani.

1. Izklopite HP All-in-One, izključite napajalni kabel in dvignite pokrov.



Previdno Ob izključitvi napajalnega kabla za 72 ur ali več se datum in čas izbrišeta. Datum in čas morate ponovno nastaviti pozneje, ko ponovno vključite napajalni kabel. Za dodatne informacije si oglejte Nastavitev datuma in časa. Ob izključitvi napajalnega kabla se zbrišejo vsi faksi v pomnilniku.

 Steklo očistite z mehko krpo ali gobico, ki jo rahlo navlažite z blagim čistilom za steklo.




Previdno Na steklu ne uporabljajte jedkih sredstev, acetona, benzena ali ogljikovega tetraklorida, ker ga lahko poškodujejo. Tekočin ne zlivajte ali pršite neposredno na steklo; tekočina lahko steče pod steklo in poškoduje napravo.

Steklo obrišite z irhovino ali celulozno gobico, da preprečite nastajanje madežev.



Opomba Očistite tudi majhen stekleni pas na levi strani glavne steklene površine. Ta pas je namenjen podajanju papirja iz samodejnega podajalnika dokumentov. Če je steklo umazano, se lahko pojavijo proge.

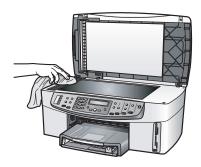

Čiščenje notranjega dela pokrova

Na belem ozadju, ki se nahaja pod pokrovom naprave HP All-in-One, se lahko naberejo manjši drobci.

1. Izklopite HP All-in-One, izključite napajalni kabel in dvignite pokrov.



Previdno Ob izključitvi napajalnega kabla za 72 ur ali več se datum in čas izbrišeta. Datum in čas morate ponovno nastaviti pozneje, ko ponovno vključite napajalni kabel. Za dodatne informacije si oglejte Nastavitev datuma in časa. Ob izključitvi napajalnega kabla se zbrišejo vsi faksi v pomnilniku.

- 2. Belo ozadje očistite z mehko krpo ali gobico, ki jo rahlo navlažite z blagim milom in toplo vodo.
- 3. Nežno umijte notranji del, da odstranite delce. Ne drgnite premočno.
- 4. Obrišite z irhovino ali mehko krpo.



Previdno Ne brišite s papirjem, ker lahko opraska notranji del pokrova.

 Če je potrebno dodatno čiščenje, postopek ponovite in pri tem uporabljajte izopropilni (čistilni) alkohol, nato pa notranji del temeljito obrišite z vlažno krpo, da odstranite vse ostanke alkohola.



Previdno Po steklenih in barvanih delih naprave HP All-in-One ne polivajte alkohola, saj boste s tem poškodovali napravo.

Čiščenje zunanjosti

Za brisanje umazanije, sledi in madežev z ohišja uporabite mehko krpo ali malce vlažno gobico. Notranjosti naprave HP All-in-One ni potrebno čistiti. Pazite, da tekočina ne pride v stik z nadzorno ploščo in notranjostjo naprave HP All-in-One.



Previdno Nadzorne plošče naprave HP All-in-One ne čistite z alkoholom ali čistili na osnovi alkohola, da ne poškodujete nadzorne plošče, pladna podajalnika dokumentov, pokrova ali ostalih barvanih delov naprave.

Preverjanje ravni črnila

Raven črnila lahko enostavno preverite in tako ugotovite, kdaj boste morali zamenjati tiskalno kartušo. Raven črnila prikazuje približno količino preostalega črnila v kartušah.



Nasvet Lahko natisnete poročilo o samopreizkusu, da preverite, ali morate zamenjati tiskalne kartuše. Za dodatne informacije si oglejte Tiskanje poročila o samopreizkusu.

Če uporabljate računalnik z OS Windows in imate omrežno povezano napravo, morate uporabiti vgrajeni spletni strežnik, da preverite približno količino črnila. Za informacije si oglejte Za preverjanje ocenjene ravni črnila s pomočjo vgrajenega spletnega strežnika (Windows).

Za preverjanje količine črnila iz HP Director (Windows)

 V HP Director kliknite Settings (Nastavitve), pokažite na Print Settings (Nastavitve tiskanja) in nato kliknite Printer Toolbox (Orodjarna tiskalnika).



Opomba Lahko odprete tudi Printer Toolbox (Orodjarno tiskalnika) iz pogovornega okna Print Properties (Nastavitve tiskanja). V pogovornem oknu Print Properties (Nastavitve tiskanja) kliknite jeziček Services (Storitve), nato kliknite Service this device (Popravi napravo).

Kliknite jeziček Estimated Ink Levels (Ocenjene ravni črnila).
 Prikažejo se ocenjene ravni črnila za tiskalne kartuše.

Za preverjanje ocenjene ravni črnila s pomočjo vgrajenega spletnega strežnika (Windows)

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 8 in nato 1.
 S tem natisnete konfiguracijsko stran za HP All-in-One, vključno z IP naslovom.
 IP naslov boste potrebovali pri naslednjem koraku.
- Odprite spletni brskalnik. V polje Address (Naslov) spletnega brskalnika vnesite IP naslov HP All-in-One, kot je prikazano na omrežni konfiguracijski strani. Na primer http://195.168.0.5.
 - Pojavi se Home (Domača stran) z informacijami o napravi.



Opomba Če v brskalniku uporabljate proxy strežnik, ga boste mogoče za dostop do vgrajenega spletnega strežnika morali onemogočiti.

4. kliknite jeziček Home (Domača stran) za dostop do informacij o napravi.



Opomba Ne onemogočite TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) računalnika. Potreben je za komunikacijo z vgrajenim spletnim strežnikom.

5. V delu Status preverite ocenjene ravni črnila za nameščene tiskalne kartuše. Za dodatne informacije o uporabi vgrajenega spletnega strežnika si oglejte Uporabite vgrajeni spletni strežnik. Za dodatne informacije o priključitvi HP All-in-One na omrežje si oglejte Nastavitev omrežja.


Za preverjanje ravni črnila iz programske opreme HP Image Zone (Macintosh)

- 1. V HP Director (OS 9) ali HP Image Zone (OS X) izberite Settings (Nastavitve), nato pa Maintain Printer (Vzdrževanje tiskalnika).
- 2. Če se odpre pogovorno okno **Select Printer (Izberi tiskalnik)**, izberite HP All-in-One in kliknite **Utilities (Pripomočki)**.
- V pojavnem meniju izberite Ink Level (Raven črnila).
 Prikažejo se ocenjene ravni črnila za tiskalne kartuše.

Tiskanje poročila o samopreizkusu

V primeru težav pri tiskanju pred zamenjavo kartuš natisnite poročilo o samopreizkusu. To poročilo vsebuje koristne informacije o napravi, vključno s kartušama.

- V vhodni predal naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter, A4 ali Legal.
- 2. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 2, nato pa 6.
 Na ta način ste izbrali Natisni poročilo in nato Poročilo o samopreizkusu.
 HP All-in-One natisne poročilo o samopreizkusu, na podlagi katerega lahko ugotovite vzrok težave pri tiskanju. Spodaj se prikaže vzorčno območje za preizkus črnila poročila.

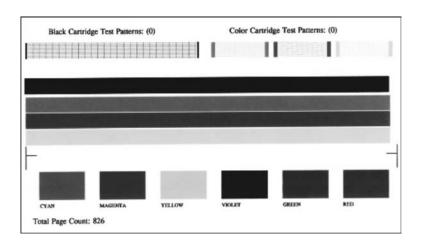

- Prepričajte se, da so testni vzorci poravnani in prikazujejo celotno mrežo.
 Več prekinjenih vrstic v vzorcu lahko nakazuje težave s šobami. Morda boste morali očistiti kartuši. Za dodatne informacije si oglejte Čiščenje tiskalnih kartuš.
- Preverite, ali se barvne črte raztezajo prek strani.
 Manjkajoča, obledela ali prečrtana črna črta lahko nakazuje težave s črno ali barvno kartušo za tiskanje fotografij na desni strani reže.
 Manjkajoče, obledele ali prečrtane preostale črte lahko nakazujejo težave s tribarvno kartušo na levi strani reže.
- Preverite, ali so barvni kvadratki enakomerni in predstavljajo spodaj navedene barve.

Videti se morajo cian, škrlatni, rumeni, vijoličasti, zeleni in rdeči barvni kvadratki. Manjkajoči in nejasni barvni kvadratki ali kvadratki, ki ne ustrezaju napisu pod njimi, lahko nakazujejo, da je v tribarvni kartuši zmanjkalo črnila. Morda boste morali zamenjati tiskalno kartušo. Za dodatne informacije o zamenjavi tiskalnih kartuš si oglejte Zamenjava tiskalnih kartuš.




Opomba Za primere testnih vzorcev, barvnih črt, barvnih kvadratkov običajnih in okvarjenih kartuš, si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi.

Delo s tiskalnimi kartušami

Da bi zagotovili najboljšo možno kakovost tiskanja HP All-in-One, morate izvesti nekaj preprostih vzdrževalnih del. Ta del vsebuje navodila za ravnanje s kartušami in navodila za zamenjavo, poravnavo in čiščenje kartuš.

Rokovanje s tiskalnimi kartušami

Preden se lotite menjave ali čiščenja tiskalne kartuše, morate poznati imena delov in postopek rokovanja s kartušami.

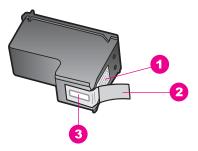

- 1 Bakreno obarvani kontakti
- 2 Plastični trak z rožnatim jezičkom (pred vstavitvijo kartuše ga je potrebno odstraniti)
- 3 Brizgalne šobe pod trakom

Kartuše primite za črni plastični stranici, tako da je nalepka na vrhu. Ne dotikajte se bakreno obarvanih kontaktov ali brizgalnih šob.







Previdno Pazite, da vam kartuše ne padejo na tla. Tako se lahko poškodujejo in postanejo neuporabne.

Zamenjava tiskalnih kartuš

Ko je raven črnila v tiskalni kartuši nizka, vas o tem obvesti sporočilo, ki se prikaže na zaslonu nadzorne plošče.



Opomba Lahko tudi preverite preostalo količino črnila v vaših kartušah z uporabo programske opreme **HP Image Zone**, ki je prišla z vašim HP All-in-One. Za informacije si oglejte Preverjanje ravni črnila.

Ko na zaslonu nadzorne plošče prejmete opozorilno sporočilo o nizki ravni črnila, preverite, ali imate na voljo nadomestno tiskalno kartušo. Tiskalni kartuši morate zamenjati tudi, ko je besedilo bledo ali v primeru težav s kakovostjo tiskanja, ki so povezane s tiskalnima kartušama.



Nasvet Ta navodila lahko uporabite tudi pri zamenjavi črne kartuše s kartušo za tiskanje fotografij ali sivo kartušo za tiskanje kakovostnih barvnih ali črnobelih fotografij.

Če želite izvedeti številko za naročanje vseh kartuš, ki jih podpira HP All-in-One, si oglejte Naročanje tiskalnih kartuš. Za naročanje tiskalnih kartuš za HP All-in-One pojdite na www.hp.com. Ob pozivu izberite državo/regijo, sledite pozivom za izbiro izdelka in kliknite na enega izmed povezav za nakupovanje na strani.


Za zamenjavo tiskalnih kartuš

1. Preverite, ali je HP All-in-One vklopljen.




Previdno Če je HP All-in-One izklopljen, ko dvignete vrata za dostop do nosilca kartuše, HP All-in-One ne bo spustil kartuš za zamenjavo. Če kartuše niso varno nameščene na desno stran, ko jih želite odstraniti, lahko poškodujete HP All-in-One.

 Odprite vrata za dostop do nosilca kartuše, tako da jih dvignete na sredini sprednjega dela naprave in počakate, da se zaskočijo.
 Nosilec kartuše je povsem na desni strani naprave HP All-in-One.

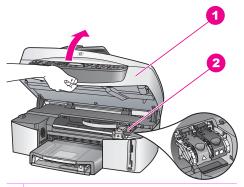


- 1 Vrata za dostop do nosilca tiskalne kartuše
- 2 Nosilec kartuše
- Ko kartuša miruje in je tiho, pritisnite navzdol in dvignite zapah znotraj HP All-in-One.

Če menjavate tribarvno kartušo, dvignite zelen zapah na levi strani. Če meniavate črno kartušo, kartušo za tiskanie fotografii ali sivo kartušo, dvignite črn zapah na desni strani.

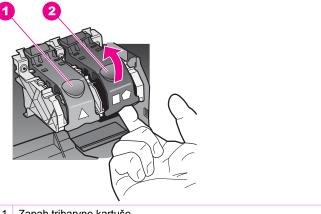

- Zapah tribarvne kartuše
- 2 Zapah črne kartuše, kartuše za tiskanje fotografij in sive kartuše
- Pritisnite kartušo, da se bo sprostila, nato pa jo potegnite proti sebi iz reže.

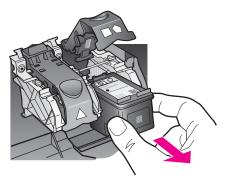

- Če ste odstranili črno kartušo z namenom, da bi jo zamenjali s kartušo za tiskanje fotografij ali sivo kartušo, jo shranite v zaščiti za kartuše. Za dodatne informacije si oglejte Uporaba zaščite za tiskalne kartuše.
 - Reciklirajte kartuše, v katerih je zmanjkalo črnila in ki jih nameravate zamenjati. The HP Inkjet Supplies Recycling Program is available in many countries/regions, and lets you recycle used print cartridges free of charge. For more information, go to the following website:
 - www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6. Novo kartušo izvlecite iz embalaže, pazite, da se dotikate le črne plastike, in z nje previdno odstranite plastičen trak, tako da potegnete rožnat jeziček.



- 1 Bakreno obarvani kontakti
- 2 Plastični trak z rožnatim jezičkom (pred vstavitvijo kartuše ga je potrebno odstraniti)
- 3 Brizgalne šobe pod trakom



Previdno Ne dotikajte se bakreno obarvanih kontaktov ali brizgalnih šob. Če se dotikate teh delov lahko pride do zamašitve, pomanjkanja črnila in slabih električnih povezav.







 Novo tiskalno kartušo potisnite navzdol v prazno režo. Tiskalno kartušo potiskajte naprej, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

Če ima kartuša, ki jo nameščate, na nalepki bel trikotnik, jo potisnite v režo na levi strani. Zapah je zelene barve z belim trikotnikom.

Če ima kartuša, ki jo nameščate, na nalepki bel kvadrat ali bel peterokotnik, jo potisnite v režo na desni strani. Zapah je črne barve z belim kvadratom ali belim peterokotnikom.

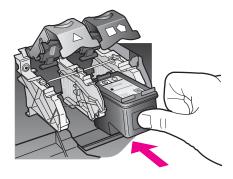

8. Zapah pritiskajte, dokler se ne ustavi. Poskrbite, da se zapah zaskoči pod jezičke na dnu.

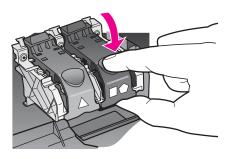

9. Zaprite vrata za dostop do nosilca kartuše.



Uporaba kartuše za tiskanje fotografij

Kakovost barvnih fotografij, ki jih tiskate in kopirate s HP All-in-One, lahko optimizirate z nakupom tiskalne kartuše za tiskanje fotografij. Odstranite črno tiskalno kartušo in na njeno mesto vstavite kartušo za tiskanje fotografij. Z vstavljeno tribarvno tiskalno kartušo in kartušo za tiskanje fotografij vam je na voljo šestbarvni sistem za kakovostnejše barvne fotografije.

Pred tiskanjem običajnih besedilnih dokumentov ponovno vstavite črno tiskalno kartušo. Z zaščito za tiskalne kartuše zavarujte kartušo, ko ni v uporabi.

- Za dodatne informacije o nakupu tiskalnih kartuš za tiskanje fotografij si oglejte Naročanje tiskalnih kartuš.
- Za dodatne informacije o zamenjavi tiskalnih kartuš si oglejte Zamenjava tiskalnih kartuš
- Za dodatne informacije o uporabi zaščite za tiskalne kartuše si oglejte Uporaba zaščite za tiskalne kartuše.

Uporaba sive kartuše za tiskanje fotografij

Kakovost črnobelih fotografij, ki jih tiskate in kopirate s HP All-in-One, lahko optimizirate z nakupom sive tiskalne kartuše za tiskanje fotografij. Odstranite črno tiskalno kartušo in na njeno mesto vstavite sivo kartušo za tiskanje fotografij. Z

vstavljeno tribarvno tiskalno kartušo in sivo kartušo za tiskanje fotografij lahko tiskate celotno lestvico sivih odtenkov, kar omogoča izbolišane črnobele fotografije.

Pred tiskanjem običajnih besedilnih dokumentov ponovno vstavite črno tiskalno kartušo. Z zaščito za tiskalne kartuše zavarujte kartušo, ko ni v uporabi.

- Za dodatne informacije o nakupu sivih tiskalnih kartuš za tiskanje fotografij si oglejte Naročanje tiskalnih kartuš.
- Za dodatne informacije o zamenjavi tiskalnih kartuš si oglejte Zamenjava tiskalnih kartuš.
- Za dodatne informacije o uporabi zaščite za tiskalne kartuše si oglejte Uporaba zaščite za tiskalne kartuše.

Uporaba zaščite za tiskalne kartuše

V nekaterih državah/regijah lahko ob nakupu tiskalne kartuše za tiskanje fotografij prejmete tudi zaščito za tiskalne kartuše. V ostalih državah/regijah boste zaščito za tiskalne kartuše prejeli v škatli skupaj z HP All-in-One. Če zaščite za tiskalne kartuše niste dobili ne s tiskalno kartušo in ne z HP All-in-One, jo lahko naročite pri HP-jevi podpori. Pojdite na www.hp.com/support.

Zaščita zavaruje tiskalno kartušo in prepreči, da bi se izsušila, ko je ne uporabljate. Ko z namenom kasnejše uporabe odstranite tiskalno kartušo iz naprave HP All-in-One, jo shranite v zaščito za tiskalne kartuše. Črno tiskalno kartušo shranite v zaščito za tiskalne kartuše, ko ste jo odstranili z namenom tiskanja kakovostnih barvnih fotografij s kartušo za tiskanje fotografij ali tribravno kartušo.

Za vstavljanje tiskalne kartuše v zaščito

→ Kartušo pod rahlim kotom potisnite v zaščito in pričvrstite na mesto.



Za odstranitev tiskalne kartuše iz zaščite

→ Na vrhu zaščite pritisnite navzdol in nazaj, da sprostite tiskalno kartušo, nato pa jo izvlecite.



Poravnava tiskalnih kartuš

HP All-in-One vas pozove, da kartuši poravnate vsakokrat, ko vstavite ali zamenjate kartušo. Tiskalni kartuši lahko prav tako poravnate kadarkoli z nadzorne plošče ali z uporabo programske opreme **HP Image Zone** računalnika. Poravnava tiskalnih kartuš zagotavlja kakovostno tiskanje.



Opomba Če odstranite in ponovno vstavite isto tiskalno kartušo, vas HP All-in-One ne bo pozval, da poravnate kartuši. HP All-in-One si zapomni vrednosti poravnave za to kartušo, zato vam kartuš ni treba ponovno poravnavati.

Za poravnavo tiskalnih kartuš z nadzorne plošče ob pozivu

Ta list dajte v reciklažo ali ga zavrzite.

→ Preverite, ali je v vhodnem predalu naložen še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4, in pritisnite OK. HP All-in-One natisne list za poravnavo tiskalnih kartuš in poravna tiskalni kartuši.



Opomba Če imate ob poravnavi tiskalnih kartuš v vhodnem predalu naložen barvni papir, poravnava ne bo uspešna. V vhodni predal naložite še neuporabljen navaden bel papir in poskusite znova.

Če je poravnava ponovno neuspešna, imate morda okvarjen senzor ali tiskalno kartušo. Obrnite se na HP-jevo službo za podporo. Pojdite na www.hp.com/support. Če vas pozove, izberite državo/regijo in kliknite Contact HP (Obrnite se na HP) za informacije o klicanju tehnične podpore.

Za poravnavo tiskalnih kartuš z nadzorne plošče ob kateremkoli drugem času

- 1. V vhodni predal naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4.
- Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 6, nato pa 2.
 Na ta način ste izbrali Tools (Orodja) in nato Poravnava tiskalnih kartuš.
 HP All-in-One natisne list za poravnavo tiskalnih kartuš in poravna tiskalni kartuši.
 Ta list dajte v reciklažo ali ga zavrzite.

Za informacije o poravnavi tiskalnih kartuš s pomočjo programske opreme **HP Image Zone**, ki je priložena napravi HP All-in-One, si oglejte elektronsko pomoč **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi.

Čiščenje tiskalnih kartuš

Čiščenje je potrebno v primerih, ko se na poročilu o samopreizkusu pokažejo proge ali bele črte na katerem od barvnih pasov. Tiskalnih kartuš ne čistite brez razloga, saj tako trošite črnilo in skrajšujete življenjsko dobo brizgalnih šob.

Za čiščenje tiskalnih kartuš z nadzorne plošče

- 1. V vhodni predal naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4.
- 2. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 6, nato pa 1.
 Na ta način ste izbrali Tools (Orodja) in nato Čiščenje tiskalnih kartuš.

HP All-in-One natisne stran, ki jo lahko reciklirate ali zavržete.

Če je kakovost kopij ali natisov po čiščenju tiskalnih kartuš še vedno slaba, očistite kontakte tiskalnih kartuš, preden zamenjate kartušo, ki ne deluje pravilno. Za informacije o čiščenju kontaktov tiskalnih kartuš si oglejte Čiščenje kontaktov tiskalne kartuše. Za informacije o zamenjavi tiskalnih kartuš si oglejte Zamenjava tiskalnih kartuš.

Za informacije o čiščenju tiskalnih kartuš s pomočjo programske opreme **HP Image Zone**, ki je priložena napravi HP All-in-One, si oglejte elektronsko pomoč **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi.

Čiščenje kontaktov tiskalne kartuše

Kontakte tiskalne kartuše očistite le, če na zaslonu nadzorne plošče sprejemate ponavljajoča sporočila, ki vas pozivajo, da preverite kartuše, ko ste jih že očistili ali poravnali.

Pred čiščenjem kontaktov odstranite tiskalno kartušo in preverite, da nič ne prekriva kontaktov kartuše, nato pa kartušo ponovno vstavite. Če še naprej dobivate sporočila, ki zahtevajo preverjanje kartuše, očistite kontakte kartuše.

Za čiščenje potrebujete naslednje:

 Suhe penaste blazinice, gladko krpo ali mehak material, ki ne razpada in za seboj ne pušča vlaken.



Nasvet Kavni filtri so gladki in primerni za čiščenje tiskalnih kartuš.

 Destilirano, filtrirano ali ustekleničeno vodo (voda iz vodovoda lahko vsebuje škodljiva sredstva, ki lahko poškodujejo tiskalne kartuše).



Previdno Za čiščenje kontaktov tiskalne kartuše **ne** uporabljajte čistilnih sredstev za tiskalne plošče ali alkohola. Z njimi lahko poškodujete kartušo ali napravo HP All-in-One.

Za čiščenje kontaktov tiskalne kartuše

- Vklopite HP All-in-One in odprite vrata za dostop do nosilca kartuše.
 Nosilec kartuše je povsem na desni strani naprave HP All-in-One.
- Počakajte, da se nosilec kartuše ustavi in utihne, nato pa izključite napajalni kabel s hrbtne strani naprave HP All-in-One.



Previdno Ob izključitvi napajalnega kabla za 72 ur ali več se datum in čas izbrišeta. Datum in čas morate ponovno nastaviti pozneje, ko ponovno vključite napajalni kabel. Za dodatne informacije si oglejte Nastavitev datuma in časa. Ob izključitvi napajalnega kabla se zbrišejo vsi faksi v pomnilniku.


3. Povsem dvignite enega od zapahov in odstranite tiskalno kartušo.



Previdno Ne odstranite obeh tiskalnih kartuš hkrati. Vsako tiskalno kartušo odstranite in očistite posebej. Kartuše ne puščajte zunaj HP All-in-One za več kot 30 minut.

4. Poglejte, ali so se na kontaktih tiskalne kartuše nabrali črnilo in drobci.

- Čisto penasto blazinico ali gladko krpo pomočite v destilirano vodo in odvečno vodo iztisnite.
- 6. Tiskalno kartušo primite ob straneh.
- Očistite le bakreno obarvane kontakte. Za informacije o čiščenju čistilnih šob si oglejte Čiščenje predela okoli brizgalnih šob.

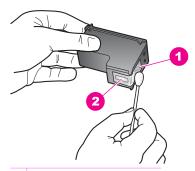

- 1 Bakreno obarvani kontakti
- 2 Brizgalne šobe (ne čistite)
- 8. Pustite tiskalno kartušo, naj se suši približno 10 minut.
- 9. Tiskalno kartušo vstavite nazaj v režo nosilca tiskalne kartuše in zaprite zapah.
- 10. Po potrebi postopek ponovite še z drugo tiskalno kartušo.
- 11. Nežno zaprite vrata za dostop do nosilca tiskalne kartuše in napajalni kabel vtaknite na hrbtno stran naprave HP All-in-One.

Čiščenje predela okoli brizgalnih šob

Če napravo HP All-in-One uporabljate v prašnem okolju, se lahko znotraj nje nabere manjša količina delcev. Ti delci lahko vključujejo prah, lase in vlakna preproge ali oblačil. Ko delci umažejo tiskalno kartušo, lahko povzročijo proge in odtise črnila na natisnjenih straneh. Proge črnila lahko popravite s čiščenjem brizgalnih šob, kot je opisano tukaj.



Opomba Brizgalne šobe očistite samo v primeru, da se na natisnjenih straneh še vedno pojavljajo črte in odtisi, ko ste že očistili tiskalno kartušo z uporabo nadzorne plošče ali **HP Image Zone**. Za dodatne informacije si oglejte Čiščenje tiskalnih kartuš.

Za čiščenje potrebujete naslednje:

 Suhe penaste blazinice, gladko krpo ali mehak material, ki ne razpada in za seboj ne pušča vlaken.



Nasvet Kavni filtri so gladki in primerni za čiščenje tiskalnih kartuš.

 Destilirano, filtrirano ali ustekleničeno vodo (voda iz vodovoda lahko vsebuje škodljiva sredstva, ki lahko poškodujejo tiskalne kartuše).



Previdno Ne dotikajte se bakreno obarvanih kontaktov ali brizgalnih šob. Če se dotikate teh delov lahko pride do zamašitve, pomanjkanja črnila in slabih električnih povezav.

Čiščenje brizgalnih šob

- Vklopite HP All-in-One in odprite vrata za dostop do nosilca kartuše. Nosilec kartuše je povsem na desni strani naprave HP All-in-One.
- 2. Počakajte, da se nosilec kartuše ustavi in utihne, nato pa izključite napajalni kabel s hrbtne strani naprave HP All-in-One.




Previdno Ob izključitvi napajalnega kabla za 72 ur ali več se datum in čas izbrišeta. Datum in čas morate ponovno nastaviti pozneje, ko ponovno vključite napajalni kabel. Za dodatne informacije si oglejte Nastavitev datuma in časa. Ob izključitvi napajalnega kabla se zbrišejo vsi faksi v pomnilniku.

3. Povsem dvignite enega od zapahov in odstranite tiskalno kartušo.



Previdno Ne odstranite obeh tiskalnih kartuš hkrati. Vsako tiskalno kartušo odstranite in očistite posebej. Kartuše ne puščajte zunaj HP All-in-One za več kot 30 minut.

- Tiskalno kartušo položite na kos papirja tako, da so brizgalne šobe obrnjene navzgor.
- 5. Čisto penasto blazinico navlažite z destilirano vodo.
- Sprednjo stran in robove okoli brizgalnih šob očistite z blazinico, kot je prikazano zgoraj.

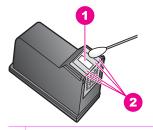

- 1 Podstavek za šobe (ne čistite)
- 2 Sprednja stran in robovi brizgalnih šob



Previdno Ne čistite podstavka za šobe.

- 7. Pustite predel brizgalne šobe, naj se suši približno 10 minut.
- 8. Tiskalno kartušo vstavite nazaj v režo nosilca tiskalne kartuše in zaprite zapah.
- 9. Po potrebi postopek ponovite še z drugo tiskalno kartušo.
- 10. Nežno zaprite vrata za dostop do nosilca tiskalne kartuše in napajalni kabel vtaknite na hrbtno stran naprave HP All-in-One.

Sprememba nastavitev naprave

Nastavitve časa varčevanja z energijo in časa zakasnitve poziva na napravi HP All-in-One lahko spremenite po svojih željah. Nastavitve naprave lahko tudi obnovite, da bodo take kot ob nakupu naprave. Tako se bodo izbrisale vse nove privzete nastavitve.

Nastavitev hitrosti pomikanja

Možnost Scroll Speed (Hitrost pomikanja) omogoča nadzorovanje hitrosti, s katero se besedilna sporočila pomikajo po zaslonu nadzorne plošče. Na primer, če je sporočilo "Naloži papir, nato pritisni OK.", se ne bo v celoti izpisalo na zaslonu nadzorne plošče, zato se bo moralo pomikati. Tako lahko preberete celotno sporočilo. Izbirate lahko hitrost, s katero se pomikajo: Normalno, Hitro ali Počasi. Privzeta nastavitev je Normalno.

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 7 in nato 2.
 Na ta način ste izbrali meni Nastavitve in nato Nastavitev hitrosti pomikanja.
- 3. S pritiskom na ▶ izberite hitrost pomikanja, nato izberite OK.

Nastavitev časa varčevanja z energijo

Žarnica v skenerju naprave HP All-in-One ostane prižgana določen čas, tako da je HP All-in-One takoj pripravljen na odziv. Ko naprave HP All-in-One v določenem času ne uporabite, se žarnica ugasne, da varčuje z energijo. Ta način lahko zapustite s pritiskom katerega koli gumba na nadzorni plošči.

HP All-in-One po 12 urah samodejno preide v način varčevanja z energijo. Če želite, da HP All-in-One preide v ta način prej, sledite naslednjim korakom.

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 7 in nato 4.
 Na ta način ste izbrali Nastavitve in nato Nastavitev časa načina varčevanja z energijo.
- Pritisnite ► za izbiro ustreznega časa, nato pa OK.
 Izberete lahko 1, 4, 8 ali 12 ur varčevanja z energijo.

Nastavitev časa zakasnitve poziva

Možnost Čas zakasnitve poziva vam omogoča nadzorovanje časa, ki preteče, preden vas sporočilo pozove k nadaljevanju. Če na primer pritisnete Meni na področju faksiranja in čas zakasnitve poziva mine, ne da bi pritisnili drug gumb, se na zaslonu nadzorne plošče prikaže sporočilo "Press Start Black or Color (Začni s črnobelim ali barvnim kopiranjem)". Izberete lahko med Hitro, Normalno, Počasi ali Izklopljeno. Če izberete zklopljeno, se namigi ne bodo prikazali na zaslonu nadzorne plošče, druga sporočila, kot so opozorila o nizki ravni črnila in sporočila o napakah, pa se bodo vseeno prikazala.

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 7, nato pa 3.
 Na ta način ste izbrali Nastavitve in nato Nastavitev časa zakasn. poziva.
- 3. S pritiskom na ▶ izberite čas zakasnitve, nato izberite OK.

Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev

Trenutne nastavitve naprave lahko spremenite na povrnitev na tovarniških nastavitev ob nakupu HP All-in-One.



Opomba Obnovitev tovarniških nastavitev ne bo spremenila datuma, niti ne bo vplivala na spremembe nastavitev za skeniranje, jezik in državo/regijo.

Ta postopek lahko izvedete le z nadzorne plošče.

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 6, nato pa 3.
 Na ta način ste izbrali meni Orodja in nato Obnovitev tov. nastavitev.
 Tovarniške nastavitve so obnovljene.

Zvoki pri samovzdrževanju

Izdelek HP All-in-One lahko po daljšem obdobju mirovanja (približno dva tedna) spušča zvoke. To je povsem običajno in nujno potrebno, da bi zagotovil kar najboljši izpis izdelka HP All-in-One.

16 Informacije o odpravljanju napak

To poglavje vsebuje informacije o odpravljanju napak za HP All-in-One. Navedene so določene informacije o napakah pri nameščanju in konfiguraciji in nekaj tem o delovanju. Za dodatne informacije o odpravljanju napak si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**.

Do številnih napak pride, ko je HP All-in-One povezan z računalnikom prek USB kabla, preden je v računalnik nameščena programska oprema za HP All-in-One. Če HP All-in-One povežete z računalnikom, preden vas zaslon za namestitev programske opreme pozove k temu. sledite naslednjim korakom:

- 1. USB kabel izključite iz računalnika.
- 2. Odstranite programsko opremo (če ste jo že namestili).
- 3. Ponovno zaženite računalnik.
- 4. HP All-in-One izklopite, počakajte eno minuto, nato pa ga ponovno zaženite.
- 5. Ponovno namestite programsko opremo za HP All-in-One.



Previdno USB kabla ne povežite z računalnikom, dokler vas za to ne pozove zaslon za namestitev programske opreme.

Za informacije o odstranjevanju in ponovnem nameščanju programske opreme si oglejte Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme.

To poglavje vsebuje naslednje teme:

- Odpravljanje napak pri nameščanju: Vsebuje informacije o nastavitvi strojne opreme, nameščanju programske opreme in informacije o odpravljanju napak pri nastavitvah faksa.
- Odpravljanje napak pri delovanju: vsebuje informacije o težavah, ki se utegnejo pojaviti med običajnimi opravili ob uporabi funkcij HP All-in-One.
- Posodobitev naprave: Na osnovi nasveta HP-jeve službe za podporo strankam ali sporočila na zaslonu nadzorne plošče lahko obiščete spletno stran HP-jeve službe za podporo in si priskrbite nadgradnjo za napravo. Ta odstavek vsebuje informacije o posodobitvi naprave.

Preden pokličete HP-jevo službo za podporo

V primeru težav sledite naslednjim korakom:

- 1. Preglejte dokumentacijo, ki je priložena napravi HP All-in-One.
 - Navodila za nameščanje: V navodilih za nameščanje je razloženo, kako namestite HP All-in-One.
 - Uporabniški priročnik: Uporabniški priročnik je knjiga, ki jo berete. Knjiga opisuje osnovne funkcije naprave HP All-in-One, razlaga način uporabe naprave HP All-in-One, ne da bi jo povezali z računalnikom, in vsebuje informacije o odpravljanju napak pri nameščanju in delovanju.

- Pomoč za HP Image Zone: Elektronska pomoč za HP Image Zone opisuje način uporabe HP All-in-One z računalnikom in vsebuje dodatne informacije o odpravljanju napak, ki niso navedene v uporabniškem priročniku.
- Datoteka Readme: Datoteka Readme vsebuje informacije o možnih težavah pri nameščanju. Za dodatne informacije si oglejte Ogled datoteke Readme.
- Če vam informacije v dokumentaciji ne pomagajo rešiti težave, obiščite www.hp.com/support in storite naslednje:
 - Dostopite do strani za elektronsko podporo
 - HP-ju pošljite e-poštno sporočilo za odgovore na vaša vprašanja
 - Povežite se s HP-jevimi strokovnjaki preko spletne klepetalnice
 - Preverite posodobitve programske opreme

Podporne možnosti in razpoložljivost se razlikujejo glede na izdelek, državo/regijo in jezik.

- 3. Obrnite se na lokalnega trgovca. Če na HP All-in-One odpove strojna oprema, boste morali napravo HP All-in-One vrniti prodajalcu. Popravilo naprave HP All-in-One je v času omejene garancije brezplačno. Po poteku garancijske dobe vam bodo zaračunali stroške popravila.
- 4. Če težave ne rešite z elektronsko pomočjo ali pomočjo HP-jevih spletnih strani, pokličite HP-jevo službo za podporo na telefonsko številko v vaši državi/regiji. Za dodatne informacije si oglejte Poiščite HP-jevo podporo.

Ogled datoteke Readme

Za dodatne informacije o morebitnih težavah pri nameščanju si oglejte datoteko Readme.

- V okolju Windows lahko do datoteke Readme pridete z opravilne vrstice Windows, tako da kliknete Start, pokažete na Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi), pokažete na Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series, nato pa kliknete View the Readme File (Ogled datoteke Readme).
- V okolju Macintosh OS 9 ali OS X lahko pridete do datoteke Readme tako, da dvokliknete ikono zgornje mape CD-ROM plošče s programsko opremo HP All-in-One.

Datoteka Readme vsebuje več informacij, vključno z:

- Uporabo pomožnega programa za ponovno namestitev po neuspeli namestitvi za vrnitev računalnika v stanje, ki bo omogočalo ponovno namestitev naprave HP All-in-One.
- Uporabo pomožnega programa za ponovno namestitev v OS Windows 98 za obnovitev pogrešanega sestavljenega USB sistemskega gonilnika.

Odpravljanje napak pri nastavitvi

To poglavje vsebuje nasvete za odpravo napak pri namestitvi in konfiguriranju za nekaj najbolj pogostih težav pri namestitvi programske opreme in nastavitvi strojne opreme HP All-in-One, programski opremi in nastavitvah faksa.


Odpravljanje napak pri nastavitvi strojne opreme

S tem odstavkom si pomagajte pri reševanju morebitnih težav pri nameščanju strojne opremeHP All-in-One.

HP All-in-One se ne vklopi

Rešitev Poskusite naslednje:

 Preverite, ali je napajalni kabel čvrsto vključen v HP All-in-One in napajalni adapter, kot je prikazano spodaj.

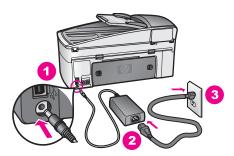

- Vključite napajalni kabel v ozemljeno vtičnico, prenapetostno zaščito ali razdelilnik. Če uporabljate razdelilnik, se prepričajte, da je vključen.
- Preizkusite, ali vtičnica deluje. Vključite napravo, za katero veste, da deluje, in preverite, ali ima napajanje. Če ga nima, je morda težava v vtičnici.
- Če ste vključili HP All-in-One v vtičnico s stikalom, se prepričajte, da je stikalo vključeno.
- Ko pritisnete gumb On, počakajte nekaj sekund, da se HP All-in-One vključi.


Moj USB kabel ni priključen

Rešitev Preden povežete USB kabel, namestite programsko opremo, ki je priložena HP All-in-One. Med nameščanjem USB kabla ne vklapljajte, dokler vas navodila na zaslonu ne pozovejo k temu. Zaradi povezovanja USB kabla pred pozivom lahko pride do napak.

Ko namestite programsko opremo, je povezovanje računalnika z napravo HP All-in-One prek USB kabla enostavno. En konec USB kabla vključite v hrbtno stran računalnika, drugi konec pa v hrbtno stran naprave HP All-in-One. Povezava je mogoča s vsemi USB vrati na hrbtni strani računalnika.




Opomba Ne vključite USB kabla v USB vrata na tipkovnici.

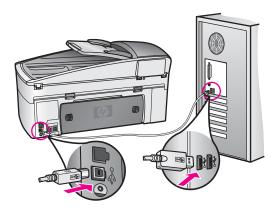

Na zaslonu nadzorne plošče se je izpisalo sporočilo o namestitvi pokrivala nadzorne plošče

Rešitev To lahko pomeni, da pokrivalo nadzorne plošče ni nameščeno ali pa je nameščeno nepravilno. Dvignite pokrov, preden namestite pokrivalo. Pokrivalo položite preko tipk na vrhu naprave HP All-in-One, ga poravnajte in pričvrstite na mesto.

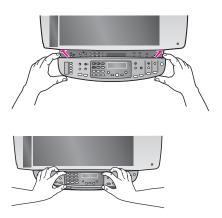

Na zaslonu nadzorne plošče je prikazan napačen jezik

Rešitev Običajno se jezik in država/regija nastavita ob prvi nastavitvi naprave HP All-in-One. Nastavitve pa lahko kadarkoli spremenite na naslednji način:

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 7 in nato 1.
 S tem se izbere Nastavitve in nato Nastavitev jezika& in džave/regije.
 Prikaže se seznam jezikov. Po seznamu jezikov se lahko pomikate s pritiskanjem na .
- 3. Ko je označen vaš jezik, pritisnite OK.

- Ob pozivu pritisnite 1 za Da ali 2 za Ne.
 Prikažejo se države/regije za izbrani jezik. Pritiskajte ▶ za pomikanje po seznamu
- 5. S pomočjo tipkovnice vnesite dvomestno številko za ustrezno državo/regijo.
- 6. Ob pozivu pritisnite 1 za Da ali 2 za Ne.

Natisnite Poročilo o samopreizkusu za potrditev jezika in države/regije:

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 2 in nato 6.
 Na ta način izberete Natisni poročilo in nato Poročilo o samopreizkusu.

V menijih na zaslonu nadzorne plošče se prikazujejo napačne mere

Rešitev Med nastavitvijo HP All-in-One ste mogoče izbrali napačno državo/ regijo. Z izbrano državo/regijo določite velikosti papirja, prikazane na zaslonu nadzorne plošče.

Za spremembo države/regije ponovno nastavite privzeti jezik. Nastavitve pa lahko kadarkoli spremenite na naslednji način:

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- 2. Pritisnite 7 in nato 1.
 - S tem se izbere Nastavitve in nato Nastavitev jezika& in džave/regije. Prikaže se seznam jezikov. Po seznamu jezikov se lahko pomikate s pritiskanjem na ▶.
- Ko je označen vaš jezik, pritisnite OK.
- Ob pozivu pritisnite 1 za Da ali 2 za Ne.
 Prikažejo se države/regije za izbrani jezik. Pritiskajte ▶ za pomikanje po seznamu.
- 5. S pomočjo tipkovnice vnesite dvomestno številko za ustrezno državo/regijo.
- 6. Ob pozivu pritisnite 1 za Da ali 2 za Ne.

Natisnite Poročilo o samopreizkusu za potrditev jezika in države/regije:

- 1. Pritisnite Nastavitev.
- 2. Pritisnite 2 in nato 6.
 Na ta način izberete Natisni poročilo in nato Poročilo o samopreizkusu.

Na zaslonu nadzorne plošče se je izpisalo sporočilo za poravnavo kartuš

Rešitev HP All-in-One vas pozove, da kartuši poravnate vsakokrat, ko vstavite novo kartušo. Preverite, ali je v vhodnem predalu naložen še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4, in pritisnite OK. HP All-in-One natisne list za poravnavo tiskalnih kartuš in poravna tiskalni kartuši. Ta list dajte v reciklažo ali ga zavrzite. Za dodatne informacije si oglejte Poravnava tiskalnih kartuš.



Opomba Če odstranite in ponovno vstavite isto tiskalno kartušo, vas HP All-in-One ne bo pozval, da poravnate kartuši. HP All-in-One si zapomni vrednosti poravnave za to kartušo, zato vam kartuš ni treba ponovno poravnavati.

Na zaslonu nadzorne plošče se je izpisalo sporočilo o neuspeli poravnavi kartuš


Vzrok V vhodnem predalu je naložen napačen papir.

Rešitev Če imate ob poravnavi tiskalnih kartuš v vhodnem predalu naložen barvni papir, poravnava ne bo uspešna. V vhodni predal naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4 in poskusite znova. Za dodatne informacije si oglejte Poravnava tiskalnih kartuš.

Če je poravnava ponovno neuspešna, imate morda okvarjen senzor ali tiskalno kartušo. Obrnite se na HP-jevo službo za podporo. Pojdite na www.hp.com/support. Če vas pozove, izberite državo/regijo in kliknite **Contact HP (Obrnite se na HP)** za informacije o klicanju tehnične podpore.

Vzrok Zaščitni trak prekriva tiskalni kartuši.

Rešitev Preverite obe tiskalni kartuši. Če plastični trak še vedno prekriva brizgalni šobi, ga nežno odstranite tako, da potegnete rožnat jeziček. Ne dotikajte se brizgalnih šob ali bakreno obarvanih kontaktov.

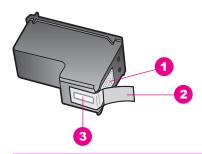

- 1 Bakreno obarvani kontakti
- 2 Plastični trak z rožnatim jezičkom (pred vstavitvijo kartuše ga je potrebno odstraniti)
- 3 Brizgalne šobe pod trakom





Kartuši ponovno vstavite in preverite, ali sta povsem vstavljeni in ali sta se zaskočili na svoje mesto, nato ponovno poskusite s poravnavo. Za dodatne informacije si oglejte Poravnava tiskalnih kartuš.

Vzrok Kontakti tiskalne kartuše niso v stiku s kontakti nosilca kartuš.

Rešitev Odstranite in ponovno vstavite tiskalni kartuši. Preverite, ali sta vstavljeni in ali sta se zaskočili na svoje mesto, nato ponovno poskusite s poravnavo. Za dodatne informacije si oglejte Poravnava tiskalnih kartuš.

Vzrok Ne uporabljate HP-jevih tiskalnih kartuš oziroma uporabljate tiskalne kartuše, ki so ponovno polnjene.

Rešitev Postopek poravnave ne bo uspel, če ne uporabljate HP-jevih tiskalnih kartuš. Lahko spodleti tudi, če uporabljate tiskalne kartuše s ponovnim polnjenjem. Zamenjajte tiskalne kartuše s pravimi HP-jevimi tiskalnimi kartušami, ki niso ponovno polnjene, nato ponovno poskusite s poravnavo. Za dodatne informacije o zamenjavi tiskalnih kartuš si oglejte Zamenjava tiskalnih kartuš. Za dodatne informacije o poravnavi tiskalnih kartuš si oglejte Poravnava tiskalnih kartuš.


Vzrok Okvara tiskalne kartuše ali senzorja.

Rešitev Obrnite se na HP-jevo službo za podporo. Pojdite na www.hp.com/ support. Če vas pozove, izberite državo/regijo in kliknite **Contact HP (Obrnite se na HP)** za informacije o klicanju tehnične podpore.

HP All-in-One ne tiska

Rešitev Če HP All-in-One in računalnik ne komunicirata, poskusite naslednje:

- Oglejte si zaslon nadzorne plošče HP All-in-One. Če je zaslon nadzorne plošče prazen in lučka ob gumbu Vklop ne sveti, je HP All-in-One izklopljen. Preverite, ali je napajalni kabel čvrsto vključen v HP All-in-One in vtičnico. S pritiskom na gumb Vklop vklopite HP All-in-One.
- Preverite USB kabel. Če uporabljate starejši kabel, morda ne bo deloval pravilno. Povežite ga z drugim izdelkom, da bi preverili njegovo delovanje. V primeru težav bo mogoče potrebno zamenjati USB kabel. Preverite, da kabel ni daljši od 3 metrov.
- Preverite, ali računalnik podpira USB. Nekateri operacijski sistemi, kot sta Windows 95 in Windows NT, ne podpirajo USB povezave. Za dodatne informacije preberite dokumentacijo, ki je priložena vašemu operacijskemu sistemu.
- Preverite povezavo med napravo HP All-in-One in računalnikom. Preverite, ali je USB kabel priključen v USB vrata na hrbtni strani naprave HP All-in-One. Poskrbite, da bo drugi konec USB kabla priključen v USB vrata na računalniku. Ko je kabel ustrezno povezan, izklopite in nato ponovno vklopite HP All-in-One.

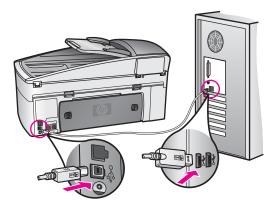

- Če uporabljate Macintosh: Preverite Apple System Profiler (OS)) ali System Profiler (OS x), da preverite povezavo USB. Če se v USB oknu pojavi HP All-in-One, pomeni, da USB povezava med vašim računalnikom in HP All-in-One deluje. Če deluje, je težava morda v programski opremi. Poskusite zagnati program HP All-in-One Setup Assistant, da preverite, ali lahko zaznate HP All-in-One. (Do programa HP All-in-One Setup Assistant lahko dostopate prek programske opreme HP Image Zone.)
- Preverite druge tiskalnike ali skenerje. Morda bo potrebno starejše izdelke izklopiti iz računalnika.
- Poskusite povezati USB kabel z drugimi USB vrati na vašem računalniku. Ko preverite povezave, poskusite ponovno zagnati računalnik. Izklopite in ponovno vklopite HP All-in-One.
- Če je HP All-in-One omrežen, si oglejte Nastavitev omrežja za dodatne informacije o namestitvi HP All-in-One na vašem omrežju.
- Ko preverite povezave, poskusite ponovno zagnati računalnik. Izklopite in ponovno vklopite HP All-in-One.
- Če je potrebno, odstranite in ponovno namestite programsko opremo za **HP Image Zone**. Za dodatne informacije o odstranitvi programske opreme si oglejte Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme.

Za dodatne informacije o nastavitvi naprave HP All-in-One in povezovanju z računalnikom si oglejte navodila za nameščanje, ki so priložena napravi HP All-in-One.

Na zaslonu nadzorne plošče se je izpisalo sporočilo o zagozdenem papirju ali blokiranem nosilcu

Rešitev Če se na zaslonu nadzorne plošče prikaže sporočilo o napaki zaradi zagozditve papirja ali blokiranja nosilca, je morebiti v napravi HP All-in-One kakšen del embalaže. Odprite vrata za dostop do nosilca kartuš, da odkrijete kartuši in odstranite dele embalaže (kot sta trak ali karton) ali kakršnekoli druge dele, ki blokirajo nosilec. Izklopite HP All-in-One, počakajte minuto, nato pritisnite gumb Vklop, da ponovno vklopite HP All-in-One.

Za dodatne informacije o odstranjevanju zagozdenega papirja si oglejte Papir se je zagozdil v napravi HP All-in-One.

Odpravljanje napak pri nameščanju programske opreme

Če pri nameščanju programske opreme naletite na težave, si v nadaljevanju preberite mogoče rešitve. Če med nameščanjem naletite na težave s strojno opremo, si oglejte Odpravljanje napak pri nastavitvi strojne opreme.

Med običajnim nameščanjem programske opreme za HP All-in-One se zgodi naslednje:

- 1. CD-ROM s programsko opremo za HP All-in-One se samodejno zažene
- 2. Programska oprema se namesti
- Datoteke se prekopirajo na trdi disk
- 4. Sledi poziv za povezavo naprave HP All-in-One z računalnikom
- 5. Na zaslonu čarovnika za namestitev se prikažeta zeleni OK in kljukica
- 6. Sledi poziv za ponoven zagon računalnika
- 7. Zažene se Fax Setup wizard (Čarovnik za namestitev faksa)
- 8. Zažene se postopek registracije

Če se kaj od navedenega ne prikaže, je morda prišlo do napake pri nameščanju. Če želite preveriti namestitev v računalniku z OS Windows, preverite naslednje:

Zaženite HP Director in preverite, ali se prikažejo naslednje ikone: Scan Picture (Skeniraj fotografijo), Scan Document (Skeniraj dokument) in Send Fax (Pošlji faks). Za informacije o zagonu HP Director si oglejte elektronsko pomoč za HP Image Zone, ki je priložena programski opremi. Če se ikone ne prikažejo takoj, boste morali morda počakati nekaj minut, da se bo HP All-in-One povezal z računalnikom. Drugače si oglejte V HP Director manjkajo nekatere ikone..



Opomba Če ste izvedli minimalno namestitev programske opreme (v nasprotju z običajno namestitvijo), se **HP Image Zone** in **Copy** (**Kopiranje**) ne namestita in nista dostopna iz **HP Director**.

- Odprite pogovorno okno Printers (Tiskalniki) in preverite, ali je HP All-in-One naveden.
- V sistemskem predalu na skrajni desni strani opravilne vrstice Windows poiščite ikono HP All-in-One. To pomeni, da je HP All-in-One pripravljen.

Ko CD-ROM vstavim v CD-ROM pogon, se ne zgodi nič

Rešitev Naredite naslednje:

- 1. V meniju Start okolja Windows kliknite Run (Zaženi).
- 2. V pogovornem oknu **Run (Zaženi)** vnesite **d:\setup.exe** (če pogonu za CD-ROM ni dodeljena črka D, vnesite ustrezno črko) in kliknite **OK**.

Prikaže se zaslon za minimalna sistemska preveriania


Rešitev Vaš sistem ne ustreza minimalnim zahtevam za namestitev programske opreme. Kliknite **Details (Podrobnosti)**, da bi ugotovili težavo, nato pa težavo odpravite in poskusite namestiti programsko opremo.

Rdeč X se prikaže na pozivu za priključitev USB povezave

Rešitev Običajno se prikaže zelena kljukica, ki pomeni, da je bila namestitev vstavi in poženi uspešna. Rdeči X pa pomeni, da je bila namestitev neuspešna.

Naredite naslednje:

- 1. Preverite, ali je pokrivalo nadzorne plošče trdno nameščeno, izključite napajalni kabel naprave HP All-in-One in ga nato ponovno priključite.
- 2. Preverite, ali so USB in napajalni kabli vklopljeni.

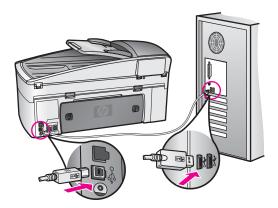

- Kliknite Retry (Poskusi znova) in še enkrat poskusite z namestitvijo vstavi in poženi. Če to ne pomaga, nadaljujte z naslednjim korakom.
- 4. Prepričajte se, da bo USB kabel pravilno nameščen, kot je opisano v nadaljevanju:
 - Izključite in ponovno priključite USB kabel.
 - USB kabla ne povezuite s tipkovnico ali zvezdiščem, ki ni pod napetostio.
 - Poskrbite, da bo USB kabel dolg tri metre ali manj.
 - Če imate v računalnik priključenih več USB naprav, jih med nameščanjem izklopite.
- Nadaljujte z namestitvijo in ob pozivu ponovno zaženite računalnik. Nato odprite HP Director in poiščite bistvene ikone (Scan Picture (skeniraj fotografijo), Scan Document (Skeniraj dokument) in Send Fax (Pošlji faks)).
- 6. Če se te ikone ne prikažejo, odstranite programsko opremo in jo ponovno namestite. Za dodatne informacije si oglejte Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme.

Prejel sem sporočilo o neznani napaki

Rešitev Poskusite nadaljevati z namestitvijo. Če to ne bo uspešno, prekinite nameščanje in nato poskusite znova ter sledite navodilom na zaslonu. Če pride do napake, boste morali morda odstraniti in ponovno namestiti programsko opremo.



Previdno Ne smete preprosto uničiti programskih datotek HP All-in-One, ki so na vašem trdem disku. Pazite, da jih odstranite pravilno z uporabo ustreznih pripomočkov v programskem kompletu HP All-in-One.

Za dodatne informacije si oglejte Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme.

V HP Director manjkajo nekatere ikone.

Če se ne prikažejo osnovne ikone (Scan Picture (Skeniraj fotografijo), Scan Document (SKeniraj dokument) in Send Fax (Pošlji faks)), morda vaša namestitev ni končana.

Rešitev Če namestitev ni popolna, boste morali morda odstraniti in ponovno namestiti programsko opremo. Za dodatne informacije si oglejte Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme.



Previdno Ne smete preprosto uničiti programskih datotek HP All-in-One, ki so na vašem trdem disku. Pazite, da jih odstranite pravilno z uporabo ustreznih pripomočkov v programskem kompletu HP All-in-One.

Fax Setup Wizard (Čarovnik za namestitev faksa) se ne zažene

Rešitev Zaženite Fax Setup Wizard (Čarovnika za namestitev faksa) na naslednji način:

- 1. Zaženite **HP Director**. Za dodatne informacije si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi.
- Kliknite meni Settings (Nastavitve), izberite Fax Settings and Setup (Nastavitve in namestitev faksa), nato pa Fax Setup Wizard (Čarovnik za namestitev faksa).

Registracijski zaslon se ne prikaže

Rešitev

→ V okolju Windows lahko pridete do registracijskega zaslona prek opravilne vrstice Windows, tako da kliknete Start, pokažete na Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi) (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series, nato pa kliknete Sign up now (Prijava zdaj).

Digital Imaging Monitor (Nadzor digitalnih slik) se ne prikaže v sistemskem predalu

Rešitev Če se Digital Imaging Monitor (Nadzor digitalnih slik) ne prikaže v sistemskem predalu, zaženite **HP Director** in preverite, ali vsebuje pomembne ikone. Za dodatne informacije o zagonu **HP Director** si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi.

Za dodatne informacije o manjkajočih pomembnih ikonah v **HP Director** si oglejte V HP Director manjkajo nekatere ikone..

Sistemski predal se običajno prikaže v desnem spodnjem kotu namizja.

Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme

Če je namestitev nepopolna ali če ste USB kabel povezali z računalnikom pred pozivom zaslona za namestitev programske opreme, boste morali morda odstraniti in ponovno namestiti programsko opremo.



Previdno Ne smete preprosto uničiti programskih datotek HP All-in-One, ki so na vašem trdem disku. Pazite, da jih odstranite pravilno z uporabo ustreznih pripomočkov v programskem kompletu HP All-in-One.

Ponovna namestitev lahko traja od 20 do 40 minut, tako za računalnike z operacijskim sistemom Windows kot Macintosh. Obstajajo trije načini za odstranitev programske opreme iz računalnika z OS Windows.

Odstranjevanje iz računalnika z OS Windows, 1. način

- 1. HP All-in-One izključite iz računalnika. Naprave HP All-in-One ne povežite z računalnikom, dokler ponovno ne namestite programske opreme.
- V okolju Windows v opravilni vrstici kliknite Start (Začni), Start Programs (Zaženi programe) ali All Programs (Vsi programi) (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series, uninstall software (odstranitev programske opreme).
- Sledite elektronskim navodilom.
- Če se pojavi vprašanje, ali želite odstraniti datoteke v skupni rabi, kliknite No (Ne).
 Če zbrišete datoteke, utegnejo drugi programi, ki jih uporabljajo, nepravilno delovati.
- 5. Ponovno zaženite računalnik.



Opomba Pomembno je, da HP All-in-One izključite, preden ponovno zaženete računalnik. Naprave HP All-in-One ne povežite z računalnikom, dokler ponovno ne namestite programske opreme.

- Za ponovno namestitev programske opreme vstavite CD-ROM s programsko opremo HP All-in-One v pogon za CD-ROM v računalniku in sledite navodilom na zaslonu in navodilom, ki so priložena napravi HP All-in-One.
- 7. Ko je programska oprema nameščena, HP All-in-One povežite z računalnikom.
- S pritiskom gumba Vklop vklopite HP All-in-One.
 Ko je HP All-in-One povezan in vklopljen, boste morda morali počakati nekaj minut, da se končajo vsi dogodki vstavi in poženi.
- 9. Sledite elektronskim navodilom.

Ko je programska oprema nameščena, se v sistemskem predalu Windows prikaže ikona Status Monitor (Nadzor stanja).

Da bi preverili, ali je programska oprema pravilno nameščena, na namizju dvokliknite ikono HP Director. Če so v HP Director prikazane pomembne ikone (Scan Picture (Skeniraj fotografijo), Scan Document (Skeniraj dokument), in Send Fax (Pošlji faks)HP Gallery), je programska oprema pravilno nameščena.

Odstranjevanje iz računalnika z OS Windows, 2. način



Opomba Ta način uporabite, če **Uninstall Software (Odstranitev programske opreme)** ni na voljo v meniju Start (Začni) okolja Windows.

- 1. V okolju Windows v opravilni vrstici kliknite Start (Začni), Settings (Nastavitve), Control Panel (Nadzorna plošča).
- 2. Dvokliknite Add/Remove Programs (Dodaj/Odstrani programe).
- 3. IzberiteHP All-in-One & Officejet 4.0 in kliknite Change/Remove (Spremeni/Odstrani).

Sledite elektronskim navodilom.

- 4. HP All-in-One izključite iz računalnika.
- 5. Ponovno zaženite računalnik.



Opomba Pomembno je, da HP All-in-One izključite, preden ponovno zaženete računalnik. Naprave HP All-in-One ne povežite z računalnikom, dokler ponovno ne namestite programske opreme.

- 6. Zaženite namestitev.
- Sledite elektronskim navodilom in navodilom za nameščanje, ki so priložena napravi HP All-in-One.

Odstranjevanje iz računalnika z OS Windows, 3. način



Opomba To je še dodaten način, če **Uninstall Software (Odstranitev programske opreme)** ni na voljo v meniju Start okolja Windows.

- Zaženite program za namestitev programske opreme HP Officejet 7200 All-in-One series.
- 2. Izberite **Uninstall (Odstrani)** in sledite navodilom na zaslonu.
- 3. HP All-in-One izključite iz računalnika.
- 4. Ponovno zaženite računalnik.



Opomba Pomembno je, da HP All-in-One izključite, preden ponovno zaženete računalnik. Naprave HP All-in-One ne povežite z računalnikom, dokler ponovno ne namestite programske opreme.

- Ponovno zaženite program za namestitev programske opreme HP Officejet 7200 All-in-One series.
- 6. Zaženite Reinstall (Ponovna namestitev).
- Sledite elektronskim navodilom in navodilom za nameščanje, ki so priložena napravi HP All-in-One.

Odstranjevanje iz računalnika Macintosh

- 1. HP All-in-One izključite iz računalnika Macintosh.
- 2. Dvokliknite Applications (Aplikacije): Mapa HP All-in-One Software (Programska oprema HP All-in-One).
- Dvokliknite HP Uninstaller (HP Odstranjevalec).
 Sledite elektronskim navodilom.
- 4. Ko je programska oprema odstranjena, izključite HP All-in-One in ponovno zaženite računalnik.



Opomba Pomembno je, da HP All-in-One izključite, preden ponovno zaženete računalnik. Naprave HP All-in-One ne povežite z računalnikom, dokler ponovno ne namestite programske opreme.

- Za ponovno namestitev programske opreme vstavite CD-ROM HP All-in-One v pogon za CD-ROM v računalniku.
- 6. Na namizju odprite CD-ROM in nato dvokliknite **HP all-in-one installer** (Namestitveni program **HP all-in-one**).
- 7. Sledite elektronskim navodilom in navodilom za nameščanje, ki so priložena napravi HP All-in-One.

Odpravljanje napak pri nastavitvi faksa

Ta del vsebuje informacije o odpravljanju napak pri nastavitvi faksa za HP All-in-One. Če HP All-in-One ni pravilno nastavljen za faksiranje, lahko pride do težav pri pošiljanju ali sprejemanju faksov ali obojem.



Nasvet Ta del vsebuje informacije o odpravljanju napak pri nastavitvah. Za dodatne informacije o odpravljanja napak pri faksu, kot so težave z natisi ali počasen sprejem faksa, si oglejte elektronsko pomoč za odpravljanje napak, ki je priložena programski opremi **HP Image Zone**.

Če imate težave s faksiranjem, lahko natisnete poročilo o preizkusu faksa, da preverite stanje naprave HP All-in-One. Preizkus ne bo uspešen, če HP All-in-One ni pravilno nastavljen za faksiranje. Preizkus izvedite po končani nastavitvi naprave HP All-in-One za faksiranje.

Za preizkus nastavitve faksa

- Pred začetkom preizkusa preverite, ali ste vstavili tiskalni kartuši in naložili papir.
 Za dodatne informacije si oglejte Zamenjava tiskalnih kartuš in Nalaganje papirja polne velikosti.
- 2. Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 6, nato pa 5.
 Tako se prikaže meni Orodja in izbere Zaženi preizkus faksa.
 HP All-in-One prikaže stanje preizkusa na zaslonu nadzorne plošče in natisne poročilo.
- 4. Preglejte poročilo.
 - Če je preizkus uspešen in imate še vedno težave s faksiranjem, preglejte nastavitve faksa, navedene v poročilu, in preverite, ali so nastavitve pravilne.
 Prazna ali nepravilna nastavitev faksa lahko povzroči težave pri faksiranju.
 - Če je preizkus neuspešen, v poročilu poiščite informacije za odpravo odkritih težav. Za dodatne informacije si lahko ogledate tudi naslednji del, Preizkus faksa ni bil uspešen.
- 5. Pritisnite OK za vrnitev v Meni Nastavitev.

Če imate še vedno težave pri faksiranju, nadaljujte z naslednjimi odstavki za dodatno pomoč pri odpravljanju napak.

Preizkus faksa ni bil uspešen

Če ste zagnali preizkus faksa in le-ta ni bil uspešen, v poročilu poiščite osnovne informacije o napaki. Za podrobnejše informacije v poročilu preverite, kateri del

preizkusa ni bil uspešen, nato pa informacije poiščite pod določeno temo v tem odstavku:

- Preizkus strojne opreme faksa ni bil uspešen
- Preizkus faksa, povezanega v delujočo telefonsko zidno vtičnico, ni bil uspešen
- Preizkus telefonskega kabla, vključenega v prava vrata faksa, ni bil uspešen
- Preizkus stanja faks linije ni bil uspešen
- Preizkus zaznavanja znaka centrale ni bil uspešen

Preizkus strojne opreme faksa ni bil uspešen

Rešitev

- HP All-in-One izklopite s pritiskom na gumb Vklop na nadzorni plošči, nato
 pa izključite napajalni kabel iz hrbtne strani naprave HP All-in-One. Po nekaj
 sekundah napajalni kabel ponovno vključite in vklopite napravo. Ponovno
 zaženite preizkus. Če je preizkus ponovno neuspešen, nadaljujte s
 pregledovanjem informacij o odpravljanju napak v tem odstavku.
- Poskusite poslati ali sprejeti preizkusni faks. Če lahko faks uspešno pošljete ali sprejmete, morda ni težave.
- Če imate računalnik z OS Windows in izvajate preizkus preko Fax Setup Wizard (Čarovnik za namestitev faksa), se prepričajte, da HP All-in-One ne izvaja kakšne druge naloge, kot je sprejemanje faksa ali kopiranje. Preverite, ali je na zaslonu nadzorne plošče prikazano sporočilo, ki sporoča, da je HP All-in-One zaseden. Če je zaseden, počakajte, da konča in se ustavi, nato pa zaženite preizkus.

Ko odpravite vse težave, ponovno zaženite preizkus faksa, da se prepričate, ali deluje in ali je HP All-in-One pripravljen na faksiranje. Če je Fax Hardware Test (Preizkus strojne opreme faksa) še vedno neuspešen in imate težave s faksiranjem, se obrnite na HP-jevo službo za podporo. Pojdite na www.hp.com/support. Če vas pozove, izberite državo/regijo in kliknite Contact HP (Obrnite se na HP) za informacije o klicanju tehnične podpore.

Preizkus faksa, povezanega v delujočo telefonsko zidno vtičnico, ni bil uspešen

Rešitev

- Preverite povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP All-in-One in se prepričajte, da je telefonski kabel zavarovan.
- Uporabljajte telefonski kabel, ki je priložen napravi HP All-in-One. Če za povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP All-in-One ne boste uporabili priloženega telefonskega kabla, mogoče ne boste mogli poslati ali sprejeti faksa. Ko priključite telefonski kabel, ki je priložen napravi HP All-in-One, ponovno zaženite preizkus faksa.
- Prepričajte se, da ste HP All-in-One pravilno priključili v telefonsko zidno vtičnico. En konec telefonskega kabla, ki je priložen napravi HP All-in-One, priključite v telefonsko zidno vtičnico, drugi konec pa priključite v vrata "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP All-in-One. Za dodatne informacije o nastavitvi naprave HP All-in-One za faksiranje si oglejte Nastavitev faksa.

- Če uporabljate telefonski razdelilnik, lahko pride do težav pri faksiranju. (Razdelilnik je konektor za dva kabla, ki se priključi v telefonsko zidno vtičnico.) Poskusite odstraniti razdelilnik in HP All-in-One priključiti neposredno v telefonsko zidno vtičnico.
- Delujoči telefon in telefonski kabel poskusite povezati s telefonsko zidno vtičnico, ki jo uporabljate za HP All-in-One, in preverite znak centrale. Če ne slišite znaka centrale, telefonsko podjetje prosite, naj preveri linijo.
- Poskusite poslati ali sprejeti preizkusni faks. Če lahko faks uspešno pošljete ali sprejmete, morda ni težave.

Ko odpravite vse težave, ponovno zaženite preizkus faksa, da se prepričate, ali deluje in ali je HP All-in-One pripravljen na faksiranje.

Preizkus telefonskega kabla, vključenega v prava vrata faksa, ni bil uspešen

Rešitev Telefonski kabel je priključen v napačna vrata na hrbtni strani naprave HP All-in-One.

 En konec telefonskega kabla, ki je priložen napravi HP All-in-One, priključite v telefonsko zidno vtičnico, drugi konec pa priključite v vrata "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP All-in-One.



Opomba Če za priključitev v telefonsko zidno vtičnico uporabljate vrata "2-EXT", ne boste mogli poslati ali sprejeti faksa. Vrata "2-EXT" lahko uporabljate le za povezovanje druge opreme, kot je odzivnik ali telefon.

- Ko telefonski kabel povežete z vrati "1-LINE", ponovno zaženite preizkus faksa, da se prepričate, ali deluje in ali je HP All-in-One pripravljen na faksiranje.
- 3. Poskusite poslati ali sprejeti preizkusni faks.

Preizkus stanja faks linije ni bil uspešen

Rešitev

- Poskrbite, da HP All-in-One priključite na analogno telefonsko linijo, drugače ne boste mogli pošiljati ali sprejemati faksa. Za preverjanje, ali je telefonska linija digitalna, na linijo priključite običajni analogni telefon in poslušajte, kakšen je znak centrale. Če ne slišite normalnega znaka centrale, je telefonska linija morda namenjena digitalnim telefonom. HP All-in-One priključite na analogno telefonsko linijo in poskusite poslati ali sprejeti faks.
- Preverite povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP All-in-One in se prepričajte, da je telefonski kabel zavarovan.
- Prepričajte se, da ste HP All-in-One pravilno priključili v telefonsko zidno vtičnico. En konec telefonskega kabla, ki je priložen napravi HP All-in-One, priključite v telefonsko zidno vtičnico, drugi konec pa priključite v vrata "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP All-in-One. Za dodatne informacije o nastavitvi naprave HP All-in-One za faksiranje si oglejte Nastavitev faksa.
- Druga oprema, ki je priključena na isto telefonsko linijo kot HP All-in-One, je morda vzrok za neuspele preizkuse. Če želite izvedeti, ali druga oprema

povzroča težave, vso opremo izklopite s telefonske linije in ponovno zaženite preizkus.

- Če je Preizkušanje stanja faks linije brez ostale opreme uspešno, potem je vzrok težav ena ali več naprav; posamično jih poskusite znova priklopiti in vsakokrat zaženite preizkus, dokler ne ugotovite, katera naprava povzroča težave.
- Če je Preizkušanje stanja faks linije brez druge opreme neuspešno, HP All-in-One priklopite na delujočo telefonsko linijo in nadaljujte s pregledovanjem informacij o odpravljanju napak v tem delu.
- Če uporabljate telefonski razdelilnik, lahko pride do težav pri faksiranju. (Razdelilnik je konektor za dva kabla, ki se priključi v telefonsko zidno vtičnico.) Poskusite odstraniti razdelilnik in HP All-in-One priključiti neposredno v telefonsko zidno vtičnico.

Ko odpravite vse težave, ponovno zaženite preizkus faksa, da se prepričate, ali deluje in ali je HP All-in-One pripravljen na faksiranje. Če je **Preizkušanje stanja faks linije** še vedno neuspešno in imate težave s faksiranjem, telefonsko podjetje prosite, naj preveri telefonsko linijo.

Preizkus zaznavanja znaka centrale ni bil uspešen

Rešitev

- Druga oprema, ki je priključena na isto telefonsko linijo kot HP All-in-One, je morda vzrok za neuspele preizkuse. Če želite izvedeti, ali druga oprema povzroča težave, vso opremo izklopite s telefonske linije in ponovno zaženite preizkus. Če je Preizkus zaznavanja znaka centrale brez ostale opreme uspešen, potem je vzrok težav ena ali več naprav; posamično jih poskusite znova priklopiti in vsakokrat zaženite preizkus, dokler ne ugotovite, katera naprava povzroča težave.
- Delujoči telefon in telefonski kabel poskusite povezati s telefonsko zidno vtičnico, ki jo uporabljate za HP All-in-One, in preverite znak centrale. Če ne slišite znaka centrale, telefonsko podjetje prosite, naj preveri linijo.
- Prepričajte se, da ste HP All-in-One pravilno priključili v telefonsko zidno vtičnico. En konec telefonskega kabla, ki je priložen napravi HP All-in-One, priključite v telefonsko zidno vtičnico, drugi konec pa priključite v vrata "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP All-in-One. Za dodatne informacije o nastavitvi naprave HP All-in-One za faksiranje si oglejte Nastavitev faksa.
- Če uporabljate telefonski razdelilnik, lahko pride do težav pri faksiranju. (Razdelilnik je konektor za dva kabla, ki se priključi v telefonsko zidno vtičnico.) Poskusite odstraniti razdelilnik in HP All-in-One priključiti neposredno v telefonsko zidno vtičnico.
- Če vaš telefonski sistem ne uporablja standardnega znaka centrale, kot so nekateri sistemi naročniške centrale, lahko to pripelje do neuspelega preizkusa. To ne bo povzročalo težav pri pošiljanju ali sprejemanju faksa. Poskusite poslati ali sprejeti preizkusni faks.
- Preverite, ali je nastavitev za državo/regijo nastavljena za vašo državo/regijo.
 Če nastavitev za državo/regijo ni nastavljena ali je nastavljena napačno,
 lahko to pripelje do neuspelega preizkusa in lahko imate težave pri pošiljanju in sprejemanju faksa. Za preverjanje nastavitve pritisnite Nastavitev in 7. Na

- zaslonu nadzorne plošče se prikažejo nastavitve za jezik in državo/regijo. Če je nastavitev za državo/regijo napačna, pritisnite OK in sledite pozivom na zaslonu nadzorne plošče, da jo spremenite.
- Poskrbite, da HP All-in-One priključite na analogno telefonsko linijo, drugače ne boste mogli pošiljati ali sprejemati faksa. Za preverjanje, ali je telefonska linija digitalna, na linijo priključite običajni analogni telefon in poslušajte, kakšen je znak centrale. Če ne slišite normalnega znaka centrale, je telefonska linija morda namenjena digitalnim telefonom. HP All-in-One priključite na analogno telefonsko linijo in poskusite poslati ali sprejeti faks.


Ko odpravite vse težave, ponovno zaženite preizkus faksa, da se prepričate, ali deluje in ali je HP All-in-One pripravljen na faksiranje. Če je **Preizkus zaznavanja znaka centrale** še vedno neuspešen, telefonsko podjetje prosite, naj preveri telefonsko linijo.

HP All-in-One ima težave pri pošiljanju in sprejemanju faksov

Rešitev Preverite, ali je HP All-in-One vklopljen. Oglejte si zaslon nadzorne plošče HP All-in-One. Če je zaslon nadzorne plošče prazen in lučka ob gumbu Vklop ne sveti, je HP All-in-One izklopljen. Preverite, ali je napajalni kabel čvrsto vključen v HP All-in-One in vtičnico. S pritiskom na gumb Vklop vklopite HP All-in-One.

Rešitev

 Za priključitev v telefonsko zidno vtičnico uporabite telefonski kabel, ki je priložen napravi HP All-in-One. En konec telefonskega kabla mora biti priključen v vrata "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP All-in-One, drugi konec pa v telefonsko zidno vtičnico, kot je prikazano spodaj.

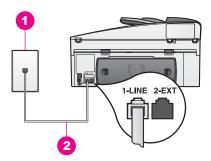

Če priloženi telefonski kabel ni dovolj dolg, ga lahko podaljšate. Za informacije si oglejte Telefonski kabel, priložen HP All-in-One, ni dovolj dolg.

- Delujoči telefon in telefonski kabel poskusite povezati s telefonsko zidno vtičnico, ki jo uporabljate za HP All-in-One, in preverite znak centrale. Če ne slišite znaka centrale, telefonsko podjetje prosite, naj preveri linijo.
- Morda je v uporabi druga oprema, ki je priključena na isto telefonsko linijo kot HP All-in-One. Na primer, naprave HP All-in-One ne morete uporabiti za

- faksiranje, če je drug telefon zaseden ali če za pošiljanje e-pošte ali za dostop do medmrežja uporabljate računalniški modem.
- Preverite, ali je prišlo do napake v drugem procesu. Na zaslonu nadzorne
 plošče ali na svojem računalniku poiščite sporočilo o napaki z informacijami
 o težavi in navodili za reševanje. V primeru napake HP All-in-One ne bo
 pošiljal ali prejemal faksov, dokler napaka ne bo odpravljena.
- Povezava telefonske linije utegne biti glasna. Telefonske linije s slabo kakovostjo zvoka (šum) lahko povzročijo težave pri faksiranju. Kakovost zvoka telefonske linije preverite tako, da telefon priključite v telefonsko zidno vtičnico in poslušate, ali se slišijo statični ali kakšni drugi šumi. Če slišite šume, izklopite funkcijo Način odprave napak (ECM) in ponovno poskusite s faksiranjem. Za informacije si oglejte Uporaba načina odprave napak. Če se težave nadaljujejo, se obrnite na telefonsko podjetje.
- Če uporabljate digitalno naročniško linijo (DSL), poskrbite, da boste imeli povezan filter DSL ali pa ne boste mogli uspešno faksirati. Filter DSL odstrani digitalni signal in napravi HP All-in-One omogoči pravilno delovanje preko telefonske linije. Ponudnik storitev DSL naj vam priskrbi filter DSL. Če že imate filter DSL, poskrbite, da bo pravilno povezan. Za informacije si oglejte Primer B: Nastavitev naprave HP All-in-One z DSL.
- Preverite, da naprava HP All-in-One ni priključena v telefonsko zidno vtičnico, ki je namenjena digitalnim telefonom. Za preverjanje, ali je telefonska linija digitalna, na linijo priključite običajni analogni telefon in poslušajte, kakšen je znak centrale. Če ne slišite normalnega znaka centrale, je telefonska linija morda namenjena digitalnim telefonom.
- Če uporabljate pretvornik/terminalni adapter za naročniško centralo (PBX) ali storitve digitalnega omrežja z integriranimi storitvami (ISDN), poskrbite, da bo HP All-in-One priključen v vrata, ki so namenjena uporabi faksa in telefona. Prav tako poskrbite, da bo terminalni adapter nastavljen na pravilno vrsto stikala za vašo državo/regijo, če je mogoče.
 Nekateri sistemi ISDN vam omogočajo konfiguriranje vrat za posebno telefonsko opremo. Na primer, ena lahko dodelite telefonu in Group 3 faksu, druga pa v različne namene. Če imate pri povezovanju z vrati faksa/telefona še vedno težave, poskusite uporabiti vrata, ki so prirejena za uporabo v različne namene; njihova oznaka je lahko "multi-combi" ali kaj podobnega. Za informacije o nastavitvi naprave HP All-in-One na sistem naročniške centrale PBX ali ISDN linijo si oglejte Nastavitev faksa.
- Če je HP All-in-One priključen na isto telefonsko linijo kot storitev DSL, se lahko zgodi, da modem DSL ne bo pravilno ozemljen. Če modem DSL ni pravilno ozemljen, lahko povzroči šume na telefonski liniji. Telefonske linije s slabo kakovostjo zvoka (šum) lahko povzročijo težave pri faksiranju. Kakovost zvoka telefonske linije lahko preverite tako, da telefon priključite v telefonsko zidno vtičnico in poslušate, ali se slišijo statični ali kakšni drugi šumi. Če slišite šume, izklopite modem DSL in popolnoma prekinite napajanje za vsaj 15 minut. Ponovno vklopite modem DSL in poslušajte znak centrale.



Opomba V prihodnosti lahko na telefonski liniji ponovno zaznate statične šume. Če HP All-in-One preneha pošiljati in sprejemati fakse, ponovite ta postopek.

- Če so na telefonski liniji še vedno prisotni šumi ali če želite dodatne informacije o izklapljanju modema DSL, se za podporo obrnite na ponudnika storitev DSL. Lahko se obrnete tudi na telefonsko podjetje.
- Če uporabljate telefonski razdelilnik, lahko pride do težav pri faksiranju. (Razdelilnik je konektor za dva kabla, ki se priključi v telefonsko zidno vtičnico.) Poskusite odstraniti razdelilnik in HP All-in-One priključiti neposredno v telefonsko zidno vtičnico.

HP All-in-One ne more sprejemati faksov, pošilja pa jih lahko

Rešitev

- Če ne uporabljate storitve razločnega zvonjenja, poskrbite, da bo funkcija Vzorec odzivnega zvonjenja v napravi HP All-in-One nastavljena na Vsa zvonjenja. Za informacije si oglejte Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja (razločno zvonjenje).
- Če je Samodejni odziv nastavljen na Izklop, boste morali ročno sprejeti fakse; drugače HP All-in-One ne bo sprejel faksa. Za informacije o ročnem sprejemanju faksov si oglejte Ročno sprejemanje faksa.
- Če imate storitev glasovne pošte priključeno na isto telefonsko številko, ki jo uporabljate tudi za faks klice, morate fakse sprejemati ročno, ne samodejno. To pomeni, da morate na dohodne faks klice odgovoriti osebno. Za informacije o nastavitvi naprave HP All-in-One, ko imate priključeno storitev glasovne pošte, si oglejte Nastavitev faksa. Za informacije o ročnem sprejemanju faksov si oglejte Ročno sprejemanje faksa.
- Če imate računalniški modem priključen na isto telefonsko linijo kot HP All-in-One, poskrbite, da programska oprema modema ni nastavljena za samodejno sprejemanje faksov. Modemi z vklopljeno funkcijo za samodejno sprejemanje faksov bodo sprejeli vse dohodne fakse, kar napravi HP All-in-One prepreči sprejemanje faks klicev.
- Če imate odzivnik priključen na isto telefonsko linijo kot HP All-in-One, vas utegne doleteti ena od naslednjih težav:
 - Odhodno sporočilo je morda predolgo ali preglasno, da bi HP All-in-One lahko zaznal tone faksa, in klicni faks utegne prekiniti povezavo.
 - Odzivnik utegne prehitro prekiniti povezavo po odhodnem sporočilu, če ne zazna poskusa snemanja sporočila, kot npr. pri faks klicu. Tako HP All-in-One ne more zaznati tonov faksa. Ta težava je najpogostejša pri digitalnih odzivnikih.

Poskusite naslednje:

- Poskrbite, da bo HP All-in-One nastavljen na samodejno sprejemanje faksov. Za informacije o nastavitvi naprave HP All-in-One na samodejno sprejemanje faksov si oglejte Nastavljanje naprave HP All-in-One za sprejemanje faksov.
- Poskrbite, da bo nastavitev Zvonjenja za odziv pravilna. Odzivnik nastavite za odziv po 4 zvonjenjih in HP All-in-One za odziv po najvišjem številu zvonjenj, ki jih omogoča naprava. (Najvišje število zvonjenj se razlikuje glede na državo/regijo.) Pri tej nastavitvi se bo na klice odzval odzivnik, naprava HP All-in-One pa bo nadzorovala linijo. Če naprava HP All-in-One zazna tone faksa, HP All-in-One sprejme faks. Če gre za

- govorni klic, bo odzivnik zabeležil dohodno sporočilo. Za informacije o nastavitvi števila zvonjenj za odziv si oglejte Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom.
- Izklopite odzivnik in nato poskušajte sprejeti faks. Če lahko faks sprejmete brez odzivnika, je morda le-ta vzrok težav.
- Ponovno priklopite odzivnik in ponovno posnemite odhodno sporočilo.
 Poskrbite, da bo sporočilo kar se da kratko (ne daljše od 10 sekund) in da boste pri snemanju govorili mirno in počasi. Na koncu odhodnega sporočila posnemite dodatnih 3-4 sekund tišine, brez hrupa v ozadju.
 Poskusite ponovno sprejeti faks.



Opomba Pri nekaterih digitalnih odzivnikih se zna zgoditi, da se tišina na koncu odhodnega sporočila ne ohrani. Predvajajte odhodno sporočilo, da preverite.

- Če je HP All-in-One priključen na isto telefonsko linijo kot druga telefonska oprema, kot so odzivnik, računalniški modem ali večvratna stikalna naprava, se lahko raven signala faksa zmanjša. To lahko pripelje do težav med sprejemanjem faksa.
 - Če želite izvedeti, ali druga oprema povzroča težave, izklopite vse, razen naprave HP All-in-One, s telefonske linije in poskusite sprejeti faks. Če faks lahko uspešno sprejmete brez ostale opreme, potem je vzrok težav ena ali več naprav; nazaj jih priklapljajte posamezno in vsakokrat poskušajte sprejeti faks, dokler ne ugotovite, katera naprava povzroča težave.
- Če imate za telefonsko številko faksa poseben vzorec zvonjenja (s storitvijo razločnega zvonjenja prek telefonskega podjetja), poskrbite, da se bo funkcija Vzorec odzivnega zvonjenja v napravi HP All-in-One ujemala. Na primer, če je telefonsko podjetje vaši številki faksa dodelilo vzorec dvojnega zvonjenja, poskrbite, da bo Dvojno zvonjenje izbrano kot nastavitev Vzorec odzivnega zvonjenja. Za informacije o spreminjanju te nastavitve si oglejte Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja (razločno zvonjenje).



Opomba HP All-in-One ne prepozna nekaterih vzorcev zvonjenja, na primer tistih s spremenljivimi kratkimi in dolgimi vzorci zvonjenja. Če imate težave s to vrsto vzorca zvonjenja, telefonsko podjetje prosite, naj vam dodeli nespremenljiv vzorec zvonjenja.

HP All-in-One ne more pošiljati faksov, lahko pa jih sprejema.

Rešitev

HP All-in-One začne z izbiranjem prehitro ali prezgodaj. Morda boste morali v zaporedje številk vnesti premore. Na primer, če boste potrebovali dostop do zunanje linije, vstavite premor po številki za dostop, preden zavrtite telefonsko številko. Če je vaša številka 95555555, številka 9 pa omogoča dostop do zunanje linije, boste morda morali vnesti premore na naslednji način: 9-555-5555. Za vnos premora med izbiranjem večkrat pritisnite Redial/Pause (Ponovno izbiranje / Premor), dokler se ne pojavi znak za pomišljaj.

- Če uporabljate vnos za hitro izbiranje za pošiljanje faksov, ponovno ustvarite vnos za hitro izbiranje in vstavite premore v zaporedje številk. Za dodatne informacije o hitrih izbiranjih si oglejte Nastavitev hitrega izbiranja.
- Številka, ki ste jo vnesli med pošiljanjem faksa, ni v ustrezni obliki. Preverite
 ustreznost in obliko številke faksa, ki ste jo vnesli. Na primer, morda morate
 zavrteti predpono "9", odvisno od telefonskega sistema.
 Če ima vaša telefonska linija PBX sistem, odtipkajte številko za zunanjo
 linijo, preden odtipkate številko faksa.
- Morda so težave s sprejemnim faksom. Da bi preverili, s telefona pokličite številko faksa in poslušajte tone faksa. Če ne slišite tonov faksa, sprejemni faks morda ni vklopljen ali povezan ali pa storitev glasovne pošte moti prejemnikova telefonska linija. Lahko vprašate prejemnika, naj preveri, ali niso težave pri prejmnikovem faksu.

Toni faksa se posnamejo na moj odzivnik

Rešitev

- Poskrbite, da bo HP All-in-One nastavljen na samodejno sprejemanje faksov. Če je HP All-in-One nastavljen na ročno sprejemanje faksa, se HP All-in-One ne bo odzval na dohodne klice. Na dohodne faks klice morate odgovoriti osebno ali pa HP All-in-One ne bo sprejel faksa, odzivnik pa bo posnel faks tone. Za informacije o nastavitvi naprave HP All-in-One na samodejno sprejemanje faksov si oglejte Nastavljanje naprave HP All-in-One za sprejemanje faksov.
- Poskrbite, da bo nastavitev Zvonjenja za odziv pravilna. Število zvonjenj za
 odziv mora biti pri napravi HP All-in-One višje od števila zvonjenj za odziv pri
 odzivniku. Če sta odzivnik in HP All-in-One nastavljena na isto število
 zvonjenj za odziv, se bosta obe napravi odzvali na klic, toni faksa pa se bodo
 posneli na odzivnik.
 - Odzivnik nastavite za odziv po 4 zvonjenjih in HP All-in-One za odziv po najvišjem številu zvonjenj, ki jih omogoča naprava. (Najvišje število zvonjenj se razlikuje glede na državo/regijo.) Pri tej nastavitvi se bo na klice odzval odzivnik, naprava HP All-in-One pa bo nadzorovala linijo. Če naprava HP All-in-One zazna tone faksa, HP All-in-One sprejme faks. Če gre za govorni klic, bo odzivnik zabeležil dohodno sporočilo. Za informacije o nastavitvi števila zvonjenj za odziv si oglejte Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom.

Na telefonski liniji slišim statične šume, odkar imam povezano napravo HP All-in-One

Rešitev

Za priključitev v telefonsko zidno vtičnico uporabite telefonski kabel, ki je
priložen napravi HP All-in-One. En konec telefonskega kabla mora biti
priključen v vrata "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP All-in-One, drugi
konec pa v telefonsko zidno vtičnico. Če priloženi telefonski kabel ni dovolj


- dolg, ga lahko podaljšate. Za informacije si oglejte Telefonski kabel, priložen HP All-in-One, ni dovolj dolg.
- Če uporabljate telefonski razdelilnik, lahko to povzroči statične šume na telefonski liniji. (Razdelilnik je konektor za dva kabla, ki se priključi v telefonsko zidno vtičnico.) Poskusite odstraniti razdelilnik in HP All-in-One priključiti neposredno v telefonsko zidno vtičnico.
- Če za HP All-in-One ne uporabljate ustrezno ozemljene vtičnice, lahko na telefonski liniji zaslišite statične šume. Poskusite ga priključiti v drugo vtičnico.

Telefonski kabel, priložen HP All-in-One, ni dovolj dolg

Rešitev Če telefonski kabel, ki je priložen napravi HP All-in-One, ni dovolj dolg, ga lahko podaljšate s spojnikom. Spojnik lahko kupite v trgovini z električno opremo z dodatno opremo za telefone. Prav tako boste potrebovali še en telefonski kabel, to pa je lahko standardni telefonski kabel, ki ga morda že imate doma ali v pisarni.

Za podaljšanje telefonskega kabla

- En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli poleg HP All-in-One, priključite v spojnik, drugi konec pa v vrata z oznako "1-LINE" na hrbtni strani HP All-in-One.
- 2. Drug telefonski kabel pa priključite v odprta vrata spojnika in v telefonsko zidno vtičnico, kot je prikazano spodaj.

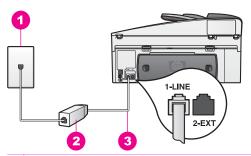

- 1 Telefonska zidna vtičnica
- 2 Spojnik
- 3 Telefonski kabel, ki je priložen v škatli poleg naprave HP All-in-One

Imam težave pri faksiranju preko interneta

Rešitev

Preverite naslednie:

 Storitev FoIP utegne delovati napačno, ko HP All-in-One pošilja in sprejema fakse pri visoki hitrosti (33600 b/s). Če imate med uporabo internetnih storitev za faksiranje težave s pošiljanjem in sprejemanjem faksov, uporabite nižjo hitrost faksiranja. To naredite tako, da spremenite nastavitev Hitrost

- faksa z Visoko (privzeto) na Srednje. Za informacije o spreminjanju te nastavitve si ogleite Nastavitev hitrosti faksa.
- Fakse lahko pošiljate in sprejemate le tako, da telefonski kabel priključite v vrata "1-LINE" na napravi HP All-in-One in ne v Ethernetna vrata. To pomeni, da se morate v internet povezati preko pretvornika (ki ima običajne analogne telefonske vtiče za faks povezavo) ali telefonskega podjetja.
- Pri telefonskem podjetju preverite tudi, ali njihova internetna telefonska storitev podpira faksiranje. Če ne podpirajo faksiranja, ne boste mogli pošiljati in sprejemati faksov preko interneta.

Odpravljanje napak pri delovanju

Odstavek o odpravljanju napak HP Officejet 7200 All-in-One series v **HP Image Zone Help** vsebuje nasvete za odpravljanje nekaterih najpogostejših napak pri HP All-in-One.

Za dostop do informacij o odpravljanju napak iz računalnika z OS Windows pojdite v HP Director, kliknite Help (Pomoč), nato pa izberite Troubleshooting and Support (Odpravljanje napak in podpora). Do odpravljanja napak lahko pridete tudi prek gumba Help (Pomoč), ki se prikaže na nekaterih sporočilih o napakah.

Za dostop do informacij o odpravljanju napak v računalniku Macintosh z OS X v10.1.5 in novejšim kliknite ikono **HP Image Zone** v doku, izberite **Help** v menijski vrstici, izberite **HP Image Zone Help** v meniju **Help**, nato izberite HP Officejet 7200 All-in-One series v pregledovalcu pomoči.

Če imate dostop do interneta, lahko dobite pomoč na HP-jevi spletni strani:

www.hp.com/support

Če vas pozove, izberite državo/regijo in kliknite **Contact HP (Obrnite se na HP)** za informacije o klicanju tehnične podpore.

Na spletni strani najdete tudi odgovore na pogosto zastavljena vprašanja.

Odpravljanje napak zaradi papirja

Da bi se izognili zagozditvam papirja, uporabljajte le vrste papirja, ki so priporočene za HP All-in-One. Za seznam priporočenih vrst papirja si oglejte Priporočene vrste papirja ali pojdite na www.hp.com/support. Če vas pozove, izberite državo/regijo in kliknite **Contact HP (Obrnite se na HP)** za informacije o klicanju tehnične podpore.

V vhodni predal ne nalagajte zgubanega ali nagrbančenega papirja ali papirja, ki ima prepognjene ali natrgane robove. Za dodatne informacije si oglejte Kako se izognemo zagozditvi papirja.

Če se papir v napravi zagozdi, sledite naslednjim navodilom, da ga odstranite.

Papir se je zagozdil v napravi HP All-in-One

Rešitev

1. S pritiskom jezičkov na zadnjih vratih za čiščenje vrata odstranite, kot je prikazano spodaj.

Če je napravi HP All-in-One priložena dodatna oprema za dvostransko tiskanje, naprava morda nima zadnjih vrat za čiščenje, kot je prikazano. Za

odstranitev zagozdenega papirja boste morali tako odstraniti dodatno opremo. Za dodatne informacije si oglejte natisnjeni priročnik, ki je priložen dodatni opremi za dvostransko tiskanje.





Previdno Če poskušate odstraniti zagozden papir s sprednje strani naprave HP All-in-One, lahko poškodujete tiskalni mehanizem. Zagozden papir vedno čistite skozi zadnja vrata za čiščenje.

2. Papir nežno potegnite iz valjev.




Opozorilo Če se papir ob odstranjevanju iz valjev trga, preverite, ali je med valjema in gonili znotraj naprave ostal še kakšen natrgan kos papirja. Če iz naprave HP All-in-One ne odstranite vsega papirja, obstaja verjetnost nadaljnjih zagozditev.

- Zadnja vrata za čiščenje namestite nazaj. Nežno jih potiskajte naprej, dokler se ne zaskočijo.
- 4. Za nadaljevanje pritisnite OK.

Papir se je zagozdil v samodejnem podajalniku dokumentov

Rešitev

- 1. Predal za podajanje dokumentov potegnite iz naprave HP All-in-One.
- 2. Dvignite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

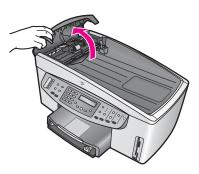

Papir nežno potegnite iz valjev.



Opozorilo Če se papir ob odstranjevanju iz valjev trga, preverite, ali ie med valiema in gonili znotrai samodeinega podajalnika dokumentov ostal še kakšen natrgan kos papirja. Če iz naprave HP All-in-One ne odstranite vsega papirja, obstaja verjetnost nadaljnjih zagozditev.

Pri hudih zagozditvah boste morali odstraniti čelno ploščo s sprednjega dela samodejnega podajalnika dokumentov in dvigniti pobiralno enoto, da boste lahko odstranili natrgane delce papirja. Za dodatne informacije si oglejte Samodejni podajalnik dokumentov pobere preveč listov ali nobenega.

Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov in nato ponovno namestite predal za podajanje dokumentov.

Papir se je zagozdil v dodatno opremo za dvostransko tiskanje, ki je na voljo po izbiri

Morda boste morali odstraniti dodatno opremo za dvostransko tiskanje. Za dodatne informacije si oglejte natisnjeni priročnik, ki je priložen dodatni opremi za dvostransko tiskanje.



Opomba Če ste napravo HP All-in-One pred odstranjevanjem zagozdenega papirja izklopili, jo ponovno vklopite in zaženite tiskanje, kopiranje ali faksiranje.

Samodejni podajalnik dokumentov pobere preveč listov ali nobenega

Počistiti morate ločevalno blazinico ali valja znotraj samodejnega podajalnika dokumentov. Grafit, vosek ali črnilo se lahko po dolgotrajni uporabi nakopičijo na valjih in ločevalni blazinici ali če kopirate na roke napisane originale ali originale, ki so prepojeni s črnilom.

- Če samodejni podajalnik dokumentov ne pobere nobenega lista, je treba valja znotraj samodejnega podajalnika dokumentov očistiti.
- Če samodejni podajalnik dokumentov pobere več listov namesto enega, je treba očistiti ločevalno blazinico znotraj samodejnega podajalnika dokumentov.

V predal za podajanje dokumentov naložite en ali dva lista neuporabljenega navadnega belega papirja polne velikosti in pritisnite Začni črnobelo kopiranje, da potegne liste skozi samodejni podajalnik dokumentov. Navaden papir se sprosti in z valjev in ločevalne blazinice pobere preostanke.




L. Nasvet Če samodejni podajalnik dokumentov ne pobere navadnega papirja, poskusite očistiti sprednji valj. Obrišite ga z mehko gladko krpo, ki jo navlažite z destilirano vodo.

Če se težave še vedno nadaljujejo ali samodejni podajalnik dokumentov ne pobere navadnega papirja, lahko valja in ločevalno blazinico očistite ročno. Odstranite čelno ploščo s sprednjega dela samodejnega podajalnika dokumentov, da pridete do pobiralne enote v notranjosti, očistite valja ali


ločevalno blazinico, nato čelno ploščo namestite nazaj, kot je opisano v nadaljevanju.

Za odstranitev čelne plošče s sprednje strani podajalnika dokumentov

1. Vse originale odstranite iz predala za podajanje dokumentov.

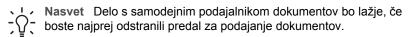


Dvignite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov, kot je prikazano na sliki 1.

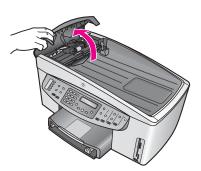

Slika 1

3. Dvignite pokrov naprave HP All-in-One, kot če bi nalagali original na steklo. Na sliki 2 je prikazan odprt pokrov in mesto utora (1) blizu zgornjega desnega roba notranjega dela pokrova (2).

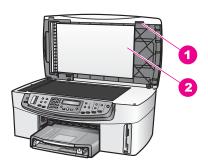


Slika 2

- 1 Utor
- 2 Notranji del pokrova
- 4. V utor vstavite en ali dva prsta, kot je prikazano na sliki 3.




Opozorilo Čelne plošče še ne potegnite v celoti stran. Na notranji levi strani čelne plošče je plastičen zatič, ki drži ploščo. Če čelno ploščo takoj v celoti potegnete stran, lahko poškodujete plastičen zatič.

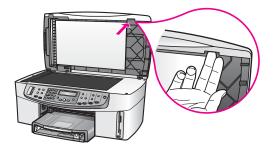

Slika 3


- 5. Ob spuščanju pokrova držite prsta v utoru, dokler pokrov ni skoraj zaprt.
- S palcem pritisnite ob zgornji del čelne plošče (1), spodnji del pa na desni strani s prsti potegnite stran od naprave HP All-in-One, kot je prikazano na sliki 4.

Čelno ploščo na desni strani potegnite stran tako, da jo rahlo upogibate.

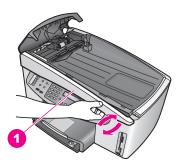

Slika 4


- 1 Čelna plošča
- 7. Kot je prikazano na sliki 5, čelno ploščo potiskajte levo (1), dokler se plastičen zatič z leve strani ne loči od naprave HP All-in-One, nato pa čelno ploščo potegnite stran (2).

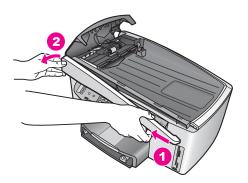

Slika 5

Za čiščenje valjev ali ločevalne blazinice


 Z modrozeleno ročico (1), ki je prikazana na sliki 6, dvignite pobiralno enoto (2).

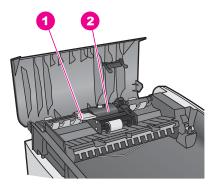

Slika 6

- 1 Ročica
- 2 Pobiralna enota

Tako imate preprost dostop do valjev (3) in ločevalne blazinice (4), kot je prikazano na sliki 7.

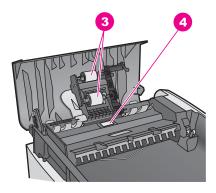


Slika 7

- 3 Valja4 Ločevalna blazinica
- Čistilno gladko krpico pomočite v destilirano vodo, nato pa jo ožemite, da iztisnete odvečno tekočino.
- 3. Z vlažno krpo potem z valjev ali ločevalne blazinice obrišite vse preostanke.
- 4. Če preostankov ne morete odstraniti z destilirano vodo, poskusite z izopropilnim (čistilnim) alkoholom.
- 5. Z modrozeleno ročico spustite pobiralno enoto.

Za ponovno pritrditev čelne plošče na sprednji strani podajalnika dokumentov

 Kot je prikazano na sliki 8, čelno ploščo zataknite na levi strani naprave HP All-in-One, tako da bo plastičen zatič (2) z leve notranje strani čelne plošče skočil v utor (1) na sprednjem delu samodejnega podajalnika dokumentov.

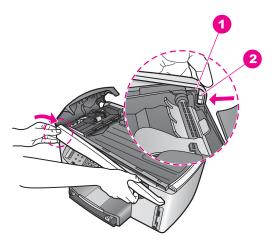

Slika 8

- 1 Utor
- 2 Plastičen zatič
- 2. Desni rob čelne plošče poravnajte z desno stranjo naprave HP All-in-One in nato desno stran čelne plošče pritiskajte, dokler se ne zaskoči, kot je prikazano na sliki 9.



Slika 9

- 3. Kot je prikazano na sliki 10, se z rokami pomikajte proti sredini čelne plošče in nato pritiskajte, dokler se ne zaskoči.
 - Ko se zaskočita tako leva kot desna stran, zaslišite klik.



Slika 10

- 4. Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.
- Če ste odstranili predal za podajanje dokumentov, ga ponovno namestite.


Odpravljanje napak zaradi tiskalnih kartuš

Če imate težave pri tiskanju, je morda vzrok težav ena od tiskalnih kartuš. Poskusite naslednje:

 Odstranite tiskalno kartušo na desni strani, da se prepričate, ali je plastični trak odstranjen. Če plastični trak še vedno prekriva brizgalni šobi, ga nežno odstranite tako, da potegnete rožnat jeziček. Ne dotikajte se brizgalnih šob ali bakreno obarvanih kontaktov.



- 1 Bakreno obarvani kontakti
- 2 Plastični trak z rožnatim jezičkom (pred vstavitvijo kartuše ga je potrebno odstraniti)
- 3 Brizgalne šobe pod trakom
- 2. Kartuši ponovno vstavite in preverite, ali sta povsem vstavljeni in ali sta se zaskočili na svoje mesto.

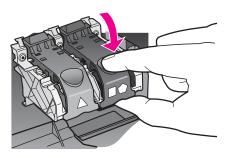

- 3. Ponovite koraka 1 in 2 za tiskalno kartušo na levi strani.
- Če se težave nadaljujejo, natisnite poročilo o samopreizkusu, da ugotovite, ali sta vzrok težav tiskalni kartuši.
 - To poročilo vsebuje koristne informacije o tiskalnih kartušah, vključno z informacijami o stanju. Za dodatne informacije si oglejte Tiskanje poročila o samopreizkusu.
- Če poročilo o samopreizkusu vsebuje težavo, očistite tiskalni kartuši.
 Za dodatne informacije si oglejte Čiščenje tiskalnih kartuš.
- 6. Če se težave nadaljujejo, očistite bakreno obarvane kontakte tiskalnih kartuš. Za dodatne informacije si oglejte Čiščenje kontaktov tiskalne kartuše.
- 7. Če imate pri tiskanju še vedno težave, ugotovite, katera tiskalna kartuša je vzrok težav, in jo zamenjajte.

Odpravljanje napak pri tiskanju

Moj dokument ni natisnil

Rešitev Če imate nameščenih več tiskalnikov, se prepričajte, da izberete HP Officejet 7200 All-in-One series v aplikaciji programske opreme za tiskanje.



Opomba HP All-in-One lahko nastavite kot privzeti tiskalnik, da se prepričate, ali je tiskalnik samodejno izbran, ko tiskate iz aplikacij programske opreme. Za informacije si oglejte elektronsko pomoč pri odpravljanju napak, ki je priložena programski opremi **HP Image Zone**.

Rešitev Preverite status HP All-in-One, da se prepričate, ali ni prišlo do napake, kot je zagozditev papirja oziroma da papirja ni zmanjkalo. Poskusite naslednje:

- Preverite zaslon nadzorne plošče HP All-in-One, ali ni kakšnih sporočil o napakah.
- Za uporabnike operacijskega sistema Windows: Preverite status HP All-in-One iz računalnika. V HP Director kliknem Status.

Odpravite morebitne napake. Za informacije o sporočilih o napakah si oglejte elektronsko pomoč pri odpravljanju napak, ki je priložena programski opremi **HP Image Zone**.

Odpravljanje napak pri pomnilniški kartici

Naslednji nasveti za odpravljanje napak veljajo le za uporabnike programa iPhoto v računalniku Macintosh.

V HP All-in-One, ki je povezan v omrežje, vstavite pomnilniško kartico, a je iPhoto ne prepozna.

Rešitev Pomnilniška kartica se mora prikazati na namizju, da jo iPhoto najde, a pomnilniška kartica, vstavljena v HP All-in-One, ki je povezan v omrežje, se ne prikaže samodejno na namizju. Če iPhoto zaženete iz njegove mape ali z dvoklikom vzdevka, aplikacija ne more zaznati vstavljene, a nevpete pomnilniške kartice. Namesto tega zaženite HP DirectorHP Director in izberite iPhoto v More Applications (Več aplikacij). ko iPhoto zaženete iz HP Director na ta način, aplikacija zazna in samodejno vpne pomnilniško kartico.

Na pomnilniški kartici imate video posnetke, a se po uvozu vsebine pomnilniške kartice ne prikažejo v iPhoto.

Rešitev iPhoto je namenjen le fotografijam. Za upravljanje z video posnetki in fotografijami raje uporabite **Unload Images (Prenos slik)** iz **HP Director**.

Posodobitev naprave

Posodobite HP All-in-One, če vam tako ukaže HP-jev center za podporo strankam ali vam to sporoči računalnik. Na voljo je več metod posodobite; vsaka vsebuje prenašanje datoteke v računalnik za zagon **Device Update Wizard (Čarovnika za posodobitev naprave)**.

Posodobitev naprave (Windows)

Za posodobitev vaše naprave uporabite nekaj od naslednjega:

- Če vam tako ukaže HP-jev center za podporo strankam, uporabite spletni brskalnik za posodobitev HP All-in-One na www.hp.com/support. Datoteka ima pripono .exe. in se sama ekstrahira. Ob dvokliku datoteke .exe se v računalniku odpre Device Update Wizard (Čarovnik za posodobitev naprave).
- Uporabite pomožni program Software Update (Posodobitev programske opreme), ki je priložen programski opremi HP Image Zone za samodejno iskanje HP-jeve spletne strani za podporo in posodobitve naprave ob vnaprej določenih intervalih. Za dodatne informacije o pomožnem programu Software Update (Posodobitev programske opreme) si oglejte elektronsko pomoč za HP Image Zone.



Opomba Po namestitvi pomožnega programa **Software Update** (**Posodobitev programske opreme**) v računalnik, le-ta začne iskati posodobitve za napravo. Če ob namestitvi nimate najnovejše različice pomožnega programa **Software Update** (**Posodobitev programske opreme**), se v računalniku prikaže pogovorno okno, ki vas poziva k nadgradnji. Sprejmite nadgradnjo. Ko je nadgradnja končana, ponovno zaženite pomožni program **Software Update** (**posodobitev programske opreme**), da poiščete posodobitve zaHP All-in-One.

Za uporabo posodobitve naprave

- Napravite nekaj od naslednjega:
 - Dvokliknite datoteko update.exe, ki ste jo prenesli s spletne straniwww.hp.com/support.
 - Ob pozivu sprejmite posodobitev naprave, ki jo je našel pomožni program Software Update (Posodobitev programske opreme).

V računalniku se odpre **Device Update Wizard (Čarovnik za posodobitev naprave)**.

- Na Welcome (Pozdravnem) zaslonu kliknite Next (Naprej).
 Prikaže se zaslon Select a Device (Izberi napravo).
- 3. Na seznamu izberite napravo HP All-in-One, nato pa kliknite **Next (Naprej)**. Prikaže se zaslon **Important Information (Pomembne informacije)**.
- 4. Preverite, ali računalnik in naprava ustrezata navedenim zahtevam.
- Če ustrezata, kliknite Update (Posodobitev).
 Na zaslonu naprave se pojavi vrstica o poteku ali katera druga oznaka.
- 6. Med posodabljanjem ne izključujte, izklapljajte ali kako drugače motite naprave.



Opomba Če prekinete postopek posodabljanja, ali če sporočilo o napaki sporoča, da posodobitev ni bila uspešna, pokličite HP-jevo službo za podporo.

Po ponovnem zagonu HP All-in-One se pojavi zaslon **Update Complete (Posodobitev končana)** in natisne se poskusna stran.

7. Naprava je posodobljena. Zdaj lahko varno uporabite HP All-in-One.

Posodobitev naprave (Macintosh)

S pomočjo programa za namestitev posodobitev naprave dodelite posodobitve HP All-in-One, če vam tako ukaže HP-jev center za podporo strankam ali vam to sporoči sporočilo o napaki:

- S spletnim brskalnikom prenesite posodobitev za napravo HP All-in-One iz www.hp.com/support.
- Dvokliknite prenešeno datoteko.
 V računalniku se odpre namestitveni program.
- 3. Za namestitev posodobitve na HP All-in-One sledite pozivom na zaslonu.
- 4. Ponovno zaženite HP All-in-One, da končate postopek.

17 Poiščite HP-jevo podporo

Hewlett-Packard nudi za napravo HP All-in-One podporo prek medmrežja in telefona. To poglavje vsebuje informacije o podpori prek interneta, kako pridete do HP-jeve službe za podporo strankam, dostopu do vaše serijske številke in ID storitve, klicih v Severni Ameriki v času garancije, klicih HP-jeve službe za podporo na Japonskem, klicih HP-jeve službe za podporo v Koreji, klicih drugje po svetu, klicih v Avstraliji po poteku garancije in pripravi naprave HP All-in-One za pošiljanje.

Če v natisnjeni ali elektronski dokumentaciji ne najdete potrebnega odgovora, se lahko obrnete na enega izmed HP -jevih podpornih servisov, ki so navedeni na naslednjih straneh. Nekateri podporni servisi so na voljo le v ZDA in Kanadi, drugi pa so na voljo v številnih državah/regijah po celem svetu. Če za vašo državo/regijo ni telefonske številke, se za pomoč obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca HP izdelkov.

Poiščite podporo in druge podatke prek medmrežja

Če imate dostop do interneta, lahko dobite pomoč na www.hp.com/support. Na tej spletni strani najdete informacije o tehnični pomoči, gonilnikih, dobavi in naročanju.

Garancija

Za pridobitev HP-jevega servisnega popravila se morate najprej obrniti na HP-jev servis ali HP-jev center za podporo strankam glede osnovnega odpravljanja napak. Oglejte si HP podpora za stranke, da boste izvedeli, kaj morate storiti, preden pokličete center za podporo strankam.



Opomba Te informacije ne veljajo za stranke na Japonskem. Za informacije o servisnih možnostih na Japonskem si oglejte HP Quick Exchange Service (Japan).

Dopolnitve garancije

Odvisno od države/regije lahko HP svoji stranki ponudi, za dodatno plačilo, možnost dopolnitve garancije, s katero podaljša ali izboljša standardno garancijo izdelka. Razpoložljive možnosti lahko vključujejo prednostno podporo prek telefona, povratni servis ali zamenjavo naprave naslednjega delovnega dne. Garancija za servisiranje prične teči na dan nakupa izdelka in jo je treba nabaviti v omejenem času od nakupa izdelka.

Za dodatne informacije:

- Če želite govoriti s HP-jevim svetovalcem, v ZDA pokličite 1-866-234-1377.
- Izven ZDA pokličite HP-jev krajevni servis za podporo strankam. Za seznam mednarodnih številk za podporo strankam si oglejte Klici drugod po svetu.
- Pojdite na HP-jevo spletno stran: www.hp.com/support
 Če ste pozvani, izberite državo/regijo, nato pa poiščite informacije o garanciji.

Vrnitev naprave HP All-in-One v popravilo

Preden HP All-in-One vrnete v popravilo, morate poklicati HP-jevo službo za podporo strankam. Oglejte si HP podpora za stranke, da boste izvedeli, kaj morate storiti, preden pokličete center za podporo strankam.



Opomba Te informacije ne veljajo za stranke na Japonskem. Za informacije o servisnih možnostih na Japonskem si oglejte HP Quick Exchange Service (Japan).

HP podpora za stranke

HP All-in-One lahko vključuje tudi programsko opremo drugih proizvajalcev. Če imate s katerim od teh programov težave, boste dobili najboljšo tehnično podporo, če boste poklicali strokovnjake teh podjetij.

Če se želite obrniti na HP -jevo službo za podporo strankam, pred klicem naredite naslednje.

- 1. Prepričajte se, da:
 - a. Je HP All-in-One priključen in vklopljen.
 - b. So ustrezne tiskalne kartuše pravilno vložene.
 - c. Je priporočen papir pravilno naložen v vhodni predal.
- 2. Ponastavite HP All-in-One:
 - a. HP All-in-One izklopite s pritiskom na gumb Vklop.
 - b. Izključite napajalni kabel iz hrbtne strani naprave HP All-in-One.
 - c. Napajalni kabel ponovno vtaknite v HP All-in-One.
 - d. HP All-in-One vklopite s pritiskom na gumb Vklop.
- Za dodatne informacije obiščite www.hp.com/support.
 - Na tej spletni strani najdete informacije o tehnični pomoči, gonilnikih, dobavi in naročanju.
- Če imate še vedno težave in bi radi govorili s predstavnikom HP-jeve podpore za stranke, naredite naslednje:
 - a. Posredujte določeno ime naprave HP All-in-One, ki se prikaže na nadzorni plošči.
 - Natisnite poročilo o samopreizkusu. Za informacije o tiskanju poročila o samopreizkusu si oglejte Tiskanje poročila o samopreizkusu.
 - c. Naredite barvno kopijo, da vam bo na voljo kot vzorčen natis.
 - d. Bodite pripravljeni, da natančno opišete težave.
 - e. Pripravite serijsko številko in ID storitve. Za informacije o dostopu do serijske številke in ID storitve si oglejte Dostop do serijske številke in ID storitve.
- Pokličite HP-jevo službo za podporo strankam. Ko kličete, bodite blizu naprave HP All-in-One.

Dostop do serijske številke in ID storitve

Do pomembnih informacij lahko pridete preko Informacijskega menija naprave HP All-in-One.



Opomba Če se HP All-in-One ne vklopi, serijsko številko najdete na nalepki v zgornjem levem kotu na zadnji strani naprave. Serijska številka je 10-številčna koda v zgornjem levem kotu nalepke.

- Pritisnite in držite pritisnjen OK. Ko držite pritisnjen OK, pritisnite 4. Tako se prikaže Informacijski meni.
- Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže Številka modela, nato pa pritisnite OK.
 Tako se prikaže ID storitve. Zapišite si celotno ID storitve.
- 3. Pritisnite Prekliči, nato pa pritiskajte , dokler se ne prikaže Serijska številka.
- Pritisnite OK.
 - Tako se prikaže serijska številka. Zapišite si celotno serijsko številko.
- Pritisnite Prekliči za izhod iz Informacijskega menija.

Klici v Severni Ameriki v času garancije

Pokličite **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. V ZDA je pomoč prek telefona na voljo v angleškem in španskem jeziku 24 ur na dan 7 dni v tednu (dneve in ure pomoči se lahko

spremeni brez obvestila). Med garancijskim obdobjem je ta storitev brezplačna. Izven garancijskega obdobja pa vam lahko zaračunamo stroške.

Klici drugod po svetu

Spodaj navedene številke so v veljavi v času izdaje tega priročnika. Za seznam trenutno veljavnih številk mednarodnih HP -jevih podpornih servisov obiščite www.hp.com/support in izberite svojo državo/regijo ali jezik.

HP -jev center za pomoč lahko pokličete v naslednjih državah/regijah. Če na seznamu ni vaše države/regije, se obrnite na krajevnega trgovca ali najbližjo HP -jevo poslovalnico za prodajo in pomoč.

V času garancije so usluge brezplačne; vendar pa se zaračuna medkrajevni pogovor. V nekaterih primerih se prav tako zaračuna nespremenjena tarifa za eno uslugo.



Opomba Tu navedene cene telefonskih impulzov na klic in na minuto so zgolj približne.

Če želite telefonsko pomoč v Evropi, se o podrobnostih in pogojih za pomoč preko telefona v vaši državi/regiji pozanimajte na www.hp.com/support.

Lahko pa tudi vprašate trgovca ali pokličete HP na telefonsko številko, ki je navedena v tem priročniku.

Ker nenehno izboljšujemo storitve prek telefona, vam svetujemo, da na naši spletni strani preverite nove informacije o storitvah in dostavi.

| Država/regija | HP tehnična podpora | Država/regija | HP tehnična podpora |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Alžirija ¹ | +213 61 56 45 43 | Maroko ¹ | +212 22 404747 |
| Argentina | (54)11-4778-8380, 0-810-555-5520 | Mednarodno - angleščina | +44 (0) 207 512 5202 |
| Avstrija | +43 1 86332 1000 | Mehika | 01-800-472-6684 |
| Bahrajn | 800 171 | Mehika (Ciudad de Mexico) | (55) 5258-9922 |
| Bangladeš | faks: +65-6275-6707 | Nemčija (0,12 Eur/min.) | +49 (0) 180 5652 180 |
| Belgija (francoščina) | +32 070 300 004 | Nigerija | +234 1 3204 999 |
| Belgija (nizozemščina) | +32 070 300 005 | Nizozemska (0,10 Eur/ min.) | 0900 2020 165 |
| Bolivija | 800-100247 | Norveška ² | +47 815 62 070 |
| Brazilija (Grande Sao Paulo) | (11) 3747 7799 | Nova Zelandija | 0800 441 147 |
| Brazilija (ostala mesta) | 0800 157751 | Oman | +971 4 366 2020 |
| Brunej | faks: +65-6275-6707 | Pakistan | faks: +65-6275-6707 |
| Danska | +45 70 202 845 | Palestina | +971 4 366 2020 |
| Dominikanska republika | 1-800-711-2884 | Panama | 001-800-711-2884 |
| Egipt | +20 2 532 5222 | Peru | 0-800-10111 |

Dodatek 17 (se nadaljuje)

| Država/regija | HP tehnična podpora | Država/regija | HP tehnična podpora |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| Ekvador (Andinatel) | 999119+1-800-7112884 | Po poteku garancije v Avstraliji (stroški pogovora) | 1902 910 910 |
| Ekvador (Pacifitel) | 1-800-225528 +1-800-7112884 | Po poteku garancije v Kanadi (stroški pogovora) | 1-877-621-4722 |
| Filipini | 632-867-3551 | Podpora v Avstraliji v času garancije | 1300 721 147 |
| Finska | +358 (0) 203 66 767 | Podpora v Kanadi v času garancije | (905) 206 4663 |
| Francija (0,34 Eur/min.) | +33 (0)892 69 60 22 | Poljska | +48 22 5666 000 |
| Grčija (od Cipra do Aten brezplačno) | 800 9 2649 | Portoriko | 1-877-232-0589 |
| Grčija, mednarodno | +30 210 6073603 | Portugalska | +351 808 201 492 |
| Grčija, znotraj države/ regije | 801 11 22 55 47 | Romunija | +40 (21) 315 4442 |
| Gvatemala | 1800-999-5105 | Ruska federacija, Moskva | +7 095 7973520 |
| Hongkong SAR | +(852) 2802 4098 | Ruska federacija, Sankt Peterburg | +7 812 3467997 |
| Indija | 91-80-8526900 | Savdska Arabija | 800 897 1444 |
| Indija (brezplačno) | 1600-4477 37 | Singapur | 65 - 62725300 |
| Indonezija | 62-21-350-3408 | Sirija | +971 4 366 2020 |
| Irska | +353 1890 923 902 | Slovaška | +421 2 50222444 |
| Italija | +39 848 800 871 | Srednji vzhod (mednarodno) | +971 4 366 2020 |
| Izrael | +972 (0) 9 830 4848 | Tajska | 0-2353-9000 |
| Jamajka | 1-800-711-2884 | Tajvan | +886 (2) 8722-8000, 0800 010 055 |
| Japonska | +81-3-3335-9800 | Trinidad & Tobago | 1-800-711-2884 |
| Jemen | +971 4 366 2020 | Tunizija¹ | +216 71 89 12 22 |
| Jordanija | +971 4 366 2020 | Turčija | +90 216 579 71 71 |
| Južna Afrika (republika) | 086 0001030 | Ukrajina, Kijev | +7 (380 44) 4903520 |
| Južna Afrika, izven republike | +27 11 2589301 | United Kingdom | +44 (0) 870 010 4320 |
| Kambodža | faks: +65-6275-6707 | Venezuela | 0-800-474-6836 (0-800 HP invent) |

(se nadaljuje)

| Država/regija | HP tehnična podpora | Država/regija | HP tehnična podpora |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| Karibi & Srednja Amerika | 1-800-711-2884 | Venezuela (Caracas) | (502) 207-8488 |
| Katar | +971 4 366 2020 | Vietnam | 84-8-823-4530 |
| Kitajska | 021-38814518, 8008103888 | Zahodna Afrika | +351 213 17 63 80 |
| Kolumbija | 01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent) | ZDA | 1-800-474-6836 (1-800- HP invent) |
| Koreja | +82 1588 3003 | Združeni arabski emirati | +971 4 366 2020 |
| Kostarika | 0-800-011-4114, 1-800-711-2884 | Češka republika | +420 261307310 |
| Kuvajt | +971 4 366 2020 | Čile | 800-360-999 |
| Libanon | +971 4 366 2020 | Španija | +34 902 010 059 |
| Luksemburg (francoščina) | 900 40 006 | Šrilanka | faks: +65-6275-6707 |
| Luksemburg (nemščina) | 900 40 007 | Švedska | +46 (0) 77 120 4765 |
| Madžarska | +36 1 382 1111 | Švica ³ | +41 0848 672 672 |
| Malezija | 1-800-805405 | | |

- 1 Ta klicni center je za podporo francosko govorečim strankam iz držav/regij: Maroko, Tunizija in Alžirija.
- 2 Cena klica: 0,55 Norveške krone (0,08 Eur), cena za stranke na minuto: 0,39 Norveške krone (0,05 Eur).
- Ta klicni center nudi podporo nemško, francosko in italijansko govorečim strankam v Švici (0,08 CHF/min. višja tarifa, 0,04 CHF/min. nižja tarifa)

Pod garancijo in po poteku le-te v Avstraliji pokličite

Če je vaš izdelek pod garancijo, pokličite 1300 721 147.

Če vaš izdelek ni več v garanciji, pokličite 1902 910 910. Po poteku garancije bomo za podporno tarifo bremenili vaš telefonski račun.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

Call HP Japan customer support

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Pripravite HP All-in-One za pošiljanje

Če ste po razgovoru s HP-jevo službo za podporo za stranke ali s prodajalcem dobili nasvet, da napravo HP All-in-One pošljete na servis, odstranite tiskalni kartuši in napravo HP All-in-One zapakirajte v originalno embalažo, da preprečite nadaljnje poškodbe. Tiskalni kartuši lahko odstranite iz naprave HP All-in-One, če je vklopljena ali ne. Obdržite napajalni kabel in pokrivalo nadzorne plošče, če bo napravo HP All-in-One potrebno zamenjati.

Ta del vsebuje navodila o tem, kako odstranite kartuši iz delujočega HP All-in-One, kako ju odstranite iz nedelujočega HP All-in-One in kako odstranite pokrivalo nadzorne plošče ter kako zapakirate HP All-in-One.



Opomba Te informacije ne veljajo za stranke na Japonskem. Za informacije o servisnih možnostih na Japonskem si oglejte HP Quick Exchange Service (Japan).

Odstranjevanje kartuš iz delujočega HP All-in-One

- Vklopite HP All-in-One.
 - Če se naprava ne vklopi, si oglejte Odstranjevanje kartuš iz nedelujočega HP All-in-One.
- 2. Odprite vrata za dostop do nosilca kartuše.
- Počakajte, da se nosilec kartuše ustavi in utihne, nato pa odstranite tiskalni kartuši iz rež in spustite zapaha. Za informacije o odstranjevanju tiskalnih kartuš si oglejte Zamenjava tiskalnih kartuš.



Opomba Odstranite obe tiskalni kartuši in spustite oba zapaha. Če tega ne storite, lahko poškodujete HP All-in-One.

- 4. Tiskalni kartuši položite v nepredušno plastično embalažo (ali v zaščito za kartuše, če je ta na voljo), da se ne bosta izsušili in ju shranite. Ne pošiljajte ju z napravo HP All-in-One, razen če tega ne naroči zastopnik HP-jeve podporne službe za stranke.
- 5. Zaprite vrata za dostop do nosilca kartuše in počakajte nekaj minut, da se nosilec kartuše pomakne nazaj v prvotni položaj (na desno stran).



Opomba Poskrbite, da se skener vrne v prvotni položaj, preden izklopite napravo HP All-in-One.

- 6. S pritiskom na gumb Vklop izklopite HP All-in-One.
- 7. Izključite napajalni kabel in ga iztaknite iz naprave HP All-in-One.



Opomba Ne vračajte napajalnega kabla in napajalnika z HP All-in-One. Nadomestni HP All-in-One ne bo poslan s temi predmeti. Napajalni kabel in napajalnik imejte shranjena na varnem, dokler ne dobite nadomestne naprave HP All-in-One.

8. Da končate pripravo za pošiljanje, si oglejte Odstranjevanje pokrivala nadzorne plošče in pakiranje naprave HP All-in-One.

Odstranjevanje kartuš iz nedelujočega HP All-in-One

Tem korakom sledite, če morate odstraniti tiskalni kartuši zaradi pošiljanja, HP All-in-One pa se noče vklopiti. Če je naprava vklopljena, si oglejte Odstranjevanje kartuš iz delujočega HP All-in-One. Spodnjim korakom sledite, da odprete ležišče za kartuši, odstranite kartuši in ležišče spet zaprete.

Izključite napajalni kabel in ga iztaknite iz naprave HP All-in-One.



Opomba Ne vračajte napajalnega kabla in napajalnika z HP All-in-One. Nadomestni HP All-in-One ne bo poslan s temi predmeti. Napajalni kabel in napajalnik imejte shranjena na varnem, dokler ne dobite nadomestne naprave HP All-in-One

 Ko sprednji del naprave HP All-in-One gleda proti vam, obračajte desni del proti sebi, dokler približno 12,5 cm spodnjega desnega dela ne gleda prek roba ravne površine (kot je pult ali miza).

Na ta način odkrijete okrogel rožnat pokrovček na dnu.



Opozorilo Naprave HP All-in-One ne nagibajte v stran, saj jo lahko s tem poškodujete.



- Poiščite pokrovček na dnu in sledite spodnjim korakom, da odblokirate ležišče za tiskalni kartuši.
 - a. S pomočjo jezička pokrovček obrnite za 1/4 obrata v katerokoli smer.
 - Odstranite pokrovček. Na ta način odkrijete mehanizem, ki uravnava višino ležišča za kartuši.
 - c. Mehanizem vrtite proti hrbtnemu delu naprave, dokler se ne ustavi.



Opomba Mehanizem boste kar nekajkrat zavrteli, preden se bo ustavil.



 Odprite vrata za dostop do nosilca kartuše, nato pa odstranite tiskalni kartuši iz rež in spustite zapaha.



Opomba Odstranite obe tiskalni kartuši in spustite oba zapaha. Če tega ne storite, lahko poškodujete HP All-in-One.

- 5. Tiskalni kartuši položite v nepredušno plastično embalažo (ali v zaščito za kartuše, če je ta na voljo), da se ne bosta izsušili in ju shranite. Ne pošiljajte ju z napravo HP All-in-One, razen če tega ne naroči zastopnik HP-jeve podporne službe za stranke.
- Mehanizem vrtite proti sprednjemu delu naprave HP All-in-One, dokler se ne ustavi.
 Na ta način zablokirate in zavarujete ležišče za tiskalni kartuši za varno pošiljanje.
- Na dno naprave HP All-in-One ponovno namestite pokrovček, tako da jezička na pokrovčku, ki sta nasproti drug drugemu, poravnate z režo. Ko je pokrovček na mestu, ga obrnite za 1/4 obrata, da se zaskoči.
- 8. Da končate pripravo za pošiljanje, si oglejte Odstranjevanje pokrivala nadzorne plošče in pakiranje naprave HP All-in-One.


Odstranjevanje pokrivala nadzorne plošče in pakiranje naprave HP All-in-One

Ko odstranite kartuši in izključite HP All-in-One, končajte naslednje korake.



Opozorilo Preden začnete slediti tem korakom, mora biti HP All-in-One izključen.

- 1. Pokrivalo nadzorne plošče odstranite, kot je opisano:
 - Vsako roko položite na eno stran pokrivala nadzorne plošče.
 - b. S palci dvignite pokrivalo nadzorne plošče.

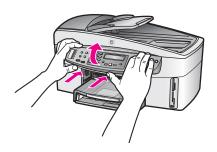

 Zadržite pokrivalo nadzorne plošče. Pokrivala nadzorne plošče ne vračajte z napravo HP All-in-One.



Opomba Nadomestni HP All-in-One morda ne bo imel pokrivala nadzorne plošče. Pokrivalo nadzorne plošče imejte spravljeno na varnem in ko prispe nadomestni HP All-in-One, pokrivalo namestite na to napravo. Pokrivalo nadzorne plošče morate namestiti na nadomestni HP All-in-One, da lahko uporabljate funkcije nadzorne plošče.




Nasvet Za navodila o nameščanju pokrivala nadzorne plošče si oglejte navodila za nameščanje, ki so priložena napravi HP All-in-One.



Opomba Nadomestni napravi HP All-in-One so lahko priložena navodila za nameščanje naprave.

- 3. Če ima vaš HP All-in-One nameščeno HP dodatno opremo za samodejno dvostransko tiskanje, jo odstranite s hrbtne strani naprave.
- Če je mogoče, za pošiljanje napravo HP All-in-One zapakirajte v originalno embalažo ali v embalažo nadomestne naprave.

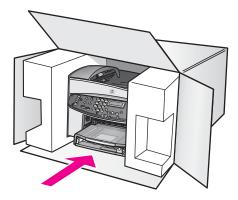

Če nimate originalne embalaže, uporabite kakšen drug primeren material. Poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilnega pakiranja in/ali prevoza, niso vključene v garancijo.

- 5. Nalepko za povratni prevoz namestite na zunanjo stran škatle.
- 6. V škatli morajo biti še:
 - Celoten opis znakov za servisno osebje (zaželeni so primeri vzorcev problematičnega tiskanja).
 - Kopija računa ali kakšen drug dokaz o nakupu, s katerim dokažete veljavnost garancije.
 - Vaše ime, naslov in tel. številka, na kateri ste dosegljivi čez dan.

18 IZJAVA O OMEJENI GARANCIJI podjetja Hewlett-Packard

Trajanje omejene garancije

| Izdelek podjetja HP | Trajanje omejene garancije |
|---------------------|---|
| Programska oprema | 90 dni |
| Tiskalnik | 1 leto |
| Tiskalne kartuše | Do porabe črnila HP ali do "konca garancijske dobe", ki je navedena na kartuši. Garancija ne pokriva HP-jevih kartuš, ki so bile ponovno napolnjene, predelane, obnovljene, nepravilno uporabljene ali spremenjene. |
| Dodatna oprema | 90 dni |

Obseg omejene garancije

Hewlett-Packard (HP) jamči končnemu kupcu, da bodo izdelki HP, navedeni zgoraj, delovali brez napak v materialu in izdelavi v času, navedenem zgoraj, ki začne teči z dnevom nakupa izdelka. Za izdelek programske opreme velja HP-jeva omejena garancija le za napačno izvrševanje programskih navodil. HP ne jamči, da bo delovanje kateregakoli izdelka neprekinjeno in brez napak.

HP omejena garancija velja le za tiste napake, ki nastanejo pri normalni uporabi izdelka in ne velja za nobene druge težave, vključno s tistimi, ki nastanejo zaradi: a. nepravilnega vzdrževanja ali sprememb; b. programske opreme, materialov ali potrošnega materiala, ki jih ne preskrbi ali ne podpira HP; c. delovanja izdelka izven določil proizvajalca ali nepooblaščenih sprememb ali napačne uporabe.

Za vse tiskalnike HP velja, da uporaba kartuše s črnilom, ki ni izdelek HP, ali ponovno polnjene kartuše ne spremeni garancije, ki jo HP daje kupcu, ali katerekoli pogodbe o HP podpori kupcu. Vendar pa bo v primeru, da je odpoved ali poškodba tiskalnika nastala zaradi uporabe kartuše s črnilom, ki ni izdelek HP, ali zaradi ponovnega polnjenja kartuše, HP zaračunal standardno ceno za delo in material za servisiranje izdelka zaradi take odpovedi ali poškodbe.

Če v času veljavne garancije HP prejme obvestilo o okvari katerega koli izdelka, ki ga obsega HP garancija, ga bo po lastni presoji popravil ali zamenjal.

Če HP ne more odpraviti napake na izdelku ali zamenjati izdelka, ki je še v garanciji, bo v razumnem času po obvestilu o okvari vrnil znesek v višini nakupne cene izdelka.

HP ni zadolžen za popravila, zamenjavo ali povračilo denarja, dokler stranka ne vrne pokvarjenega izdelka HP-ju.

Vsak nadomestni izdelek je lahko nov ali kot-nov, pod pogojem, da je njegova uporabnost enaka ali boljša od izdelka, ki ga zamenjuje.

HP izdelki utegnejo vsebovati predelane dele, sestavne dele ali materiale, ki so po kakovosti enakovredni novim.

HP-jeva izjava o omejeni garanciji je veljavna v vsaki državi/regiji, kjer HP trži svoj izdelek. Pogodbe o dodatnih garancijskih storitvah, kot je servisiranje na samem mestu, lahko zagotavlja vsaka pooblaščena servisna delavnica HP v državah/regijah, kjer izdelek prodaja HP ali njegov pooblaščeni uvoznik.

Omejitev garancije

DO STOPNJE, KI JO DOPUŠČAJO KRAJEVNI ZAKONI, NITI HP NITI NJEGOVI ZUNANJI DOBAVITELJI DODATNO NE GARANTIRAJO OZ. KAKORKOLI POGOJUJEJO HP IZDELKOV; BODISI IZRECNO ALI IMPLICIRANO, ALI POGOJE GLEDE TRŽNE USPEŠNOSTI IZDELKA, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.

Omejitev odgovornosti

V skladu s krajevno zakonodajo so pravna sredstva, navedena v tej izjavi o garanciji, strankina edina in izključna pravna sredstva.

V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO, RAZEN DOLŽNOSTI, KI SO POSEBEJ NAVEDENE V TEJ IZJAVI O GARANCIJI, NISO NE HP NE NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI TEMELJI NA DOGOVORU, NEDOVOLJENEM DEJANJU ALI KAKŠNI DRUGI PRAVNI TEORIJI IN ČEPRAV SO BILI HP IN NJEGOVI DOBAVITELJI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.

Krajevna zakonodaja

Izjava o garanciji daje stranki posebne pravne pravice. Stranka ima tudi druge pravice, ki pa se razlikujejo od države do države v ZDA, od province do province v Kanadi in od posamezne države drugod po svetu.

Če izjava o garanciji ni v skladu s krajevno zakonodajo, jo ta izjava o garanciji ustrezno prilagaja. Na osnovi omenjene krajevne zakonodaje določene zavrnitve in omejitve v izjavi o garanciji morda ne veljajo za stranko. Na primer, nekatere države v ZDA, kakor tudi določene vlade izven ZDA (vključno s provincami v Kanadi), lahko:

Izključijo zavrnitve in omejitve v tej izjavi o garanciji zaradi omejevanja ustavnih pravic potrošnika (npr. Velika Britanija);

Drugače omejijo možnost proizvajalca, da uveljavi takšne zavrnitve ali omejitve; ali priznajo kupcu dodatne garancijske pravice, določijo trajanje splošnih garancij, ki jih proizvajalec ne more ovreči, ali pa dovolijo omejitev trajanja splošnih garancij.

DOLOČILA V TEJ IZJAVI O GARANCIJI, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO, AMPAK SO DODATEK K LASTNIKOVIM ZAKONITIM PRAVICAM, KI VELJAJO ZA PRODAJO IZDELKA HP STRANKAM.

Informacije o omejeni garanciji za države/regije EU

Spodaj so navedena imena in naslovi HP-jevih entitet, ki priznavajo HP-jevo omejeno garancijo (proizvajalčeva garancija) v vaši državi.

Na osnovi pogodbe ob nakupu imate poleg proizvajalčeve garancije tudi zakonite pravice napram prodajalcu, ki jih ta garancija ne omejuje.

| Danmark |
|---------------------------------|
| reland Ltd. Hewlett-Packard A/S |
| Kongevejen 25 |
| DK-3460 Birkeroed |
| |
| |
| r |

(se nadaljuje)

| Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 Tavenue du Canada Tavenu | (3C Hadaijuje) | | |
|---|---|--|---|
| Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen A-1222 Wien A-1222 Wien Beginner Gröjja Hewlett-Packard Oy Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε. Piispankalliontie 17 FiN-02200 Espoo Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano Madžarska Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1. Slovenská republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 Serája Hewlett-Packard Ges.m.b.H. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas E-Madrid Sverige Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε. Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o ul. Szturmowa 2A Hewlett-Packard Ltd Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o ul. Szturmowa 2A Uz-678 Warszawa Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370 Madžarska Hewlett-Packard Magyarország Kft. Seimyniškių g. 21B 09200 Vilnius Slovenská republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 Vyskočilova 1/1410 Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820 | Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 | Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf | Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos |
| Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 Voriou Epirou 76 Skalholtsgatan 9 Stalholtsgatan 9 | Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 | Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 | Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas |
| Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano Madžarska Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1. Slovenská republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 Mewlett-Packard Italiana S.p.A Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370 Lietuva UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškių g. 21B 09200 Vilnius Palasta iela 7 Riga, LV-1050 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. HP Oy Eesti Filiaal Estonija HEWLETT-PACKARD s.r.o. HP Oy Eesti Filiaal Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820 | Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 | Hewlett-Packard Hellas E.Π.E. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi | Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 |
| Hewlett-Packard Magyarország Kft. Seimyniškių g. 21B 09200 Vilnius Neumann J. u. 1. Slovenská republika Hewlett-Packard SIA Seimyniškių g. 21B 09200 Vilnius Neumann J. u. 1. Ceska republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. HEWLETT-PACKARD s.r.o. Miletičova 23 Nyskočilova 1/1410 Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820 | Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio | Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell | Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02–678 Warszawa Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod |
| Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 Vyskočilova 1/1410 Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820 | Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest | UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškių g. 21B | Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 |
| | Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 | HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 | HP Oy Eesti Filiaal Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820 |

Dodatek 18 (se nadaljuje)

| Slovenija | Cyprus/Kibris | Malta |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hewlett-Packard d.o.o. | Hewlett-Packard Hellas E.П.Е. | Hewlett-Packard Europe B.V. |
| Tivolska cesta 48 | Voriou Epirou 76 | Amsterdam, Meyrin Branch |
| 1000 Ljubljana | 151 25 Maroussi | 150, Route de Nant d'Avril |
| | Athens, Greece | 1217 Meyrin, Geneva |
| | | Švica |

19 Tehnične informacije

To poglavje vsebuje naslednje informacije:

- Sistemske zahteve za Windows in Macintosh
- Papir, tiskanje, kopiranje, faks, pomnilniška kartica in specifikacije za skeniranje
- Fizične, napajalne in okoljske specifikacije
- Regulativna obvestila
- Izjava o ustreznosti:

Sistemske zahteve

Sistemske zahteve programske opreme so vam na voljo v datoteki Readme. Za informacije o ogledu datoteke Readme si oglejte Ogled datoteke Readme.

Specifikacije papirja

Ta del vsebuje informacije o zmogljivosti predala za papir, velikosti papirja in specifikacijah robov za tiskanje.

Zmogljivosti predalov za papir

| Tip | Teža papirja | Vhodni predal* | Izhodni predal** |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|
| Navaden papir | 60 do 90 g (16 do 24 lb.) | 150 g (20 lb.) | 50 g (20 lb.) |
| Papir Legal | 75 do 90 g (20 do 24 lb.) | 150 g (20 lb.) | 50 g (20 lb.) |
| Kartice | 200 g kartotečne maks. (100 lb.) | 60 | 10 |
| Ovojnice | 75 do 90 g (20 do 24 lb.) | 22 | 10 |
| Transparenti | 60 do 90 g (16 do 24 lb.) | 20 | 20 ali manj |
| Prosojnice | Ni podatkov | 25 | 25 ali manj |
| Nalepke | Ni podatkov | 20 | 20 |
| 10 x 15 cm fotografski papir | 236 g (145 lb.) | 30 | 30 |
| 216 x 279 mm fotografski papir | Ni podatkov | 20 | 20 |

^{*} Največja zmogljivost.

Velikosti papirja

| Tip | Velikost |
|---------------|--|
| Paper (Papir) | Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm |

^{**} Na zmogljivost izhodnega predala vplivata vrsta papirja in količina črnila, ki ga uporabljate. HP priporoča, da pogosto izpraznite izhodni predal.

| Tip | Velikost |
|-------------------|---|
| | Executive: 184 x 267 mm Legal: 216 x 356 mm B5: 176 x 250 mm |
| Transparent | HP transparent, A4 Zložen Računalniški papir: (brez vlečnih lukenj) |
| Ovojnice | U.S. št. 10: 105 x 241 mm U.S. št. 9: 99 x 226 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm |
| Prosojnice | Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm |
| Fotografski papir | 102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm 102 x 305 mm panoramski 127 x 305 mm panoramski |
| Kartice | 76 x 127 mm Kartotečna kartica: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 149 mm Hagaki kartica: 100 x 148 mm |
| Nalepke | Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm |
| Po meri | 76 x 127 mm do 216 x 356 mm |

Specifikacije robov za tiskanje

| | Zgoraj (prvi rob) | Spodaj (zadnji rob)* | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|--|
| Papir ali prosojnice | | | |
| ZDA (Letter, Legal, Executive) | 1,8 mm | 6,7 mm | |
| ISO (A4, A5) in JIS (B5) | 1,8 mm | 6,7 mm | |
| Ovojnice | | | |
| | 3,2 mm | 6,7 mm | |
| Kartice | ' | ' | |

| Zgoraj (prvi rob) | Spodaj (zadnji rob)* |
|-------------------|----------------------|
| 1,8 mm | 6,7 mm |

^{*} Ta rob ni združljiv z HP All-in-One, celoten prostor za pisanje pa je. Področje za pisanje je za 5,4 mm (0,21 palcev) pomaknjeno od sredine, kar povzroča nesimetrične zgornje in spodnje robove.

Specifikacije tiskanja

- 1200 x 1200 dpi črno
- 2400 x 1200 dpi barvno s HP PhotoREt III
- Način: Inkjet z dovajanjem po potrebi
- Jezik: HP PCL Level 3, PCL3 GUI ali PCL 10
- Hitrost tiskanja je odvisna od zahtevnosti dokumenta
- Mesečni delovni ciklus: 500 natisnjenih strani (povprečno), 5000 natisnjenih strani (največ)
- Panoramsko tiskanje

| Način | | Ločljivost (dpi) | Hitrost (ppm) |
|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Najboljše | Črno | 1600 x 1200 | 2 |
| | Color (Barva) | 1200 x 1200 do 4800 dpi optimizirano* | 2 |
| Normalno | Črno | 600 x 600 | 9 |
| | Color (Barva) | 600 x 600 | 7 |
| Hitro | Črno | 300 x 300 | 30 |
| | Color (Barva) | 300 x 300 | 20 |

^{*} Barvno tiskanje do 4800 x 1200 dpi (optimirano) na fotografskih papirjih premium in vhodna ločljivost 1200 x 1200 dpi.

Specifikacije kopiranja

- Digitalna obdelava slike
- Do 99 kopij originala (odvisno od modela)
- Digitalni zoom od 25 do 400 % (odvisno od modela)
- Prilagodi strani, Plakat, Mnoge na stran
- Do 30 črnih kopij na minuto; 20 barvnih kopij na minuto (odvisno od modela)
- Hitrost kopiranja je odvisna od zahtevnosti dokumenta

| Način | | Hitrost (ppm) | Ločljivost tiskanja (dpi) | Ločljivost skeniranja (dpi)* |
|-----------|------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| Najboljše | Črno | Do 2 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 |
| | Color (Barva) | Do 2 | 1600 x 1200** | 1600 x 1200 |
| Normalno | Črno | Do 9 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 |
| | Color (Barva) | Do 5 | 600 x 600 | 1600 x 1200 |
| Hitro | Črno | Do 30 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 |

(se nadaljuje)

| Način | | Hitrost (ppm) | Ločljivost tiskanja (dpi) | Ločljivost skeniranja (dpi)* |
|-------|------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| | Color (Barva) | Do 20 | 600 x 300 | 1600 x 1200 |

^{*} Največ pri 400 % skaliranju.

Specifikacije faksa

- Do 75 vnosov hitrega izbiranja (odvisno od modela)
- Pomnilnik zmogljivosti do 90 strani (odvisno od modela, na osnovi ITU-T Test Image št. 1
 pri standardni ločljivosti; bolj zapletene strani ali z višjo ločljivostjo se prenašajo dlje in
 porabijo več spomina)
- Do 33,6 Kbps prenosa
- Hitrost do 6 sekund na stran pri 33,6 Kbps (odvisno od modela, na osnovi ITU-T Test Image št. 1 pri standardni ločljivosti; bolj zapletene strani ali z višjo ločljivostjo se prenašajo dlje in porabijo več spomina)
- Faks CCITT/ITU Group 3 z Error Correction Mode (Način odprave napak)
- Preko naprave dostopno črnobelo in barvno faksiranje
- Ročno večstransko faksiranje
- Samodejno ponovno izbiranje (do pet poskusov)
- Potrditvena poročila in poročila o delovanju
- Zaznavanje zvonjenja s samodejnim preklapljanjem med faksom in odzivnikom

| | Foto (dpi) | Fino (dpi) | Standardno (dpi) |
|---------------|----------------------------|------------|------------------|
| Črno | 200 x 200 (8-bitna sivina) | 200 x 200 | 200 x 100 |
| Color (Barva) | 200 x 200 | 200 x 200 | 200 x 200 |

Specifikacije pomnilniških kartic

- Maksimalno priporočeno število datotek na pomnilniški kartici. 1,000
- Maksimalna priporočena velikost posamezne datoteke: Maksimalno 12 megatočkovni, maksimalno 8 MB
- Maksimalna priporočena kapaciteta pomnilniške kartice: 1 GB (samo v trdnem stanju)



Opomba Doseganje maksimalnih vrednosti pomnilniške kartice lahko povzroči počasnejše delovanje naprave HP All-in-One.

Podprti tipi pomnilniških kartic

- CompactFlash
- SmartMedia
- Magic Gate Memory Stick
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultimediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

^{**} Na fotografskem papirju ali papirju Premium.

Specifikacije skeniranja

- Vključuje tudi urejevalnik slik
- Integrirana programska oprema OCR samodejno pretvori skenirano besedilo v besedilo za ureianie
- Hitrost skeniranja je odvisna od zahtevnosti dokumenta
- Skladen z vmesnikom Twain
- Ločljivost: 2400 x 4800 dpi optično, do 19.200 dpi napredno
- Barvno: 48-bitna barva, 8-bitna sivina (256 odtenkov sive)
- Maksimalna velikost skeniranja s stekla: 216 x 279 mm

Fizične specifikacije

Višina: 290 mm
 Širina: 381 mm
 Globina: 502 mm
 Teža: 10,5 kg

Specifikacije moči

- Poraba električne energije: Maksimalno 75 W
- Vhodna napetost: 100 do 240 V izmeničnega toka ~ 2 A 50–60 Hz, ozemljeno
- Izhodna napetost: DC 31Vdc===2420 mA

Prostorske specifikacije

- Priporočena temperatura okolja za delovanje naprave: 15° do 32° C (59° do 90° F)
- Dovoljena temperatura okolja za delovanje naprave: 15° do 35° C (59° do 95° F)
- Vlažnost: 15 % do 85 % relativne vlažnosti, nekondenzne
 - Razpon temperature, ko naprava ne deluje (ko je skladiščena): -40° do 60° C (-40° do 140° F)



Opomba V primeru prisotnosti močnih elektromagnetnih polj je lahko delovanje naprave HP All-in-One deloma moteno.

HP priporoča uporabo USB kabla, ki je krajši od 3 m (10 čevljev), da se zmanjša vneseni šum zaradi močnih elektromagnetnih poli.

Dodatne specifikacije

Če imate dostop do interneta, so vam informacije o zvoku na voljo na HP-jevi spletni strani: Pojdite na: www.hp.com/support.

Okoljevarstveni program za nadzor izdelka

Ta odstavek vsebuje informacije o varovanju okolja; proizvodnji ozona; porabi energije; uporabi papirja; plastiki; podatkih o varnosti materiala; ter programih reciklaže.

Varovanje okolja

Hewlett-Packard je predan izdelovanju okolju prijaznih kakovostnih izdelkov. Ta izdelek odlikujejo številne lastnosti, ki zmanjšujejo negativen vpliv na okolje.

Za dodatne informacije obiščite HP-jevo spletno stran Commitment to Environment (Predanost okoliu) na naslovu:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Proizvajanje ozona

Ta izdelek proizvaja neznatno količino ozona (O3).

Energy consumption

V načinu ENERGY STAR® je poraba energije občutno manjša, kar prispeva k varovanju naravnih virov in varčuje z denarjem, ne da bi to vplivalo na odlično delovanje tega izdelka. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

Uporaba papirja

This product is suited for the use of recycled paper according to DIN 19309.

Plastika

Plastic parts over 25 grams are marked according to international standards that enhance the ability to identify plastics for recycling purposes at the end of the product's life.

Material safety data sheets

Material safety data sheets (MSDS) can be obtained from the HP website at:

www.hp.com/go/msds

Customers without Internet access should contact their local HP Customer Care Center.

Recycling program

HP offers an increasing number of product return and recycling programs in many countries/ regions, as well as partnering with some of the largest electronic recycling centers throughout the world. HP also conserves resources by refurbishing and reselling some of its most popular products.

This HP product contains the following materials that may require special handling at end-of-life:

- Mercury in the fluorescent lamp in the scanner (< 2 mg)
- · Lead in the solder

HP-jev program recikliranja tiskalnih kartuš

HP is committed to protecting the environment. The HP Inkjet Supplies Recycling Program is available in many countries/regions, and lets you recycle used print cartridges free of charge. For more information, go to the following website:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Regulativna obvestila

Naprava HP All-in-One izpolnjuje zahteve o izdelkih upravnih agencij v vaši državi/regiji. Ta del vsebuje informacije o predpisih, ki ne veljajo za brezžične funkcije.

Regulativna identifikacijska številka modela

Iz upravnih namenov je izdelku določena upravna identifikacijska številka modela. Številka modela regulative za vaš izdelek je SDGOB-0305-01. Te številke ne smete zamešati z marketinškim imenom (HP Officejet 7200 All-in-One series) ali številko izdelka (Q3460A, Q3463A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se

composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B. This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.



Note The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Obvestila uporabnikom Evropskega gospodarskega prostora



Ta izdelek je namenjen povezavi v analogna telekomunikacijska omrežja (PSTN) držav/regij Evropskega gospodarskega področja (EGP).

Omrežna kompatibilnost je odvisna od nastavitev uporabnika, ki morajo biti ponastavljene na uporabo opreme v telefonskem omrežju države/regije, v kateri izdelek ni bil kupljen. Za dodatno podporo se obrnite na podjetje Hewlett-Packard.

Proizvajalec izjavlja, da je oprema izdelana v skladu z Direktivo 1999/5/ES (priloga II) za vseevropsko enoterminalno povezavo v javno telefonsko omrežje (PSTN). Vendar pa zaradi razlik med javnimi telefonskimi omrežji v posameznih državah odobritev kot takšen ne predstavlja brezpogojnega zagotovila, da bo izdelek uspešno deloval na vseh točkah omrežij PSTN.

V primeru težav se najprej obrnite na dobavitelja opreme.

Ta oprema je izdelana za tonsko izbiranje DTMF in izbiranje z zanko. V primeru težav pri izbiranju z zanko vam priporočamo uporabo te opreme samo z nastavitvijo tonskega izbiranja DTMF.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the

HP All-in-One into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Officejet 7200 All-in-One seriesdeclaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name:

Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address:

16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0305-01
Product Name: Office let 7200 Se

OfficeJet 7200 Series (Q3460A, Q3463A)

Model Number(s):

OfficeJet 7210 (Q5560A/B), 7210xi (Q5561A), 7210v (Q5566A),

7205 (Q5567A/B), 7213 (Q5572C), 7215 (Q5568B), 7208 (Q5565D)

7210 (Q5575A, Q5574C)

Power Adapter(s) HP part#:

0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international)

0957-2106 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

AS/NZS CISPR 22: 2002

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom:

TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2002

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC-(Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration

29 June 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

Uporabniški priročnik

Stvarno kazalo

| Številke 2-žični telefonski kabel 171, 176 4-žični telefonski kabel 171, 176 čas zakasnitve poziva 152 čas, nastavljanje 94 čiščenje kontakti tiskalne kartuše 149 notranji del pokrova 139 predel brizgalne šobe kartuše 150 samodejni podajalnik dokumentov 179 | HP Director (Windows) 16 dodatki, naročanje 136 DPOF datoteka 52 dvostranski faksi 88, 92 dvožični telefonski kabel 171, 176 E Ethernet 23 Ethernetna povezava Brezžično 120 Internetni dostop 118 Ethernetni kabel CAT-5. 121 EWS nastavitve gesla 129 | ponovno izbiranje 89, 103 ponovno tiskanje 105 poročila 83, 87, 96 posredovanje faksov 102 posvetlitev ali potemnitev 100 poziv za sprejem 93 pošiljanje 86 preizkus 83, 167 preizkus ni bil uspešen 167 preklic 106 premor 95 privzete 100 razločno zvonjenje 80, 85, 102 |
|---|--|--|
| steklo 138 | uporaba 126 | ročni sprejem 93 |
| tiskalne kartuše 148 | _ | ročno pošiljanje 88 samodejni odziv, |
| zunanjost 139 | F faks | nastavitev 86 |
| В | brisanje 105 | samodejno zmanjšanje 103 |
| barvni | datum in čas 94 | sistem PBX, nastavitev 79 |
| intenzivnost 64 | enostranski originali 88, 92 | specifikacije faksa 206 |
| kopije 65 | glasnost 101 | sprejemanje 91 statični šumi na telefonski |
| blokiran nosilec 161 brezrobe fotografije | glasovna pošta, nastavitev 82 | liniji 175 |
| tiskanje s pomnilniške | glava 94 | telefonski kabel 168, 171, |
| kartice 50 | gumb meni 10 | 176 |
| brezrobe kopije | hitro izbiranje 89, 97, 98, | težave pri pošiljanju 174 |
| foto 59 | 99 | tonsko ali impulzno |
| zapolni celo stran 60 | hitrost 105 | izbiranje 101 varnostni sprejem faksa |
| brezžični status (brezžične omrežne nastavitve) 129 | internet, prek 106, 176 kontrast 100 | 103 |
| Officerie flastavitve) 129 | Linija DSL, nastavitev 78 | velikost papirja 101 |
| D | Linija ISDN, nastavitev 79 | vnos besedila in simbolov |
| Datoteka Readme (Beri-me) | ločljivost 99 | 95 |
| 155 | meni 11 | vzorec odzivnega |
| datum, nastavljanje 94 | nadzor izbiranja 91 | zvonjenja 102 število zvonjenj za odziv 91 |
| declaration of conformity European Economic Area | nastavitev 76, 167 nastavitev urnika 89 | FCC |
| 213 | nastavitve 99, 100 | izjava 210 |
| HP Officejet 7200 serija All- | način odgovora, | zahteve 209 |
| in-One 213 | nastavitev 85, 86 | fizične specifikacije 207 |
| desna puščica 10 | način odprave napak | FoIP 106, 176 foto |
| digitalni fotoaparat | (ECM) 104 | gumb meni 11 |
| PictBridge 51 Document viewer | odpravljanje napak 167 odziv na klic 93 | meni 13 |
| (Pregledovalnik dokumentov) | odzivnik 173 175 | fotografije |
| (5 | | |

| brezrobo 50 | gumbi za hitro izbiranje z eno | Pošiljanje skeniranih |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| e-pošta 70 | tipko 9 | dokumentov 70 |
| HP Image Zone 113 | | pošiljanje skeniranih slik |
| izboljšava kopij 65 | H | 111 |
| kartuša za tiskanje | Hagaki kartice, nalaganje 38 | pošiljanje slik 70, 109, 113 |
| fotografij 146 | hitro izbiranje | pošljite skenirane |
| pošiljanje 70 | brisanje nastavitev 99 | dokumente po e-pošti 70 |
| pošiljanje iz pomnilniške | pošlji faks 89 | pregled 108 |
| kartice 109 | seznam tiskanja 96 | skeniranje slik 70 |
| pošiljanje skeniranih slik | skupine 98 | HP JetDirect 23 |
| 111 | • | HP on the Web (HP na spletu) |
| preklic izbire 51 | urejanje 98 | HP Director (OS 9) 20 |
| Quick Print (Hitri natis) 52 | ustvarjanje vnosov 97, 98 | HP podpora |
| scan 70 | hitrost pomikanja 152 | preden pokličete 154 |
| | hitrost prenosa 105 | prederi pokiicete 154 |
| siva kartuša za tiskanje | HP All-in-One | |
| fotografij 146 | pregled 8 | |
| skupna raba 70 | HP Director | ID storitve 190 |
| tiskanje iz DPOF | start 15 | identifikacijska koda |
| datoteke 52 | HP Director | naročnika 94 |
| fotografski papir | HP Instant Share 116 | ime gostitelja (splošne |
| nalaganje 37 | manjkajoče ikone 164 | omrežne nastavitve) 127 |
| fotografski papir velikosti 10 x | HP Email Portal (E-poštni | ime storitve mDNS (splošne |
| 15 cm | portal HP) | omrežne nastavitve) 128 |
| nalaganje 37 | HP Image Zone (OS X) 18 | impulzno izbiranje 101 |
| fotografski papir velikosti 4 x 6 | HP Gallery (HP Galerija) | Instant Share, HP |
| palcev, nalaganje 37 | HP Director (OS 9) 20 | Ethernetna povezava 118 |
| | HP Image Zone (OS X) 18 | Instant Share glejte HP |
| G | HP Help (HP Pomoč) | Instant Share |
| garancija | HP Director (OS 9) 20 | Internet |
| dopolnitve 189 | HP Image Edit (Ürejanje slik | DSL ali kabel s prehodom |
| izjava 199 | HP) | usmerjevalnika 118 |
| geslo skrbnika (splošne | HP Image Zone (OS X) 18 | faks, uporaba 106, 176 |
| omrežne nastavitve) 129 | HP Image Print (HP tiskanje | Širokopasovno 121 |
| geslo, Vgrajeni spletni | slik): | Internetni dostop |
| strežnik. 129 | HP Image Zone (OS X) 18 | modem 119 |
| glasnost, uravnavanje za | HP Image Zone | IP |
| faks 101 | HP Director (Windows) 16 | naslov (splošne omrežne |
| glasovna pošta | HP Instant Share 113, | nastavitve) 127 |
| nastavitev s faksom 82, 85 | 114, 115 | nastavitve 125 |
| odpravljanje napak 173 | Macintosh 114, 115 | |
| glava, faks 94 | Macintosh (OS 9) 19 | K |
| glavni vhodni predal 57 | Macintosh (OS X) 16 | kakovost |
| gumb OK 10 | pregled 14 | faks 99 |
| gumb ponovno izbiranje/ | Windows 15, 113 | |
| premor 9 | HP Instant Share | kopiranje 57 kakovost hitrega kopiranja 57 |
| Gumb tiskanje fotografij 10 | HP Image Zone (OS X) 18 | |
| | nastavitev 109 | kakovost najboljšega |
| , | | kopiranja 57 |
| gumb za kakovost 11 | pošiljanje fotografij po e- | kakovost normalnega |
| gumb za začetek skeniranja 10 | pošti 109, 113 | kopiranja 57 |
| gumb začni barvno faksiranje 9 | Pošiljanje fotografij s | kanal (brezžične omrežne |
| gumb začni črnobelo | pomnilniške kartice 109 | nastavitve) 130 |
| faksiranje 9 | pošiljanje napravi 70, | kartuše. <i>glejte</i> tiskalne kartuše |
| | 109, 113 | |

| kartuse s crniiom. <i>giejte</i> | HP Image Zone (OS X) 18 | Navodila za namescanje |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| tiskalne kartuše | mediji. <i>glejt</i> e papir | 136 |
| komunikacijski način | meni skeniraj v | papir 135 |
| (brezžične omrežne | USB - Macintosh 13 | programska oprema 136 |
| nastavitve) 129 | USB - Windows 13 | tiskalne kartuše 135 |
| konfiguracijska stran 124, 126 | moč signala (brezžične | Uporabniški priročnik 136 |
| konfiguracijski vir (splošne | omrežne nastavitve) 130 | Naslov Media Access control |
| omrežne nastavitve) 128 | omiozno nasiavitvo, | (MAC) 127 |
| kontrast, faks 100 | N | naslov strojne opreme |
| kopiranje | | (splošne omrežne nastavitve) |
| | nadgradnja z USB na | 127 |
| besedilo, izboljšava 64 brezrobe kopije 59 | omrežje 117 | |
| dvostransko 59 | nadzor izbiranja 91 | naslov strojne opreme |
| | nadzorna plošča | dostopovne točke (brezžične |
| fotografije na papir velikosti | hitrost pomikanja 152 | omrežne nastavitve) 131 |
| Letter ali A4 60 | pregled 9 | nastavitev |
| fotografije, izboljšanje 64 | vnos besedila 95 | faks 76 |
| gumb meni 11 | nalaganje | glasovna pošta 82 |
| hitrost 57 | fotografski papir velikosti | gumb meni 10 |
| intenzivnost barv 64 | 10 x 15 cm 37 | Linija DSL 78 |
| kakovost 57 | fotografski papir velikosti 4 | Linija ISDN 79 |
| meni 12 | x 6 in 37 | ločena faks linija 77 |
| pomanjšanje 63 | Hagaki kartice 38 | meni 12 |
| poudarjanje svetlih delov | nalepke 40 | odpravljanje napak pri |
| 65 | original 33 | faksu 167 |
| povečanje 63 | ovojnice 39 | preizkus faksa 83, 167 |
| povečanje/pomanjšanje 12 | papir polne velikosti 36 | razločno zvonjenje 80, 102 |
| povečava v plakat 66 | Papir velikosti A4 36 | Sistem PBX 79 |
| preklic 67 | Papir velikosti Legal 36 | telefonska linija v skupni |
| prenosi z likanjem 66 | Papir velikosti Letter 36 | rabi 81 |
| privzete nastavitve 67 | prenosi z likanjem 40 | Nastavitev hitrosti povezave |
| specifikacije kopiranja 205 | prosojnice 40 | 125 |
| tipi papirja, priporočeni 55 | razglednice 38 | nastavitev strojne opreme, |
| velikost Legal na velikost | transparent 40 | opravljanje napak 155 |
| Letter 63 | voščilnice 40 | nastavitev urnika, faks 89 |
| velikost papirja 54 | Nalepke | nastavitve |
| velikost, po meri 63 | | datum in čas 94 |
| večkrat na eno stran 61 | nalaganje 40 | faks 100 |
| zmanjšaj/povečaj 62 | namestitev programske opreme | hitrost, faks 105 |
| črnobeli dokumenti 58 | Macintosh 123 | možnosti tiskanja 74 |
| | Windows 122 | samodejni odziv 84 |
| število kopij 58 | nameščanje programske | • |
| | opreme | nastavitve, obnavljanje |
| L | Macintosh 123 | privzetih vrednosti 124 |
| leva puščica 10 | Windows 122 | način odgovora 84 |
| Linija ADSL. <i>glejte</i> Linija DSL | Nameščanje programske | način odprave napak (ECM) |
| Linija DSL, nastavitev s | opreme Macintosh 123 | 104 |
| faksom 78 | Nameščanje programske | način varčevanja z energijo |
| Linija ISDN, nastavitev 79 | opreme Windows 122 | 152 |
| ločljivost, faks 99 | Nameščanje USB kabla 156 | nosilec, blokiran 161 |
| | napredne omrežne | notranji del pokrova, čiščenje |
| M | nastavitve 125 | 139 |
| make copies (kopiranje) | naročanje | |
| HP Director (OS 9) 20 | dodatki 136 | |
| HP Director (Windows) 15 | | |
| (/ | | |

| 0 | P | Pomnilniška kartica |
|-----------------------------|----------------------------------|--|
| obnovitev tovarniških | papir | CompactFlash 42 |
| nastavitev 153 | Fax Paper Size (Velikost | Pomnilniška kartica Memory |
| odpravljanje napak | papirja za faks) 101 | Stick 42 |
| blokiran nosilec 161 | kopiranje z velikosti Legal | Pomnilniška kartica |
| Datoteka Readme (Beri- | na velikost Letter 63 | MultiMediaCard (MMC) 42 |
| me) 155 | nalaganje 35 | Pomnilniška kartica Secure |
| faks 167, 171, 174, 175 | naročanje 135 | Digital 42 |
| 176 | nezdružljive vrste 35 | Pomnilniška kartica |
| jezik, zaslon 157 | odpravljanje napak 177 | SmartMedia 42 |
| namestitev strojne | priporočene vrste 34 | Pomnilniška kartica xD 42 |
| opreme 155 | priporočeni tipi papirja za | pomnilniške kartice |
| nameščanje programske | kopiranje 55 | podpora 206 |
| opreme 162 | specifikacije papirja 203 | poskusni list 45 |
| napačne mere 158 | velikost kopirnega papirja | pošiljanje fotografij 109 |
| nastavitev 155 | 54 | pregled 42 |
| o namestitvi 155 | | |
| | velikosti papirja 203 | shranjevanje datotek v računalnik 44 |
| obrnite se na HP-jevo | zagozditve 41, 161, 177 | specifikacije 206 |
| službo za podporo 154 | Papir velikosti A4, nalaganje 36 | |
| odzivniki 175 | Papir velikosti Legal | |
| papir 177 | nalaganje 36 | tiskanje fotografij 50 vstavlianie kartice 44 |
| pomnilniške kartice 187 | Papir velikosti Letter | , - , |
| pošiljanje faksov 171 | nalaganje 36 | ponovna namestitev |
| preizkus faksa 167 | PictBridge 51 | programske opreme 165 |
| sprejemanje faksov 171, | plakati | ponovno izbiranje za faks 89, |
| 173 | kopiranje 66 | 103 |
| statični šumi na telefonski | podomrežna maska (splošne | ponovno tiskanje faksov v |
| liniji 175 | omrežne nastavitve) 128 | pomnilniku 105 |
| tiskalne kartuše 159, 185 | podpora | poravnava tiskalnih kartuš 148 |
| USB kabel 156 | preden pokličete 154 | poročila |
| viri podpore 154 | viri 154 | dnevnik faksa 96 |
| vizitka 154 | podpora za stranke | faks 83, 87, 96, 167 |
| zagozdenje papirja 161 | Avstralija 193 | napaka 96 |
| zagozditve, papirja 41, | HP Quick Exchange | poročilo o samopreizkusu |
| 161, 177 | Service (Japan) 194 | 96 |
| odstranitev | ID storitve 190 | preizkus faksa ni bil |
| programska oprema 165 | izven ZDA 191 | uspešen 167 |
| odzivnik | Japonska 194 | samopreizkus 141 |
| odpravljanje napak 175 | kontakt 190 | seznam hitrega izbiranja 96 |
| sprejemanje faksov 85, 91 | Koreja 193 | zadnji poslani faks 96 |
| okoljevarstveni program za | serijska številka 190 | poročila o napakah, faks 96 |
| nadzor izdelka 207 | Severna Amerika 190 | poročilo o samopreizkusu 96, |
| omrežje | spletna stran 189 | 141 |
| ime (brezžične omrežne | podprte vrste povezav | poskusni list |
| nastavitve) 129 | Ethernet 24 | gumb 11 |
| konfiguracijska stran 124 | skupna raba tiskalnika | meni 13 |
| nadgradnja 117 | 24 | scan 47 |
| tip povezave (splošne | USB 24 | tiskanje 45 |
| omrežne nastavitve) 127 | pomnilnik | zapolnitev 46 |
| omrežje infrastrukture 117 | brisanje faksov 105 | posodobitev naprave |
| opozorilna lučka 11 | ponovno tiskanje faksov | Macintosh 188 |
| ovojnice | 105 | vizitka 187 |
| nalaganie 39 | shranjevanje faksov 103 | Windows 187 |

| posodobitev programske opreme <i>glejte</i> posodobitev naprave | vrata faksa 169 znak centrale 170 preizkus pravih vrat, faks 169 | različica strojnoprogramske opreme (splošne omrežne nastavitve) 127 |
|---|--|---|
| posredovanje faksov 102 posvetlitev faksi 100 | preizkus stanja linije, faks 169 preizkus strojne opreme, faks 168 | razločno zvonjenje 80, 85, 102 računalniški modem odpravljanje napak 171, |
| kopije 64 potemnitev | preizkus z zidno vtičnico, faks 168 | 173 Računalniški prehod 118 |
| faksi 100 povezava | preizkus znaka centrale, napaka 170 | recikliranje naprava 208 |
| hitrost 125 | preklic | pripomočki 208 |
| konfiguracija (splošne | faks 90, 102, 106 | regulativna obvestila |
| omrežne nastavitve) 129 | gumb 10 | Canadian statement 210 |
| povečanje/pomanjšanje | kopiranje 67 | declaration of conformity |
| gumb 11 | scan 72 | (European Economic |
| meni 12 | tiskanje 75 | Area) 213 |
| povečava kopij 60 | preklop z USB na omrežje 117 | declaration of conformity |
| Povrnitev tovarniških | prenesi slike HP Director (OS 9) 20 | (U.S.) 213 |
| nastavitev 124 poziv za sprejem faksa 93 | HP Image Zone (OS X) 17 | FCC requirements 209 FCC statement 210 |
| pošiljanje napravi | prenosi z likanjem | notice to users in Japan |
| HP Image Zone 113, 114 | kopiranje 66 | 212 |
| iz pomnilniške kartice 109 | nalaganje 40 | notice to users in Korea |
| skenirane slike 111 | Priključite več računalnikov 124 | 212 |
| Pošlji faks | prilagodi strani 62 | notice to users of the |
| dvostranski originali 88 | privzete nastavitve | German telephone |
| pošlji faks | faks 100 | network 211 |
| hitro izbiranje 89 | kopiranje 67 | obvestila uporabnikom |
| HP Director (Windows) 16 | obnovitev 153 | Evropskega |
| HP Image Zone (OS X) 18 nadzor izbiranja 91 | privzete vrednosti, povrnitev 124 | gospodarskega prostora 211 |
| nastavitev urnika 89 | privzeti prehod (splošne | regulativna identifikacijska |
| osnovni faks 86 | omrežne nastavitve) 128 | številka modela 209 |
| pomnilnik, iz 90 | programska aplikacija, tiskanje | ročno |
| ponovno izbiranje 89 | iz 73 | poročila o faksu 96 |
| ročno 88, 91 | programska oprema | pošiljanje, faks 88, 91 |
| predal papirja zmogljivosti predala za | odpravljanje napak pri nameščanju 162 | sprejemanje, faks 93 |
| papir 203 | nameščanju 162 odstranitev 165 | S |
| prehod | ponovna namestitev 165 | samodejna poročila o faksu 96 |
| privzete nastavitve 128 | prosojnice | samodejni odziv |
| računalnik 118 | nalaganje 40 | gumb 9 |
| usmerjevalnik 118 | prostor | lučka 9 |
| preizkus | recikliranje tiskalnih | samodejni podajalnik |
| nastavitev faksa 83, 167 | kartuš 208 | dokumentov |
| preizkus faksa ni bil uspešen 167 | prostorske specifikacije 207 | nalaganje originala 33 odstrani čelno ploščo 180 |
| preizkus strojne opreme | Q | ponovno pritrdi čelno |
| faksa 168 | Quick Print (Hitri natis) 52 | ploščo 183 |
| stanje faks linije 169 | | težave s podajanjem, |
| telefonska zidna vtičnica | R | odpravljanje napak 179 |
| 168 | ravni črnila, preverjanje 140 | zagozditve, odpravljanje |
| telefonski kabel 169 | razglednice, nalaganje 38 | napak 178 |

| čiščenje 179 | pomnilniška kartica 206 | telefonske številke, podpora za |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| save | prosojnice 203 | stranke 190 |
| faksi v spominu 103 | prostorsko 207 | telefonski kabel |
| fotografij v računalnik 44 | scan 207 | podaljšanje 176 |
| scan | tiskanje 205 | povezava, napaka 169 |
| HP Instant Share 70, 111 | transparent 203 | preverjanje 169 |
| Iz nadzorne plošče 68 | specifikacije moči 207 | text |
| na pomnilniško kartico 71 | specifikacije robov za | izboljšava kopij 64 |
| poskusni list 47 | tiskanje 204 | vnos na tipkovnici 95 |
| specifikacije skeniranja 207 | splošne omrežne nastavitve | težave pri namestitvi 155 |
| z naprave, ki je povezana v | 127 | težave s faksom |
| omrežje 69 | sprejemanje faksov | pošiljanje in sprejemanje |
| z neposredno povezane | odpravljanje napak 171, | 174 |
| naprave 69 | 173 | težave s povezavo, faks 171, |
| zaustavitev 72 | posredovanje 102 | 174 |
| scan document (skeniraj | pozivanje 93 | tip overjanja (brezžične |
| dokument) | ročno 93 | omrežne nastavitve) 130 |
| HP Director (OS 9) 20 | SSID 129 | Tipka On (Vklop) 11 |
| HP Director (Windows) 15 | status (splošne omrežne | tipkovnica 9, 95 |
| scan picture (skeniraj | nastavitve) 127 | tiskalna kartuša |
| fotografijo) | steklo | recikliranje 208 |
| HP Director (OS 9) 20 | nalaganje originala 34 | tiskalne kartuše |
| HP Director (Windows) 15 | čiščenje 138 | imena delov 142 |
| HP Image Zone (OS X) 17 | steklo skenerja | kartuša za tiskanje |
| serijska številka 190 | nalaganje originala 34 | fotografij 146 |
| Settings (Nastavitve) | čiščenie 138 | naročanje 135 |
| HP Director (OS 9) 20 | strežnik DNS (splošne | odpravljanje napak 159, |
| simboli, vnos 95 | omrežne nastavitve) 128 | 185 |
| sistem PBX, nastavitev 79 | , | poravnava 148 |
| sistemske zahteve 203 | Т | preverjanje ravni črnila 140 |
| skeniranje na | tehnične informacije | rokovanje 142 |
| gumb meni 11 | fizične specifikacije 207 | shranjevanje 147 |
| Skeniranje na OCR | prostorske specifikacije 207 | siva kartuša za tiskanje |
| HP Image Zone (OS X) 17 | sistemske zahteve 203 | fotografij 146 |
| Skeniranje v PDF | specifikacije faksa 206 | zamenjava 143 |
| HP Image Zone | specifikacije kopiranja 205 | čiščenje 148 |
| (Macintosh) 17 | specifikacije moči 207 | čiščenje kontaktov 149 |
| skupaj poslanih paketov 132 | specifikacije papirja 203 | čiščenje predela brizgalne |
| skupaj prejetih paketov 132 | specifikacije pomnilniških | šobe 150 |
| skupna raba tiskalnika | kartic 206 | tiskanje |
| Macintosh 24 | specifikacije robov za | faksi 105 |
| Windows 24 | tiskanje 204 | fotografije iz DPOF |
| specifikacije | specifikacije skeniranja 207 | datoteke 52 |
| faks 206 | specifikacije tiskanja 205 | fotografije s pomnilniške |
| fotografski papir 203 | teža 207 | kartice 50 |
| fotografski papir velikosti | velikosti papirja 203 | iz programske aplikacije 73 |
| 10 x 15 cm 203 | zmogljivosti predala za | možnosti tiskanja 74 |
| kopiranje 205 | papir 203 | obe strani na stran 92 |
| nalepke 203 | telefon | poročila o faksu 83, 87, |
| napajanje 207 | pošlji faks 88 | 96 |
| ovojnice 203 | sprejemanje faksa 93 | poročilo o samopreizkusu |
| Papir velikosti Legal 203 | telefonska zidna vtičnica, | 141 |
| Papir velikosti Letter 203 | faks 168 | poskusni list 45 |
| | | |

| preklic 75 Quick Print (Hitri natis) 52 specifikacije tiskanja 205 z računalnika 73 | čiščenje tiskalnih kartuš 148 čiščenje zunanjosti 139 vzorec odzivnega zvonjenja | nastavitve 131 Širokopasovni internet 121 število zvonjenj za odziv faksa 91 |
|--|---|---|
| tonsko izbiranje 101 | 80, 102 | štirižični telefonski kabel 171 |
| tovarniške privzete nastavitve, | | 176 |
| obnovitev 153 | W | |
| transfer Images (Prenesi slike) HP Director (Windows) 16 | Webscan 24 | |
| transparent | Z | |
| nalaganje 40 | zadnji vhodni predal 57 | |
| | Zagozditve v dodatni opremi | |
| U | za dvostransko tiskanje, | |
| URL (splošne omrežne | odpravljanje napak 179 | |
| nastavitve) 127 | zagozditve, papirja 41, 161, | |
| usmerjevalnik 117, 122 | 177 | |
| | zamenjava tiskalnih kartuš 143 | |
| V | zapolni celo stran | |
| več aplikacij | povečava fotografije 60 | |
| HP Director (OS 9) 20 | zaslon nadzorne plošče | |
| Vgrajeni spletni strežnik (EWS) | sprememba jezika 157 | |
| nastavitve gesla 129 | sprememba mer 158 | |
| uporaba 126 | Zaslon tipa povezave, | |
| vhodni predal | Widows 123 | |
| zmogljivost 203 | zaslon Tiskalnik najden, | |
| vnos besedila 95 | windows 123 | |
| vnosi hitrega izbiranja | zatemnitev, kopije 64 | |
| skupine 98 | zaustavitev | |
| Vnosi osebnega menija za | faks 102, 106 | |
| hitro izbiranje 97 | kopiranje 67 | |
| voščilnice, nalaganje 40 | nastavljen faks 90 | |
| vrnitev naprave HP All-in- | scan 72 | |
| One 194 | tiskanje 75 | |
| Vtič RJ-45 121, 132, 133 | Začetek črnobelega | |
| vzdrževanje | kopiranja: 10 | |
| nastavitev hitrosti | Začni barvno kopiranje 10 | |
| pomikanja 152 | zaščita za tiskalne kartuše 147 | |
| način varčevanja z | zmanjšaj/povečaj | |
| energijo 152 | plakat 66 | |
| obnovitev tovarniških | spremeni velikost, da se bo | |
| privzetih nastavitev 153 | prilegalo velikosti Letter ali | |
| poravnava tiskalnih | A4 62 | |
| kartuš 148 | spremeni, da se bo prilegalo velikosti Letter 63 | |
| poročilo o samopreizkusu 141 | velikost po meri 63 | |
| | več kopij na eno stran 61 | |
| ' ', ' | zmanjšanje faksov, da se | |
| zamenjava tiskalnih kartuš 143 | prilegajo 103 | |
| čas zakasnitve poziva 152 | zvoki, uravnavanje za faks 101 | |
| čiščenje notranjega dela | zvonjenje, vzorec odziva 102 | |
| pokrova 139 | 2 vorigorijo, vzorot odziva 102 | |
| čiščenje stekla 138 | š | |
| s.coongo otoma 100 | Šifriranje | |
| | arijo | |

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP.

Flectronic Edition

www.hp.com



